

GSM DESKTOP PHONE[®]

GDP – 02

GSM stolní telefon



Uživatelská příručka

Obsah

Základní funkce Vašeho telefonu.....	2
Začínáme	2
<i>Kontaktujte Vašeho mobilního operátora.....</i>	<i>2</i>
<i>Jak vložit SIM kartu</i>	<i>2</i>
První zapojení telefonu	3
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	3
<i>Napájení telefonu z baterie</i>	<i>3</i>
Funkce	4
<i>Displej</i>	<i>4</i>
Základní operace	6
<i>Volba jazyka pro zobrazení.....</i>	<i>6</i>
<i>Nastavení data a času</i>	<i>6</i>
<i>Volání</i>	<i>6</i>
<i>Přijímání nebo odmítání hovoru.....</i>	<i>8</i>
<i>Prohlížení hovorů.....</i>	<i>8</i>
<i>Uložení čísla do telefonního seznamu</i>	<i>9</i>
<i>Čtení textových zpráv (SMS)</i>	<i>9</i>
<i>Psaní a odesílání textové zprávy SMS.....</i>	<i>10</i>
<i>Uložení telefonního čísla do kláves rychlého vytáčení (TEL1 až TEL6)</i>	<i>11</i>
<i>Změna čísla rychlé volby</i>	<i>12</i>
<i>Vymazání čísla rychlé volby.....</i>	<i>12</i>
Funkce menu.....	12
<i>Obrazovka pohotovostního režimu</i>	<i>12</i>
<i>Mapa menu</i>	<i>12</i>
<i>Zprávy</i>	<i>13</i>
<i>Volání</i>	<i>13</i>
<i>Nastavení</i>	<i>13</i>

GSM stolní telefon – uživatelská příručka

Gratulujeme Vám k zakoupení GSM stolního telefonu GDP-02. Tento telefon má mnoho lehce ovladatelných funkcí, jako je posílání a přijímání SMS zpráv, hlasitý telefon, registr volání, telefonní seznam pro záznam až 250 telefonních čísel, klávesy pro rychlý přístup k často používaným funkcím a velkou QWERTY klávesnici. Věříme, že Vám telefon přinese potěšení a opravdu si jej užijete.

ZÁKLADNÍ FUNKCE VAŠEHO TELEFONU

- Hlasitý telefon pro možnost volání bez zvednutí a držení sluchátka
- Telefonní seznam zaznamená až 250 telefonních čísel a jmen (uložených v abecedním pořádku v paměti telefonu)
- Registr hovorů umožňuje uživatelům náhled času, data a telefonního čísla u posledních 10 přijatých hovorů, 10 zmeškaných hovorů a 10 odchozích hovorů
- Odesílání a příjem textových zpráv SMS (krátkých textových zpráv)
- Archivace SMS textových zpráv (do 20 zpráv)
- QWERTY klávesnici pro snadné psaní SMS zpráv
- Rychlý přístup k často používaným funkcím jednocíselnými klávesami
- Klávesy pro rychlé vytáčení až 6 uložených čísel
- Snadné ovládání díly samostatným klávesám pro posuv do 4 směrů (nahoru, dolů, doleva, doprava)
- Napájení z baterií pro případ výpadku elektrického proudu a přenosnost

ZAČÍNÁME

Kontaktujte Vašeho mobilního operátora

Abyste mohli používat komunikační služby vašeho telefonu, potřebujete mít aktivní SIM kartu, ať již na smlouvu nebo předplacenou. Obvykle operátoři poskytují popis služeb dané karty a návod k použití jejích funkcí. Různí mobilní operátoři se mohou lišit v podpoře funkcí, které potřebujete. Předtím, než uzavřete s některým smlouvu, přesvědčete se, že daný operátor podporuje ty služby, které potřebujete.

Jak vložit SIM kartu

Přesvědčete se, že sluchátko telefonu je správně zavěšeno, telefon je vypnutý a přívod od adaptéru na 220V odpojený. Vkládejte SIM kartu do telefonu pouze tehdy, je-li telefon vypnutý a adaptér odpojený. Bez SIM karty je možné z telefonu volat pouze na číslo 112 pro nouzové volání. Pro vložení SIM karty do telefonu postupujte podle následujících instrukcí:

1. Na zadní straně telefonu najdete štěrbinu pro uložení SIM karty. Stiskněte nějakým špičatým nástrojem (propiskou, sponkou na papíry atd.) žlutý knoflík, čímž uvolníte držák pro SIM kartu.



Obrázek 1: Vyjmutí držáku pro SIM kartu



2. Pečlivě uložte SIM kartu do držáku, (zešikmený roh SIM karty je umístěn vedle zešikmeného rohu držáku SIM karty a plocha se zlatými kontakty musí mířit směrem vzhůru).
3. Vložte držák SIM karty do štěrbinu pro SIM kartu a jemně zasuňte držák zpět na své místo.

PRVNÍ ZAPOJENÍ TELEFONU

1. Připojte jeden konec napájecího adaptéru do zástrčky v telefonu a druhý do síťové zásuvky ve zdi.
2. Jakmile poprvé zapojíte napájecí adaptér, telefon by se měl automaticky zapnout.
3. Na zadní straně telefonu najdete bateriový přepínač. Přepněte ho do polohy ON (zapnuto), aby se začala automaticky nabíjet vnitřní záložní baterie.
4. Pokud telefon vyzve ke vložení kódu PIN, zadejte ho a stiskněte ✓.

Pozor: Nezapínejte telefon tam, kde je zakázáno užívání mobilních telefonů nebo kde by mohl způsobit rušení nebo nebezpečí.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU

1. Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte klávesu . Držte klávesu tak dlouho, dokud na displeji nevidíte zprávu "**Telefon se vypíná...**".
2. Pro zapnutí telefonu na pár sekund stiskněte klávesu , dokud na displeji nevidíte následující zprávu: "**Telefon se zapíná...**" Pokud používáte napájení z baterie, přepínač ON-OFF na zadní straně telefonu musí být přepnut do polohy ON, aby bylo možné telefon zapnout.

Napájení telefonu z baterie

Při běžném užívání by měl být telefon napájen z adaptéru. Pokud je napájení odpojeno, telefon se automaticky přepne do režimu napájení ze záložní baterie (stav baterie se zobrazí na pravé straně displeje). Telefon je schopen při napájení z baterie pracovat v pohotovostním režimu přibližně 48 hodin. Přitom však 120 minut telefonního hovoru dokáže zcela vybit plně nabitou baterii (skutečná délka hovoru při bateriovém napájení záleží na síle signálu mobilní telefonní sítě, teplotě a dalších okolnostech ovlivňující provoz elektrozařízení). Pokud je telefon napájen z baterie, omezte telefonní hovory na minimum a pokud telefon nepotřebujete, přepněte zadní přepínač pro dosažení úspory do polohy OFF.

Pokud je baterie prázdná, telefon se automaticky vypne. V takovém případě lze telefon zapnout pouze připojením napájení z adaptéru. Úplné nabití baterie trvá přibližně 24 hodin.

Pozor: Váš telefon je vybaven vnitřní dobíjecí baterií. Tato baterie může projít stovkami opakovaných nabití a vybití, ale po čase ztrácí kapacitu. Průměrná životnost vaší baterie je kolem dvou let. V případě ztráty kapacity doporučujeme baterii vyměnit v autorizovaném servisu.


FUNKCE

Displej

Pohotovostní režim

Po zapnutí je telefon v pohotovostním režimu. Normálně je displej podsvícený. Jestliže je telefon napájen z interní záložní baterie, podsvícení displeje se automaticky vypne, jestliže se telefon nepoužívá.

Na následujícím obrázku vidíte vysvětlení jednotlivých symbolů na displeji:

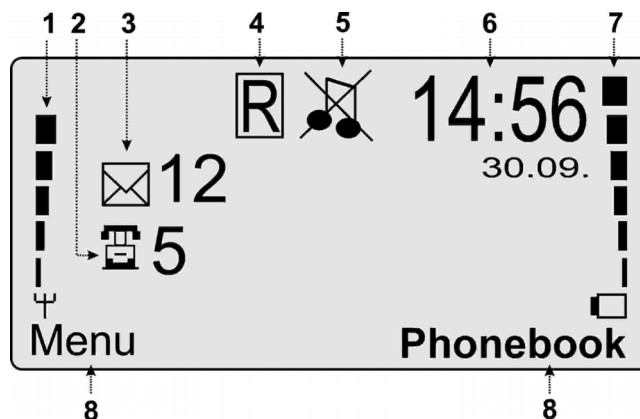


Obrázek 2: LCD Displej



- Indikátor síly signálu** – proužky ukazují sílu signálu mobilní telefonní sítě. Čím je počet proužků vyšší, tím je signál sítě silnější. Pokud nejsou zobrazeny žádné proužky, znamená to, že síť není dostupná. Snažte se vždy umístit telefon tak, aby ukazoval co nejsilnější signál.
- Zmeškané hovory** – zobrazuje počet zmeškaných příchozích hovorů (tato ikona zmizí, jakmile si prohlédnete zmeškané hovory – viz **Prohlížení zmeškaných hovorů**).
- Příchozí SMS** – zobrazuje počet nových přijatých textových zpráv (tato ikona zmizí, jakmile si přečtete nové zprávy – viz **Čtení textové zprávy SMS** na straně 9).
- Roaming** – ukazuje, že telefon byl zaregistrován do mobilní sítě třetí strany a je v roamingovém režimu.
- Tichý režim** – ukazuje, že telefon nebude vyzvánět, jestliže někdo zavolá. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout stisknutím a podržením klávesy . Pokud na displeji není zobrazen symbol tichého režimu , telefon je v režimu vyzvánění a bude vyzvánět, jestliže někdo zavolá.
- Datum a čas** – zobrazuje čas a datum, nastavení viz **Nastavování data a času** na straně 6.
- Indikátor stavu baterie** (zobrazuje se pouze tehdy, jeli telefon napájen z baterie) – ukazuje úroveň napětí baterie. Čím je úroveň vyšší, tím více energie v baterii zbývá. Pokud je přepínač bateriového napájení v poloze OFF, uvidíte tuto ikonu:
- Funkce tlačítek displeje** – ukazuje funkci tlačítek pod slovy **Menu** a **Seznam** v pohotovostním režimu (funkce těchto dvou kláves se mění podle menu, které je zobrazeno na displeji).

Pokud není na displeji zobrazen počet nepřijatých hovorů a/nebo nových zpráv, zobrazí se po chvíli uprostřed displeje **jméno sítě**, ve které je telefon zaregistrován.

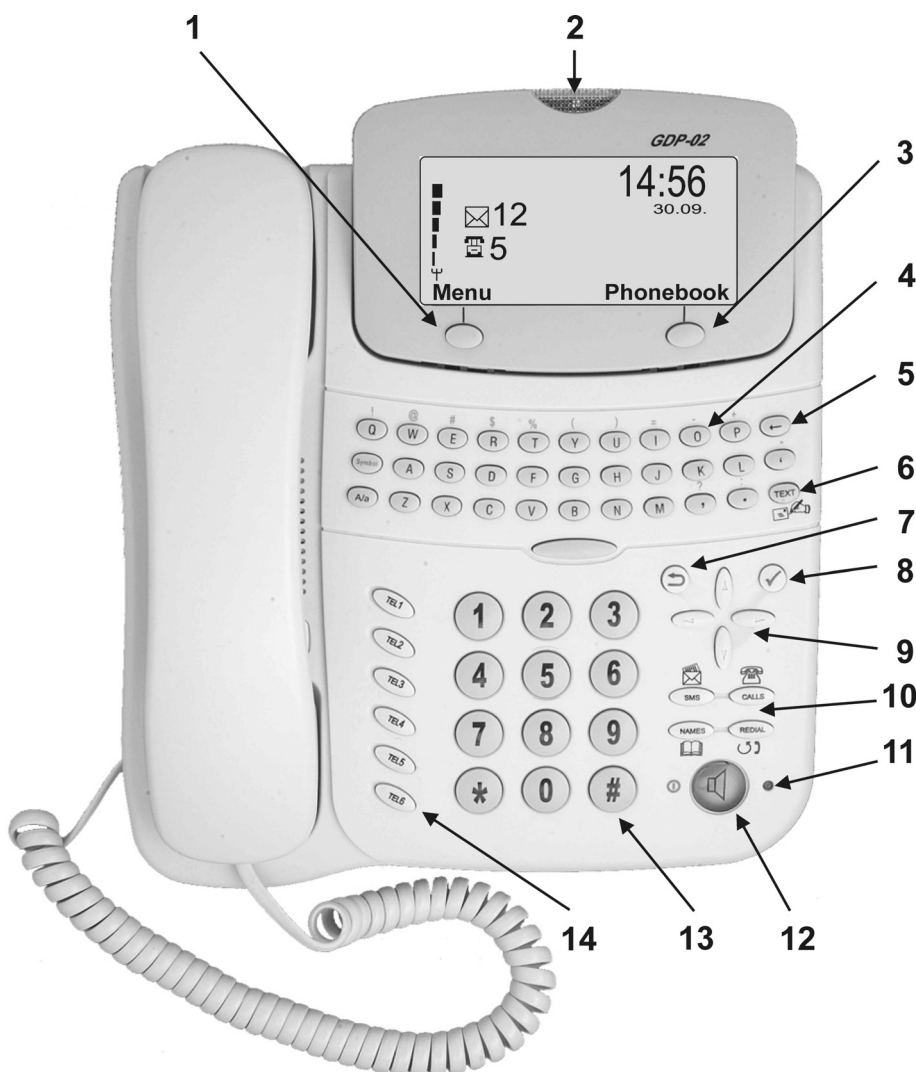



Funkce telefonu





Obrázek 3: Pohled na telefon shora

1. **Klávesa vlevo pod dolním okrajem displeje** – otevírá přístup do **Menu**, jestliže je telefon v pohotovostním režimu, nebo provádí funkci, kterou ohlašuje text na displeji nad klávesou (např.: **Zvolit** = přijetí označeného textu v submenu).
2. **Horní světlo LED indikátoru** – bliká, jestliže:
 - a. přišla nová textová zpráva SMS,
 - b. přichází hovor
 - c. nebo máte zmeškaný telefonní hovor.
3. **Klávesa vpravo pod dolním okrajem displeje** – otevírá přístup do telefonního seznamu přístroje, jestliže je telefon v pohotovostním režimu, nebo provádí funkci, kterou ohlašuje text na displeji nad klávesou (např.: **Zpět** = návrat ze submenu na úroveň předcházejícího menu).
4. **QWERTY klávesnice** – umožňuje pohodlné psaní textu.
5. **Klávesa zpět (←)** – maže znaky nalevo od kurzoru, když píšete text. Krátké stisknutí klávesy ← smaže jeden znak nalevo od kurzoru, delší stisknutí této klávesy smaže celý text na displeji.
6. **Klávesa TEXT**  – otevře novou obrazovku pro psaní SMS textu.
7. **Klávesa storno**  – jedno stisknutí této klávesy vrátí telefon do pohotovostního režimu. Stisknutí a podržení této klávesy přepíná mezi tichým a vyzváněcím režimem.
8. **Klávesa ✓** – potvrzuje zvolenou funkci (např. otevře označenou položku v **Menu**).

9. **Klávesy posuvu do 4 směrů** – procházení jmény, texty nebo menu, a též umožňují ovládání hlasitosti během hovoru - stisknutím klávesy nahoru (▲) se hlasitost zvyšuje nebo stisknutí klávesy (▼) se hlasitost snižuje.
10. **Čtyři jednocelové klávesy** – aby bylo možné použít tyto níže popsané klávesy, telefon musí být v pohotovostním režimu:

Ikona	Funkce	Popis
	SMS zprávy	Okamžitě otevře schránku příchozích zpráv SMS.
	Zmeškané HOVORY (VOLÁNÍ)	Okamžitě otevře registr zmeškaných hovorů.
	Telefonní seznam JMÉNA (NAMES)	Okamžitě otevře váš telefonní seznam.
	Znovu vytočit (REDIAL)	Okamžitě vytočí poslední volané číslo.

11. **LED indikátor u klávesy**  – když svítí, telefon je používán. Jestliže bliká, znamená to, že telefon zpracovává nějaký příkaz (posílání SMS, ukládání telefonního čísla atd.).
12. **Klávesa**  – umožňuje volání telefonování bez použití sluchátka (hands-free). Stisknutím a podržením této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
13. **Číselné klávesy** – používají se k vytáčení telefonních čísel nebo pro snadné vkládání čísel do textových zpráv.
14. **Paměti pro rychlé vytáčení (TEL1 až TEL6)** – umožňuje rychlé vytáčení uložených telefonních čísel —viz **Telefonování s využitím kláves pro rychlé vytáčení (TEL1-TEL6)** na straně 7.

ZÁKLADNÍ OPERACE

Volba jazyka pro zobrazení




Při prvním zapnutí telefonu bude zobrazen jazyk dle vložené SIM karty. Výchozím jazykem displeje je angličtina. Váš telefon podporuje řadu jazyků pro zobrazení na displeji. Chcete-li přepnout displej do jiného jazyka, postupujte podle instrukcí níže.

1. Stiskněte klávesu **Menu**, umístěnou vlevo dole pod LCD displejem, šipkami se posuňte na položku **Nastavení** a stiskněte ✓.
2. Šipkami zvolte položku **Jazyk/Language** a stiskněte ✓.
3. Vyberte jazyk, který chcete na displeji zobrazit a stiskněte ✓ nebo **Zvolit**.

Nastavení data a času




1. Stiskněte klávesu **Menu**, umístěnou vlevo dole pod LCD displejem, šipkami se posuňte na položku **Nastavení** a stiskněte ✓.
2. Šipkami se posuňte se na **Datum a čas** a stiskněte ✓.
3. Zadejte pomocí číselných kláves datum a čas do označeného pole a stiskněte ✓.




Volání

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu  pro hands-free volání. Poté, co uslyšíte oznamovací tón, vytočte číslo. Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko, stiskněte klávesu  nebo klávesu .

Pozor: Znak + pro zadávání mezinárodního formátu čísel se zadává dvojitým rychlým stisknutím klávesy s hvězdičkou *.

Volání s pomocí telefonního seznamu

Chcete-li volat s pomocí telefonního seznamu, stiskněte jednocelovou klávesu telefonního seznamu  nazvanou **NAMES** (jména) vpravo dole na těle telefonu, zvolte **Hledat a upravovat** stisknutím tlačítka **Zvolit** nebo klávesy , posuňte se na požadované jméno a stiskněte klávesu . Kromě toho existují ještě dva další způsoby, jak otevřít telefonní seznam:

1. Stiskněte klávesu posuvu nahoru () nebo dolů () pro přímé otevření jmen ve vašem telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko pro přístup k telefonnímu seznamu pod pravým spodním rohem LCD displeje a zvolte **Hledat a upravovat** stisknutím tlačítka **Zvolit** nebo klávesy .

Pozor: Rychlé hledání v telefonním seznamu se provádí tak, že otevřete telefonní seznam a na QWERTY klávesnici napíšete jedno či více počátečních písmen jména, které hledáte – telefon se automaticky přesune na první jméno začínající písmeny, které jste napsali.






Volání s pomocí kláves pro rychlé vytáčení (TEL1-TEL6)


Abyste mohli používat funkce rychlého vytáčení, musíte nejdřív přiřadit nějaké telefonní číslo k jedné z kláves rychlého vytáčení— viz **Ukládání telefonního čísla do kláves rychlého vytáčení (TEL1-TEL6)** na straně 11.

1. Stiskněte jednu z **kláves rychlého vytáčení (TEL1 to TEL6)** a telefon automaticky vytočí uložené číslo.



Opakované vytočení telefonního čísla

Existují tři způsoby, jak vytočit znovu určité telefonní číslo:

1. Stiskněte klávesu **REDIAL**  pro automatické vytočení posledního volaného čísla.
2. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko **“Volat poslední”**, umístěné v levém dolním rohu LCD modulu.
3. Pro vytočení jednoho z posledních deseti čísel (zmeškaných, příchozích nebo odchozích) stiskněte klávesu **Menu**, zvolte **Volání**, zvolte **Zmeškaná volání**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** a posuňte se pomocí tlačítek nahoru () nebo dolů () na požadované číslo nebo jméno. Pro vytočení udělejte jednu z následujících věcí:
 - a) Zvedněte sluchátko.
 - b) Stiskněte  nebo **Volby**, posuňte se na **Volat** a stiskněte znovu .

Tip: Klávesu REDIAL  je možné použít též všude, kde se zadává telefonní číslo. Můžete ji použít například, když chcete poslat SMS někomu komu jste právě volali.


Volání s použitím hlasitého telefonu (hands free)

Pro volání s použitím hlasitého telefonu stiskněte klávesu , počkejte na oznamovací tón, pak vytočte telefonní číslo. Kdykoli během konverzace můžete zvednout sluchátko pro návrat do sluchátkového režimu. Pro zavěšení v hlasitém režimu jednoduše zvedněte a položte sluchátko nebo stiskněte klávesu .

Zobrazení volajícího a čísla

Během hovoru bude na LCD displeji automaticky zobrazeno telefonní číslo, jméno volajícího (jestliže bylo toto jméno uloženo do vašeho telefonního seznamu) a délka hovoru (minuty a sekundy).

Rychlé volání







Pokud čtete textovou zprávu SMS (viz. **Čtení textové zprávy SMS na straně 9**) nebo si prohlížíte zmeškané hovory (viz. **Prohlížení zmeškaných hovorů na straně 8**), můžete rychle zavolat odesílateli zprávy nebo volajícímu tak, že zvednete sluchátko nebo stisknete klávesu  a telefon automaticky vytočí dané číslo.

Přidržení hovoru a konferenční hovory

K přidržení probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko **Odložit** na panelu LCD. Potom můžete uskutečnit druhý hovor jednoduše vytočením čísla na klávesnici, výběrem z telefonního seznamu pomocí tlačítek nahoru (▲) nebo dolů (▼) nebo rychlým hledáním v telefonním seznamu. Po stisku klávesy ✓ pak bude započato vytáčení. Pomocí tlačítka **Zaměnit** na LCD displeji můžete mezi hovory přepínat. Volbou **Volby** zobrazíte další možnosti práce s hovory. Pro uskutečnění konferenčního hovoru mezi probíhajícím hovorem, odloženým a Vámi stisknete **Volby**. Na LCD displeji vyberte volbu **Konference**. Pokud uskutečníte konferenční hovor, číslo na LCD displeji se změní na „Konference“. Pokud místo vytvoření konference chcete aktivní hovor přesměrovat na jiné telefonní číslo, stiskněte **Volby** a vyberte položku **Přesměrovat**.


Funkce **Konference** a **Přesměrovat** mohou být použity pouze tehdy, pokud jsou podporovány službami sítě Vašeho operátora.


Přijímání nebo odmítání hovoru

- Pokud přichází hovor, telefon začne vyzvánět a vrchní indikátor začne blikat; číslo a jméno (pokud bylo uloženo do telefonního seznamu) volajícího se zobrazí na displeji. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  (hands free) pro příjem hovoru.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte klávesu  a volání bude přerušeno.
- Můžete uložit jméno volajícího a jeho číslo kdykoli během konverzace (pokud jste tak už předtím neučinili) tak, že stisknete klávesu **Uložit** (zobrazenou vlevo dole pod displejem).
- Pokud zmeškáte hovor, bude zaznamenán do registru **zmeškaných hovorů** (viz. **Prohlížení zmeškaných hovorů**). Horní světlo indikátoru bude blikat a signalizovat tak, že máte zmeškaný hovor. Ikonka telefonu s počtem zmeškaných hovorů bude zobrazena na LCD displeji (viz. vyobrazená ikona vpravo). 
- Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko, stiskněte klávesu  (pokud jste v režimu hands-free) nebo stiskněte klávesu .
- Chcete-li vypnout vyzvánění telefonu při příchozím hovoru, stiskněte dlouze klávesu , telefon přestane zvonit (zapne se tichý režim), ale horní indikátor bude dál blikat dokud bude hovor přicházet.

Prohlížení hovorů

Prohlížení zmeškaných hovorů

Zmeškané hovory jsou hovory, které nebyly přijaty a telefon byl zapnutý. Nové zmeškané hovory ohlašuje ikonka telefonu na displeji a blikání horního indikátoru. Číslo vedle ikonky telefonu ukazuje, kolik hovorů bylo právě zmeškáno (do 10). Ikonka zmizí poté, co jsou prohlédnuty všechny zmeškané hovory. Chcete-li si prohlédnout zmeškané hovory, stiskněte jednocelovou klávesu **VOLÁNÍ** . Opakovaným stisknutím této klávesy budete dokola prohlížet hovory nebo můžete použít klávesy posuvu a klávesu ✓ pro volbu vybraného čísla. Zaznamenáno bude posledních deset zmeškaných hovorů.

Pokud chcete hovořit s osobou, jejíž telefonní číslo si prohlídíte, jednoduše zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu  a telefon dané číslo automaticky vytočí. Při prohlížení zmeškaných hovorů zvolte ✓ pro provedení následujících operací: Prohlížení **Času** hovoru, **Uložit číslo** volajícího, **Volat číslo** a **Smazat volání**.

Prohlížení příchozích hovorů


Příchozí hovory jsou volání, která byla přijata nebo odmítnuta. Pro prohlížení přijatých hovorů zvolte klávesu **Menu** na LCD displeji, zvolte **“Volání”** a pak zvolte **“Přijaté hovory”**. Zaznamenáno bude posledních deset příchozích hovorů.


Prohlížení odchozích hovorů (volaných čísel)

Odchozí hovory jsou hovory, které byly vytočeny na vašem telefonu. Pro prohlížení odchozích hovorů zvolte klávesu **Menu** na LCD displeji, zvolte **“Volání”** a vyberte **“Volaná čísla”**. Zaznamenáno bude posledních deset odchozích hovorů.




Pozor: Hvězdička “*” před jménem/číslem v kterémkoli menu hovorů (zmeškané, příchozí, odchozí) znamená, že toto číslo je v záznamech nové od okamžiku co jste naposledy otevřeli toto menu.

Uložení čísla do telefonního seznamu

Z pohotovostní obrazovky zvolte klávesu **Seznam**, umístěnou vpravo dole pod LCD displejem, nebo stiskněte jednocelovou klávesu telefonního seznamu  (**NAMES - jména**). Budou vám nabídnuty následující volby:

- **Hledat a upravovat:** Zvolte tuto volbu pro hledání a úpravy jmen ve vašem telefonním seznamu. Stiskněte  a objeví se seznam jmen ve vašem telefonním seznamu. Pomocí kláves posuvu se můžete v seznamu pohybovat nebo můžete použít klávesnici a zapsat počáteční písmena jména, které hledáte. Telefon se automaticky přesune na první jméno začínající písmeny, která jste napsali.

Zvolením položky **Detaily** zobrazíte jména a telefonní čísla dané osoby. Stiskem klávesy **Volby** můžete provést některou z následujících operací:

- Upravit:** Tuto volbu zvolte, chcete-li upravit jméno a telefonní číslo.
 - Volat:** Zvolte tuto volbu pro vytočení čísla dané osoby nebo prostě zvedněte sluchátko a telefon automaticky vytočí dané číslo.
 - Smazat:** Touto volbou vymažete telefonní číslo a jméno z telefonního seznamu.
 - Typ zvonění:** Zvolte tuto volbu pro přiřazení určitého vyzváněcího tónu dané osobě – např. šéfovi, manželovi/manželce nebo rodičům. K dispozici je 11 možností. Procházejte tóny a klikněte na **Zvolit** nebo stiskněte klávesu  pro přiřazení tónu. Pokud zvolíte "0", žádný zvláštní tón nebude dané osobě přiřazen – když tato osoba zavolá, telefon zazvoní stejně jako obvykle.
 - Smazat vše:** Touto volbou smažete celý telefonní seznam. Pro zabránění nechtěného smazání celého seznamu je nutné po zvolení této položky ještě potvrdit, že skutečně chcete seznam smazat.
- **Přidat nový...:** Zvolte tuto volbu pro přidání nové osoby do vašeho telefonního seznamu. Zadejte jméno dané osoby, zvolte OK, zadejte telefonní číslo této osoby a zvolte OK.
 - **SIM Seznam:** Tato funkce umožňuje kopírovat jména a telefonní čísla paměti telefonu na vaši SIM kartu a obráceně.
 - Načíst ze SIM:** Tato volba dovoluje importovat telefonní seznam jiné SIM karty do telefonního seznamu vašeho telefonu. Přesvědčete se, že je SIM karta správně instalována (viz **Jak vložit SIM kartu** na straně 2). Zvolte v menu **Načíst ze SIM**. Objeví se zpráva "**Cílový seznam bude přepsán**". Zvolte **Kopírovat** pro import telefonního seznamu a pamatujte, že celý telefonní seznam ve vašem telefonu bude přepsán. Chcete-li operaci zrušit, zvolte **Zpět** nebo stiskněte klávesu .
 - Kopírovat na SIM:** Tato funkce umožňuje exportovat telefonní seznam z vašeho stolního GSM telefonu na jinou SIM kartu. Přesvědčete se, že je SIM karta správně instalována (viz **Jak vložit SIM kartu** na straně 2). Zvolte v menu **Kopírovat na SIM**. Objeví se zpráva "**Cílový seznam bude přepsán**". Zvolte **Kopírovat** pro export telefonního seznamu a pamatujte, že celý telefonní seznam bude přepsán. Chcete-li operaci zrušit, zvolte **Zpět** nebo stiskněte klávesu .




Pozor: Vytvoření kopie vašeho telefonního seznamu může trvat několik desítek sekund. Počkejte, dokud nezmqizí text: "**Čekejte prosím...**". Během kopírování telefon ukazuje kolik procent již zpracoval.

Čtení textových zpráv (SMS)

Přijetí nové zprávy telefon signalizuje vybraným zvukem a indikátor nahoře začne blikat. Na LCD displeji se zobrazí ikonka s obálkou a číslem vedle, které ukazuje kolik bylo přijato nových zpráv (viz. vyobrazená ikonka vpravo).



Pro přečtení nepřečtených zpráv postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte jednocelovou klávesu **SMS**  pro automatické vyvolání menu zpráv **SMS**. Opakovaně tiskněte tuto klávesu pro procházení všech zpráv, nebo stiskněte klávesu posuvu dolů () pro procházení seznamem zpráv dolů nebo klávesu posuvu nahoru () pro procházení seznamem zpráv směrem vzhůru. Telefon je schopen zaznamenat pouze 20 zpráv ve své schránce. Automaticky začne mazat staré zprávy (i nepřečtené !), jakmile do vaší schránky přijde více než 20 zpráv.

Tip: Při mazání starých zpráv telefon nejdříve maže zprávy již přečtené (od nejstarší), když žádné přečtené nejsou, začne mazat nejstarší nepřečtené. Mazání může být také provedeno přímo uživatelem (viz. Funkce menu na straně 13).

Otevřenou textovou zprávou můžete posouvat pomocí kláves posuvu nahoru (▲) a dolů (▼). Na konci každé zprávy je zobrazen čas a datum doručení.

Tip: Telefon umí zobrazit i takzvané dlouhé SMS, které umí zasílat některé moderní mobilní telefony. Z takové zprávy zobrazí až 4 spojené SMS.



- Při čtení textové zprávy stisknete klávesu **Volby** v levém spodním rohu displeje nebo stisknete ✓. Otevře se menu **Volby** s následujícími volbami: **Smazat**, **Odpovědět**, **Poslat dál**, **Volat číslo**, **Uložit číslo**, **Smazat vše**. Nastavte pomocí šipek požadovanou volbu a zvolte ji pomocí klávesy ✓ a daný úkol bude proveden. Následuje vysvětlení těchto voleb. Některé z nich jsou k dispozici pouze při prohlížení seznamu odeslaných zpráv.

Volba	Popis
Smazat	Vymaže zprávu, kterou jste přečetli.
Odpovědět (pro přijaté SMS)	Tato volba otevře obrazovku textové zprávy, která vám umožní napsat odpověď odeslateli zprávy, kterou jste právě přečetli. Stiskněte Odeslat pro odeslání zprávy.
Poslat dál (pro přijaté SMS)	Tato volba otevře obrazovku, která vám umožní zadat telefonní číslo osoby, které chcete zprávu přeposlat. Nebo můžete z obrazovky zadávání čísla stisknout klávesy posuvu nahoru (▲) nebo dolů (▼) pro automatické otevření telefonního seznamu. Jakmile najdete správné jméno, zvolte ✓. Stiskněte OK pro odeslání zprávy.
Volat číslo (pro přijaté SMS)	Tato volba umožňuje vytočit číslo odesílatele poslední zprávy, kterou jste četli.
Uložit číslo	Tato volba umožňuje uložit dané telefonní číslo (pokud již nebylo uloženo) do vašeho telefonního seznamu.
Smazat vše	Tato volba vymaže všechny přijaté zprávy ve vaší schránce.
Odeslat (pro odesílané SMS)	Tato volba otevře obrazovku, která vám umožní zadat telefonní číslo osoby, které chcete zprávu odeslat. Podobně jako „Poslat dál“.
Upravit (pro odesílané SMS)	Tato volba otevře obrazovku textové zprávy s načtenou aktuální zprávou a dovolí ji upravit a odeslat na libovolné číslo. Tato funkce je dostupná pouze u SMS které neobsahují znaky národní abecedy.


- Pokud chcete zavolat odeslateli zprávy, kterou zrovna čtete, stačí jednoduše zvednout sluchátko nebo stisknout klávesu ☎ (hands-free), a telefon automaticky vytočí číslo odesílatele dané zprávy.

Psaní a odesílání textové zprávy SMS

Psaní textu

Chcete-li psát textovou zprávu, stisknete klávesu **TEXT** - ikona () znakové klávesnice – a otevře se obrazovka textu. S pomocí znakové klávesnice napíšete svou zprávu - tisknete klávesu po klávese a písmena se budou postupně objevovat na displeji. Jestliže potřebuje napsat číslo, použijte numerickou klávesnici telefonu. Mezera se vkládá stisknutím velké oválné klávesy () středu na spodním okraji klávesnice. Stisknutím klávesy **A/a** se přepíná mezi velkými a malými písmeny (Abc - další napsané písmeno bude velké, zatímco následující písmena malá). Podržení klávesy **A/a** se přepne permanentně na velká písmena (ABC).


- Zpráva může obsahovat nejvíce 640 znaků. Číslo v pravém horním rohu obrazovky **TEXT** ukazuje, kolik ještě je možné napsat znaků.
- Klávesa zpět (←) — maže znaky nalevo od kurzoru. Stisknutí a podržení klávesy vymaže celou obrazovku zprávy.

- Pokud jste při psaní zprávy přerušeni (příchozím telefonním hovorem nebo náhodným stisknutím klávesy ) , o napsaný text nepřijdete. Textovou obrazovku můžete znovu otevřít stisknutím klávesy **TEXT**.



Používání posunu do čtyř směrů

Použijte klávesy posuvu pro pohyb kurzoru ve zprávě. Chcete-li posunout kurzor nalevo (◀), stiskněte klávesu posuvu vlevo; kurzor napravo (▶), stiskněte klávesu posuvu vpravo; kurzor nahoru (▲), stiskněte klávesu posuvu nahoru; kurzor dolů (▼), stiskněte klávesu posuvu dolů.

Psaní symbolů a zvláštních znaků

Váš telefon je vybaven zvláštní textovou funkcí, která umožňuje napsat 13 oranžových znaků napsaných nad některými tlačítky. Chcete-li vložit jeden symbol, krátce stiskněte a pusťte klávesu **Symbol**. Pak stiskněte klávesu pod oranžovým symbolem, který chcete vložit. Váš telefon má také množství speciálních znaků uloženo v paměti. K těmto znakům získáte přístup stisknutím a podržením klávesy **Symbol**. Pomocí kláves posuvu se posuňte na požadovaný symbol. Tento symbol vložíte stisknutím tlačítka  nebo tlačítka **Vložit** (vložit), umístěného v levém spodním rohu displeje.

Posílání textové zprávy SMS

Pokud jste napsali svou zprávu, stiskněte **Odeslat**. Objeví se obrazovka zadávání telefonního čísla. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte klávesu posuvu nahoru (▲) nebo dolů (▼) pro otevření telefonního seznamu. Posuňte se na správné jméno a stiskněte **Zvolit** nebo , a pak stiskněte znovu . Telefon potvrdí odeslání každé textové zprávy následující zprávou na displeji: "**Zpráva odeslána**". Pokud není zpráva doručena, objeví se zpráva "**Chyba odeslání**".




Tip: Pokud jste do editoru SMS vstoupili z telefonního seznam, seznamu zmeškaných hovorů, nebo ze seznamu zpráv, nebudete na číslo příjemce dotázáni. Použijte se číslo zobrazeného kontaktu nebo SMS před zahájením psaní zprávy.

Uložení telefonního čísla do kláves rychlého vytáčení (TEL1 až TEL6)

Šestice kláves (**TEL1-TEL6**) umístěných nalevo od numerické klávesnice jsou paměťové klávesy pro rychlé vytáčení. K těmto klávesám můžete přiřadit telefonní čísla tak, že stisknutím některé z kláves bude automaticky vytočeno číslo, uložené v paměti. Klávesy rychlého vytáčení, které nemají uloženo číslo, zobrazí při stisku zprávu "Paměť prázdná". Existují dva způsoby, jak uložit určité číslo do paměťové klávesy:


Uložení nového čísla pod klávesy rychlého vytáčení

Postupujte podle instrukcí níže pro uložení nového telefonního čísla, které není ve vašem telefonním seznamu:

1. Z pohotovostního režimu vyberte jednu klávesu rychlého vytáčení (např. **TEL1**), stiskněte ji a podržte dokud nevidíte na displeji "**Nastavit paměť?**". Uvolněte klávesu a stiskněte .
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte .
3. Zadejte jméno dané osoby a stiskněte . Na displeji uvidíte zprávu "**Číslo uloženo**", která potvrzuje uložení. Číslo bude uloženo do paměťové klávesy a také automaticky do vašeho telefonního seznamu.
4. Jakmile stisknete tuto naprogramovanou klávesu, telefon automaticky vytočí uložené telefonní číslo; telefon toto číslo vytočí v režimu hlasitého telefonu (hands-free). Chcete-li použít sluchátko, zvedněte jej.

Uložení čísla z telefonního seznamu pod klávesy rychlého vytáčení

Postupujte podle instrukcí níže pro uložení telefonního čísla z vašeho telefonního seznamu:

1. Z pohotovostního režimu otevřete váš telefonní seznam stisknutím klávesy , nebo stisknutím klávesy **Seznam** na panelu displeje.

2. Zvolte "**Hledat a upravovat**".
3. Posuňte se na jméno (pro rychlý posuv napište po otevření telefonního seznamu první písmena jména na klávesnici) a stiskněte ✓.
4. Vyberte jednu klávesu rychlého vytáčení (např. **TEL2**), stiskněte ji a podržte dokud nevidíte na displeji "**Nastavit paměť?**". Uvolněte klávesu a stiskněte ✓. Na displeji uvidíte zprávu "**Číslo uloženo**", která potvrzuje uložení.
5. Jakmile stisknete tuto naprogramovanou klávesu, telefon automaticky vytočí uložené telefonní číslo; telefon toto číslo vytočí v režimu hlasitého telefonu (hands free). Chcete-li použít sluchátko, zvedněte jej.

Změna čísla rychlé volby

1. Opakujte kroky výše pro přepsání existujícího naprogramovaného čísla (zvolte již naprogramovanou klávesu rychlého vytáčení v kroku 4).

Vymazání čísla rychlé volby

1. Vymazání jména a čísla z vašeho telefonního seznamu automaticky vymaže toto číslo i z klávesy rychlého vytáčení (viz "**Uložení čísla do telefonního seznamu**" na straně 9 pro informace o mazání telefonních čísel z vašeho telefonního seznamu). Po vymazání čísla z vašeho telefonního seznamu stiskněte příslušnou klávesu rychlého vytáčení a na displeji se objeví zpráva "**Prázdná paměť**". To znamená, že dané číslo bylo vymazáno a daná klávesa nemá přiřazeno žádné číslo.
2. Můžete též stisknout a podržet danou klávesu rychlého vytáčení, dokud se na displeji neobjeví "**Nastavit paměť?**". Stiskněte **Zvolit**, smažte dané číslo pomocí tlačítka zpět (←), a zvolte **Smazat**. Číslo pak bude vymazáno z paměti klávesy, ale nikoli z vašeho telefonního seznamu.

FUNKCE MENU

Váš telefon byl navržen tak, aby se snadno ovládal. Tato část návodu vysvětluje, jak používat jeho pohodlné softwarové funkce.

Obrazovka pohotovostního režimu

Pokud je telefon připraven k použití a vy jste nezadali žádné příkazy, nachází se v pohotovostním režimu. Pokud se nacházíte v některém z jeho menu a chcete se vrátit do zobrazení pohotovostního režimu, stačí stisknout klávesu ↵ a budete automaticky vráceni na obrazovku pohotovostního režimu. Pokud telefon dlouho nepoužíváte, sám se vrátí do zobrazení pohotovostního režimu.

Mapa menu








Pro otevření menu stiskněte klávesu **Menu**, umístěnou v levém dolním rohu panelu displeje. Uvidíte obrazovku menu (Viz obrázek 4: Mapa menu). Pokud chcete opustit určité menu, stiskněte klávesu ↵ pro návrat do pohotovostního režimu nebo stiskněte klávesu **Zpět** pro návrat k předcházející obrazovce, pro výběr funkcí menu použijte klávesy nahoru (▲) nebo dolů (▼) a stiskněte klávesu **Zvolit** (nebo klávesu ✓) pro zobrazení podtitulků v menu.



Obrázek 4: Mapa menu

Zprávy

Tato sekce umožňuje zpracování nových, příchozích a odchozích zpráv.

- **Psát novou...:** Tato funkce umožňuje psaní nové zprávy, stisknutím **Odeslat** zprávu odešlete.
- **Přijaté zprávy:** Tato funkce umožňuje prohlížet si příchozí zprávy. Ikona otevřeného dopisu () znamená, že daná zpráva je přečtená, ikona zavřeného dopisu () znamená, že zpráva je nepřečtená. Pro otevření SMS zprávy stiskněte akcelerovanou klávesu **SMS**  . Stiskněte **Volby**, najedte na příslušnou funkci a stiskněte **Zvolit** pro možnosti: **Smazat** (smazání zprávy), **Odpovědět** (odpověď na zprávu), **Poslat dál** (přeposlání zprávy), **Volat číslo** (vytočení čísla osoby, která poslala tuto zprávu), **Uložit číslo** (uložení čísla osoby, která poslala tuto zprávu) nebo **Smazat vše** (vymazání všech zpráv).
- **Odeslané zprávy:** Tato volba vám umožňuje prohlížet si odchozí zprávy. Obálka s odrážkou () znamená, že zpráva byla doručena, obálka s křížkem () znamená, že doručení zprávy selhalo (příjemce má například dlouhodobě vypnutý telefon), "okřídlená" obálka () znamená, že zpráva se stále doručuje. Stiskněte **SMS**  pro otevření zprávy. Stiskněte **Volby**, najedte na příslušnou funkci a stiskněte **Zvolit** (vybrat) pro: **Odeslat** (odeslání zprávy), **Upravit** (úpravu zprávy), **Smazat** (vymazání zprávy), **Uložit číslo** (uložení čísla adresáta této zprávy) nebo **Smazat vše** (vymazání všech zpráv).

Volání

Tato sekce vám umožňuje zobrazení zmeškaných hovorů, příchozích hovorů a odchozích hovorů.

- **Zmeškaná volání:** zobrazí seznam zmeškaných hovorů. Vyberte hovor a stiskněte tlačítko **Volby** pro: zobrazení času volání (**Datum a čas**), vytočení čísla dané osoby (**Volat**), uložení čísla volajícího (**Uložit číslo**), smazání hovorů v paměti (**Smazat volání**).
- **Přijaté hovory**
- **Volaná čísla**

Nastavení

Tato funkce umožňuje nastavit telefon podle vašich osobních preferencí.

- **Zvonění:** Touto volbou se nastavuje vyzváněcí tón a hlasitost vašeho telefonu. Stiskněte **Zvolit** a pomocí kláves pro posuv zvolte **Volba melodie** (vyberte vyzváněcí melodii z deseti různých melodií), nebo upravte **Hlasitost vyzvánění** (9 úrovní nastavení).
- **Zapnout tichý režim – Vypnout tichý režim:** Volbou této možnosti zapnete či vypnete tichým režim.
- **Zvuk nové zprávy:** Tato volba a klávesy pro posuv vám umožňují změnit melodii upozornění vašeho telefonu (ze 4 zvláštních melodií).
- **Datum a čas:** Touto volbou se nastavuje datum a čas, zobrazený na vašem telefonu. Použijte numerickou klávesnici pro zadání čísel do označených polí, klávesami pro posuv vybírejte pole.
- **Hlasitosti:** Touto volbou se nastavuje hlasitost sluchátka a reproduktoru hlasitého telefonu. Stiskněte **Zvolit** a pomocí kláves pro posuv změňte hlasitost sluchátka, nebo hlasitost reproduktoru.
- **Jazyk:** Touto volbou se nastavuje jazyk displeje telefonu. Posuňte se na požadovaný jazyk a stiskněte **Zvolit**.
- **Nastavení hovorů:** Touto volbou se mění nastavení hovorů. Přesuňte se na příslušnou funkci a stiskněte **Zvolit** pro změnu vašeho:
 - Identif. volajícího:** Umožňuje si vybrat, zda ostatní lidé uvidí vaše telefonní číslo, pokud jim zavoláte. Najedte na požadovanou možnost a stiskněte **Zvolit** pro volby **Ano**, **Ne** nebo **Podle sítě**.

Tip: Ověřte si, že operátor podporuje funkci skrytí telefonního čísla než zapnete tuto volbu!

- **Přesměrování:** Umožňuje přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Najedte na požadovanou možnost a stiskněte **Zvolit** pro volbu:
 - přesměrovat **Všechny hovory** (vám umožní **Aktivovat, Zrušit, nebo Zjistit stav**),
 - **Pokud je obsazeno**
 - **Pokud neodpovídá** (pokud nezvedáte telefon)
 - **Pokud nedostupný** (pokud máte telefon vypnutý nebo nejste v dosahu signálu)
 - **Zrušit přesměrování** (zrušit všechna přesměrování)
- **Čekající hovor:** Pokud je k dispozici tato služba sítě, upozorní vás síť, jestliže s někým právě hovoříte, že máte další příchozí hovor. Najedte na požadovanou volbu a stiskněte **Zvolit** pro volbu: **Aktivovat, Zrušit, nebo Zjistit stav**. Jestliže je tato služba aktivovaná, pak pokud hovoříte s určitou osobou a někdo zavolá, uslyšíte pípání, které ohlašuje, že přichází další hovor. Číslo nového volajícího se objeví na displeji pod číslem osoby, se kterou právě hovoříte. Zvolte tlačítko **“Zaměnit”** (přepnout hovory) v levém spodním rohu panelu displeje nebo **“Ukončit aktivní”** (ukončit tento hovor) v pravém spodním rohu panelu displeje.
- **Nastavení PIN:**
 - Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** požadavek na PIN. Zobrazuje se pouze volba, která není v daném okamžiku aktivní. Při každé změně stavu je nutné zadat PIN.
 - V případě, že je PIN zapnutý, můžete **Změnit** nastavený PIN. Nový PIN musíte zadat dvakrát.

Tip: Někteří operátoři GSM nepovolují vypnutí ochrany pomocí PIN. V takovém případě bude telefon vyžadovat PIN při každém zapnutí.

Specifikace:

Rozměry	240 x 210 x 100 mm
Displej	Podsvícený grafický LCD, rozlišení: 132 x 65 bodů, 82 x 40mm
Telefonní seznam	250 jmen
Paměť pro SMS zprávy	20 posledních přijatých zpráv (160 znaků/zpráva) 20 posledních odeslaných zpráv (160 znaků/zpráva)
Paměť hovorů	10 posledních vytočených hovorů 10 posledních přijatých hovorů 10 posledních zmeškaných hovorů
Vyzváněcí tóny	10 zvláštních tónů
Psaní SMS	Zabudovaná "QWERTY" klávesnice
Rychlé vytáčení	6 paměťových kláves
Hands free volání	Vestavěný reproduktor a mikrofon
Provozní teplota	-20°C až +55°C; 25 až 85% vlhkost vzduchu
Napájecí adaptér	100 – 240V střídavý / 50 až 60 Hz; 12V/1A stejnosměrný
Záložní baterie	NiMH baterie, 1000mAh
GSM systém	900 / 1800 MHz dvoupásmový systém (dual band system), třída výkonu 4 (2W@900MHz, 1W@1800MHz)
V souladu s	Zdraví a bezpečnost: EN 60950 třída II EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 Radiové parametry: ETSI EN 301419-1, EN 301511; vysokofrekvenční zařízení: třída 1 Lze provozovat podle T/R 20-08



JabloCOM s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC a NVč.426/2000sb., 483/2002Sb. *Approval mark for GSM module Wismo Quick Q2400A is CE0681.*

Originál prohlášení o shodě je na www.jablocom.com v sekci poradenství.

Certifikační informace (SAR):

Tento telefon splňuje limity ochrany zdraví populace před důsledky vystavení elektromagnetickému záření.

Zařízení splňuje směrnice pro vystavení radiovým frekvencím, pokud je používáno v normální pracovní pozici se sluchátkem u ucha nebo pokud je jednotka stolního telefonu nejméně 2 cm od těla.



Poznámka: Přesto, že výrobek neobsahuje žádné škodlivé materiály, po skončení životnosti ho doporučujeme nevhazovat do odpadků, ale předat prodejci nebo přímo výrobci.

Servisní menu:

Z pohotovostní obrazovky napište na QWERTY klávesnici slovo SERVICE (slovo se na displeji nezobrazí, telefon bude pípat během psaní). Otevře se servisní menu. Pokud při psaní uděláte chybu, zvedněte sluchátko a zase jej položte, dříve než provedete nový pokus.

V servisním režimu jsou nabízeny následující volby:

- Verze software – zobrazuje IMEI a verzi FW telefonu.
- Kontrast displeje – lze nastavit kontrast LCD.
- Podsvětlení – nastavení úrovně podsvětlení LCD v klidovém stavu při napájení z AC. Po změně hodnoty je do dalšího stisku klávesy se podsvětlení nastaví na zvolenou úroveň. Předvádění úrovně svitu není možné pokud je telefon napájen jen z baterií. V takovém případě displej vždy zcela zhasne.
- Hlasitosti (detailní nastavení všech úrovní včetně externí tel. linky)
- Napětí baterie - měří napětí akumulátoru
- Tovární nastavení – provede reset včetně vymazání všech pamětí (vymaže se tel. seznam, SMS i volání, nastaví standardní jazyk, datum a čas zůstanou zachovány)

V servisním režimu je možné zadat kód pro aktivaci speciální funkce:

- *P1# – aktivuje funkci, která po zapnutí deaktivuje ochranu SIM kódem PIN (tovární nastavení)
- *P0# – vypnutí funkce výše uvedené (ochrana SIM zůstane bez změny)
- *A1# – aktivuje funkci automatického zapnutí po připojení AC adaptéru (tovární nastavení)
- *A0# – vypnutí funkce výše uvedené (připojování AC adaptéru nebude mít za následek zapnutí telefonu)
- *N1# – zapne zobrazování na displeji jména sítě, na kterou je telefon aktuálně přihlášen (některé speciální SIM karty zobrazují místo jména sítě vlastní telefonní číslo)
- *N0# – jméno sítě nebude zobrazováno
- *S0# – vypíná funkci požadavku na potvrzení před odesláním SMS zprávy delší než 160 znaků.
- *S1# – zapíná funkci požadavku na potvrzení před odesláním SMS zprávy delší než 160 znaků
- *E0# – vypíná funkci automatického přepisování SMS u přijatých zpráv pokud při plné paměti. Pro uvolnění paměti musí uživatel vymazat zprávy ze schránky
- *E1# – zapíná funkci automatického přepisování SMS u přijatých zpráv pokud při plné paměti. Telefon přepisuje nejstarší přijaté textové zprávy automaticky
- *R0# – vypíná funkci zaslání potvrzení o doručení SMS. Pokud funkce není aktivní, zprávy zůstávají ve stavu "je doručována" se zobrazenou "okřídlenou" obálkou
- *R1# – zapíná funkci zaslání potvrzení o doručení SMS
- *Dxy# - nastavení formátu datumu, kde x reprezentuje formát (1 = evropský DDMMYY, 2 = americký MMDDYY, 3 = japonský YYMMDD) a y reprezentuje oddělovač datumu (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")

Znak # vždy ukončí rozepsaný kód a telefon zobrazí hlášení „OK“ pokud byl kód zadán správně, resp. „Chyba“, pokud se kód zadal nesmyslný. Kódy lze zadávat pouze pokud je zobrazeno servisní menu. Při změně jazyka se všechny parametry nastaví do výchozí hodnoty.

Záruka:

1. Výrobce poskytuje záruku na bezporuchový provoz telefonu a jeho příslušenství. Záruka nepřesahuje rozsah záruky stanovené zákonem. Příslušenstvím telefonu je síťový adaptér a baterie. Záruční doba se počítá od převzetí telefonu kupujícím. Datum musí být vyznačené v následující tabulce.
2. Záruka je neplatná, pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo změněné, odstraněné a nebo nečitelné.
3. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné:
 - používáním výrobku, které je v rozporu s uživatelským návodem
 - mechanickým poškozením
 - přímým kontaktem výrobku s vodou či jinými tekutinami, které se dostali dovnitř
 - opravou či jiným technickým zásahem mimo autorizované servisní středisko
 - nestandardním chováním GSM sítě, rušením signálu v místě, napájecím napětím mimo standardní rozsah
 - vadou SIM karty či jejím nestandardním chováním
 - nevhodným skladováním a používáním mimo klimatický rozsah uvedený v uživatelském návodu
 - používáním či skladováním výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak agresivním prostředí
 - prudkým nárazem (pádem, havárií)
 - živelnou pohromou či vyšší mocí
4. Za vadu telefonu se považují nedostatky vlastností a nebo projevů, které zejména vzhledem na obsah smlouvy o prodeji v obchodě anebo prohlášení prodávajícího o zaručených vlastnostech, a nebo vzhledem na ustanovení právních předpisů či technických norem by měl telefon mít. Za vadu se považuje i nedostatek vlastností a nebo chování, které se u výrobků tohoto druhu obchodně prodávaných všeobecně předpokládají. Životnost baterie je minimálně 6 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování výrobku vzniklé v důsledku jeho používání, včetně ztráty kapacity baterie způsobené jejím běžným opotřebováním.
5. Pokud se jedná o vadu kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna. Kupující může na místo odstranění vady požadovat výměnu věci a nebo pokud se vada týká pouze části výrobku, výměnu části, pouze tehdy, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu výrobku a nebo závažnost vady.
6. Doba od uplatnění práva za zodpovědnost za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinný věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Typ výrobku výrobní číslo:	GDP-02C
Datum prodeje:	
Razítko prodejny:	

Servis provádí:

JabloCOM s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec n.N.
tel. 483 559 738

Výrobce si vyhrazuje právo provést drobné změny vzhledu a funkcí výrobku.

©Copyright 2006 by JabloCOM s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.