

Essence

Stolní telefon na SIM kartu

Návod k obsluze

Česky



noabe 

1. ZAČÍNÁME	3
2. PRVNÍ NASTAVENÍ	5
3. ZÁKLADNÍ FUNKCE	6
ODMÍTNUTÍ HOVORU	6
OPAKOVANÉ VYTOČENÍ ČÍSLA	6
HISTORIE VOLÁNÍ	6
VOLÁNÍ S HLASITÝM ODPOSLECHEM	6
HLASITOST HOVORU A VYZVÁNĚNÍ	6
ZTIŠENÍ MIKROFONU	6
TICHÝ REŽIM	6
4. POKROČILÉ FUNKCE	7
KONFERENČNÍ HOVOR	7
PŘEPOJENÍ HOVORU	7
ČEKAJÍCÍ HOVOR	7
PŘESMĚROVÁNÍ	7
SMS ZPRÁVY	8
PODPORA NÁHLAVNÍ SADY	8
5. RUČNÍ NASTAVENÍ	8
KONTAKTY	8
TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY	9
NASTAVENÍ TELEFONU	9
6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
7. BEZPEČNOST A ZÁRUKA	9
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	9
ZÁRUKA	10

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto NOABE s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Essence je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.noabe.com/help/essence.


Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtových pásmech, v nichž je rádiové zařízení provozováno: 2W

Nejnovější verzi návodu k obsluze získáte na www.noabe.com/help/essence.




1. ZAČÍNÁME


1. Otevřete kryt SIM karty a baterie.

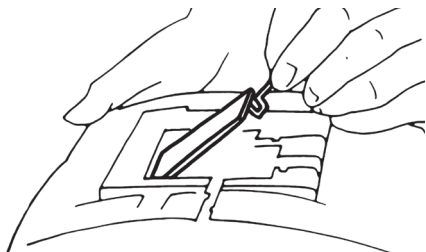


2. Vložte SIM kartu.

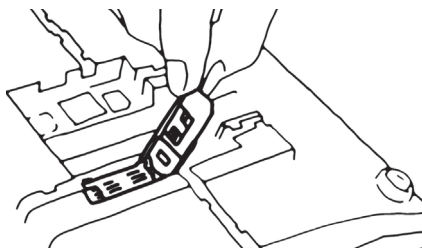



3. Vložte baterii a zavřete kryt.

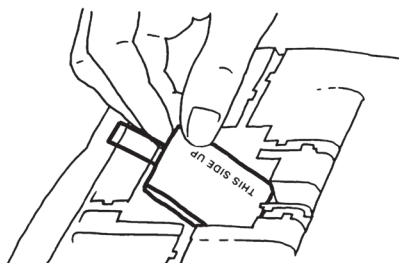

4. Připevněte podstavec.

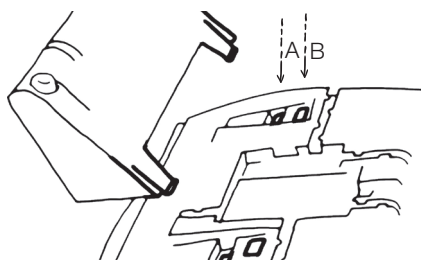



5. Připevněte podstavec.

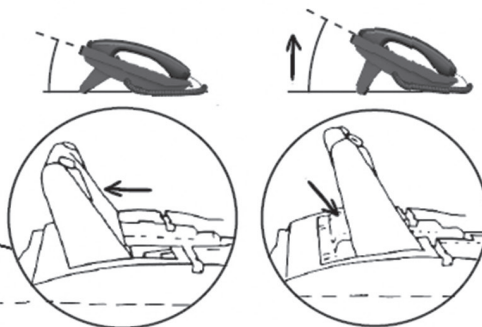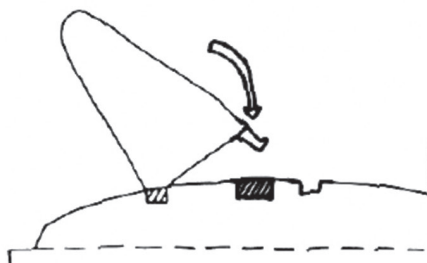


Nižší poloha

Vyšší poloha


6. Zapojte kabel sluchátka.

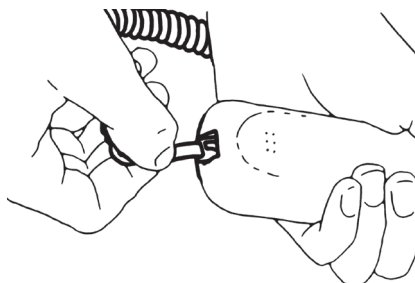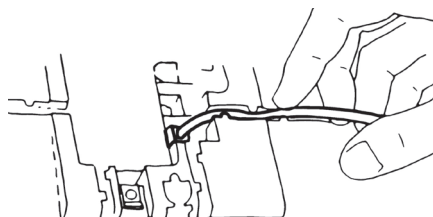



7. Vyberte odpovídající koncovku.

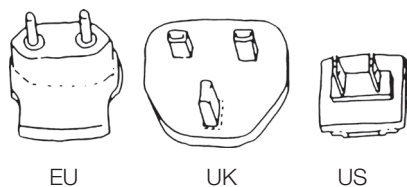



8. Připevněte ji k napájecímu adaptéru.

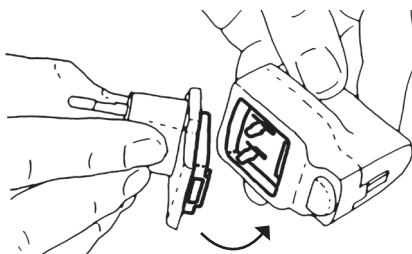

9. Připojte USB kabel k telefonu a napájecímu adaptéru.

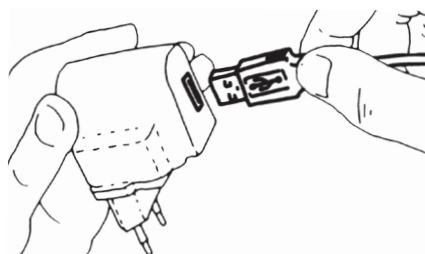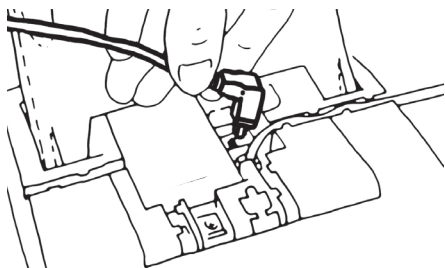

10. Zastrčte napájecí adaptér do zásuvky a zapněte telefon podržením ☒

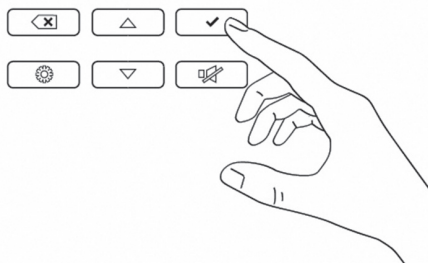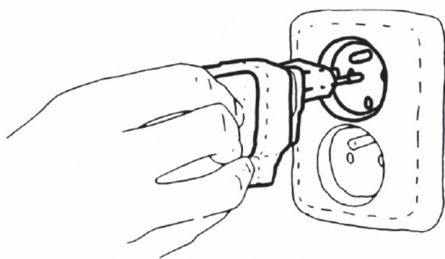

11. Zadejte PIN kód, je-li ochrana PIN na SIM kartě zapnutá

12. Poprvé zavolejte stejně jako z vašeho stolního telefonu. Zvedněte sluchátko a vytočte číslo. Počkejte, až druhá strana hovor přijme.

? | Potřebujete poradit? Navštivte www.noabe.com/help/essence.



2. PRVNÍ NASTAVENÍ

Nejsnadněji telefon nastavíte ve webovém prohlížeči.¹



- Začněte na www.jablotool.com;
- Založte si nový účet, služba je zdarma;
- Zvolte **PŘIDAT NOVÝ > PŘIDAT TELEFON**;
- Z bezpečnostních důvodů musí být registrace potvrzená na telefonu.
Pro potvrzení registrace stiskněte ☐ ✓ ;
- Pomocí www.jablotool.com máte nyní přístup ke kontaktům, historii volání, textovým zprávám a nastavením telefonu.

Přidejte vaše kontakty

Používáte-li kontakty na účtu Google nebo Exchange, můžete kontakty synchronizovat s Essence. V JabloTool zvolte **NASTAVENÍ > SYNCHRONIZACE** a synchronizaci zapněte.



Pokud chcete nahrát seznam kontaktů z vašeho mobilního telefonu, nejprve seznam vyexportujte do počítače (formát CSV) a nahrajte jej do JabloTool - zvolte **KONTAKTY > VÍCE > IMPORT**. Nebo zvolte **KONTAKTY** a přidejte vaše kontakty jeden po druhém.

Přiřaďte tlačítka rychlé volby

Přiřaďte tlačítka rychlé volby ke kontaktům, kterým často voláte. V JabloTool zvolte **KONTAKTY > PŘIŘADIT KONTAKT** a zvolte jeden z uložených kontaktů. Upravte a vytiskněte si štítek s klávesami rychlé volby - zvolte **VYTISKNOUT TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY**.

Historie volání a textové zprávy

Klikněte na **TELEFON** a prohlédněte si historii volání nebo si přečtete příchozí SMS zprávy.

Nastavení telefonu

Zvolte **NASTAVENÍ** pro přesměrování příchozích hovorů nebo aktualizaci vašeho telefonu.



Potřebujete poradit?

Navštivte www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Ujistěte se, že datové přenosy jsou na SIM kartě aktivované. Běžný měsíční datový provoz nepřesahuje 10 MB. Nemáte-li SIM kartu s aktivovanými daty, můžete telefon nastavit ručně, viz. kapitola 5 Ruční nastavení.

3. ZÁKLADNÍ FUNKCE



ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím .



Probíhající hovor můžete ukončit stisknutím .



OPAKOVANÉ VYTOČENÍ ČÍSLA

Stisknutím  otevřete seznam naposledy volaných telefonních čísel. Stisknutím  podruhé dané číslo vytočíte.



HISTORIE VOLÁNÍ

Pro přehled všech hovorů stiskněte . Pro přehled zmeškaných hovorů stiskněte  znovu.



Pokud  bliká, máte zmeškaný hovor. Pokud zároveň bliká , máte nepřijatý hovor od kontaktu uloženého pod tímto tlačítkem.



VOLÁNÍ S HLASITÝM ODPOSLECHEM

Zadejte telefonní číslo (nezvedejte sluchátko), stiskněte  a vyčkejte na přijetí hovoru druhou stranou.

Pokud již máte běžný hovor na sluchátku, stiskněte  a telefon se přepne do hlasitého odposlechu. Zavěste sluchátko. Pokud chcete hovor opět přepnout do sluchátka, zvedněte sluchátko. Hovor na hlasitém odposlechu ukončíte stisknutím  nebo .



Během volání s hlasitým odposlechem  svítí.

Hovor s hlasitým odposlechem můžete začít i tím, že si vyberete požadovaný kontakt v seznamu a stisknete .



HLASITOST HOVORU A VYZVÁNĚNÍ

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru použijte tlačítka  a . Pokud právě nevoláte, tato tlačítka slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění.



ZTIŠENÍ MIKROFONU

Občas se potřebujete na něco zeptat kolegy a nechcete, aby vás druhá strana slyšela. V takovém případě ztišíte mikrofon stisknutím  a můžete se důvěrně poradit. Znovu stiskněte  a pokračujete v telefonním hovoru.



Tlačítko  bliká, když je ztišení mikrofonu aktivní.



TICHÝ REŽIM

Stiskněte  a nebudete rušeni příchozími hovory a zprávami. Pokud vám někdo zavolá, pravá horní kontrolka bude blikat a hovor se ukáže na displeji.



Aktivní tichý režim je signalizován svítícím .

Stisknutím  během příchozího hovoru dojde ke ztišení vyzvánění pouze toho jednoho hovoru.

4. POKROČILÉ FUNKCE



Některé z těchto pokročilých funkcí musí být podporovány vaším mobilním operátorem.



KONFERENCE Hovor

Spojte až 6 lidí v konferenčním hovoru snadněji, než kdy předtím. Jednoduše zavolejte prvnímu kontaktu a postupně přidávejte další.

Vytvoření konferenčního hovoru

Zavolejte prvního účastníka hovoru, jak jste zvyklí, a požádejte ho, aby vyčkal. Stiskněte  a zvolte **KONFERENCE**, vyberte dalšího účastníka. Potvrďte stisknutím  vyčkejte na spojení a přidejte ho do konferenčního hovoru. Pro přidání dalších účastníků postup zopakujte.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru můžete hovořit s jedním z účastníků také soukromě. Stiskněte  zvolte **SOUKROMÝ VYBRANÝ #** a vyberte konkrétní osobu ze seznamu účastníků hovoru. Pro ukončení soukromého hovoru a návrat do konference stiskněte  a zvolte **SPOJIT HOVORY**.

Podobným způsobem lze z konference uvolnit jednoho a více účastníků. Během konferenčního hovoru stiskněte  zvolte **UKONČIT VYBRANÝ #** a vyberte ze seznamu účastníků. Nebo samozřejmě můžete požádat vybrané osoby, aby jednoduše zavěsily.



PŘEPOJENÍ HOVORU



Přepojení hovoru nemusí v některých LTE sítích fungovat správně.

Tato funkce vám umožní přepojit aktivní hovor na jiné telefonní číslo.

Chcete-li přepojit aktivní hovor na někoho jiného, stiskněte , zvolte kontakt ze seznamu a potvrďte stiskem . Počkejte na spojení se zvoleným kontaktem. Obě strany budou spojené, jakmile zavěsíte.

Pro zrušení probíhajícího přepojování stiskněte , vrátíte se tím k prvnímu volajícímu.



ČEKAJÍCÍ HOVOR

Funkce čekající hovor upozorňuje na každý nově příchozí hovor, zatímco telefonujete.



Pro použití funkce čekající hovor prosím ověřte, zda ji máte aktivovanou.

Zvolte  > **NASTAVENÍ** > **HOVORY** > **ČEKAJÍCÍ HOVOR**.



PŘESMĚROVÁNÍ

Pokud budete pryč delší dobu, můžete hovor přesměrovat ke kolegovi nebo na váš mobilní telefon. Stiskněte  > **NASTAVENÍ** > **HOVORY** > **PŘESMĚROVÁNÍ** a nastavte přesměrování.

Všechny hovory

Přesměruje všechny příchozí hovory.

Pokud je obsazeno

Pokud vám někdo volá, zatímco s někým hovoříte.

Pokud neodpovídá

Pokud vám někdo volá a vy hovor nepřijmete do 5 až 30 sekund.

Čas pro přesměrování si nastavíte při aktivaci této funkce.

Pokud nedostupný

Pokud vám někdo volá a váš telefon je VYPNUTÝ nebo nemá signál.

Zrušit přesměrování

Ruší všechna přesměrování.



SMS ZPRÁVY

Přijetí nové zprávy je oznámeno zvukovým signálem a zobrazením na displeji telefonu. Pro zobrazení zprávy dlouze stiskněte . Dolů se posouváte pomocí . Ostatní obvyklé úkony jako Odpovědět, Poslat dál, Smazat nebo Uložení čísla a detaily zprávy jsou k dispozici po stisknutí .

Psaní zpráv na telefonu

Do menu zpráv se dostanete stisknutím , vyberte **ZPRÁVY** a **PSÁT NOVOU...** Písmena jsou pod jednotlivými tlačítky klávesnice. Pokud chcete vložit speciální znaky, vrátit se bez odeslání nebo začít znovu, stiskněte a vyberte z nabídky. maže písmena, šipky a umožňují pohyb uvnitř zprávy.

Pro odeslání zprávy stiskněte a kontakt zadejte buď použitím Tlačítka rychlé volby, výběrem z telefonního seznamu použitím nebo přímo napište telefonní číslo a potvrďte . Potvrzení o doručení dostanete, jakmile bude zpráva doručena.

Paměť zpráv

Paměť telefonu umožňuje uložit maximálně 100 přijatých a odeslaných zpráv celkem. V případě dosažení tohoto počtu jsou zprávy automaticky od nejstarších mazány, aby uvolnily místo novým.



PODPORA NÁHLAVNÍ SADY

Pokud telefonujete často, můžete použít náhlavní sadu. Připojte náhlavní sadu do redukce 4P4C na 2 x 3,5 mm (dostupná zvlášť na www.noabe.shop) a redukcí připojte k telefonu místo sluchátka. Režim aktivujte stisknutím > **NASTAVENÍ** > **TELEFON** > **NÁHLAVNÍ SADA**.

Navolte číslo nebo vyberte kontakt a vytočte hovor stisknutím . Pokud byste stiskli , byl by hovor nahlas, jako bez použití náhlavní sady. Příchozí hovor přijmete stisknutím . Pro ukončení nebo odmítnutí hovoru, stiskněte .

5. RUČNÍ NASTAVENÍ

Doporučujeme nastavit váš telefon ve webovém prohlížeči, viz. kapitola 2 První nastavení. Pokud SIM karta ve vaší Essence nemá data aktivovaná, můžete telefon nastavit ručně.



KONTAKTY

Přidat kontakt

Stiskněte > **NOVÝ ZÁZNAM...** Vyplňte kontakt. Veškeré změny uložíte stisknutím . Telefon potvrdí uložení textem „Kontakt uložen“.



*Když je kontakt uložen, stiskněte a přidržte Tlačítko rychlé volby, abyste ho přiřadili ke kontaktu. Kontakt můžete uložit také přímo z historie hovorů nebo SMS stisknutím > **ULOŽIT ČÍSLO**.*

Pro napsání znaménka + stiskněte dvakrát .

Upravit kontakt

Stiskněte a vyhledejte kontakt. Stiskněte > **UPRAVIT** a kontakt upravte. Změnu uložíte stisknutím , krátké zmáčknutí maže napsaný text, stisknutí a podržení ruší změny.

Pro více možností vyhledejte kontakt a stiskněte . Máte na výběr **VOLAT** kontakt, **PŘIDAT NOVÝ...** kontakt do seznamu, **RYCHLÁ VOLBA** pro tento kontakt, **SMAZAT** tento kontakt, nebo **SMAZAT VŠE** pro smazání všech kontaktů, nebo **SYNCHRONIZOVAT** kontakty.



TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY

Ukládání z kontaktů

Otevřete si seznam kontaktů stisknutím , vyberte požadovaný kontakt, stiskněte  a zvolte **RYCHLÁ VOLBA**. Pokud je u vybraného kontaktu více telefonních čísel, vyberte číslo požadované pro Rychlou volbu a potvrďte stisknutím .

Tlačítko rychlé volby bliká, pokud vám uložený kontakt volá.

Tlačítko rychlé volby svítí, pokud voláte uložený kontakt.

Pomalé blikání tohoto tlačítka  oznamuje zmeškaný hovor od uloženého kontaktu.

Pro úpravu nebo smazání uloženého kontaktu přidržte  po dobu 2 sekund a poté stiskněte .



Pro uložení vybraného telefonního čísla ze seznamu nebo z historie volání přidržte  po dobu 2 sekund.



NASTAVENÍ TELEFONU

Stiskněte  > **NASTAVENÍ** > **TELEFON** pro nastavení **DATUM A ČAS**, **JAZYK**, **ŘAZENÍ KONTAKTŮ** a **KONTRAST DISPLEJE**, **NÁHLAVNÍ SADA**, nebo **VERZE SOFTWARE**.

Stiskněte  > **NASTAVENÍ** > **ZVUK** pro nastavení hlasitosti vyzvánění přichozího hovoru (**HLASITOST UPOZORNĚNÍ**), výběr vyzváněcí melodie (**VYZVÁNĚCÍ MELODIE**), **ZVUK PŘÍCHOZÍ SMS**, nastavení hlasitosti sluchátka (**SLUCHÁTKO HLASITOST**), Handsfree (**HANDSFREE HLASITOST**) a nastavení **ZVUKŮ KLÁVES**.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejnovější verzi návodu k obsluze a tipy na řešení problémů získáte na www.noabe.com/help/essence.



7. BEZPEČNOST A ZÁRUKA



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

! Přečtěte si tyto pokyny. Vy sami jste odpovědní za použití přístroje i za veškeré důsledky z toho plynoucí.

Bezpečné zacházení

-  Zprovozněte a používejte přístroj a příslušenství pouze v souladu se zamýšleným účelem, dodržujte pokyny v návodu k použití.
-  Řiďte se místními pravidly a nařízeními pro používání zařízení. Nezapínejte zařízení tam, kde by použití bezdrátového zařízení mohlo způsobit rušení nebo nebezpečí.
-  Toto zařízení funguje na principu rádiových signálů, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Z toho důvodu se při tísňových voláních nesmíte spoléhat výhradně na bezdrátový telefon.
-  Používejte zařízení, příslušenství a SIM kartu ohleduplně. Mějte je na čistém a bezprašném místě.

 Nepoužívejte zařízení nebo příslušenství, pokud je poškozené. Nerozebírejte zařízení nebo příslušenství, mohou být opraveny pouze v autorizovaném servisu.

 Zařízení ani příslušenství nevystavujte ohni, žhavým cigaretovým nedopalkům, tekutinám nebo vlhkosti.

 Během nabíjení a běžného užívání může docházet k zahřívání zařízení. Nepoužívejte zařízení, pokud je přehřáté.

 Neskladujte a nepoužívejte zařízení v blízkosti magnetického pole.

 K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo aerosoly.

 Nenechávejte zařízení a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály.

 Lidé s naslouchadly, ušními implantáty a kardiostimulátory by měli použítí zařízení konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, aby posoudil možnost ovlivnění funkce jejich zdravotních pomůcek.

Baterie a nabíječka

- Používejte pouze společnosti NOABE schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky nebo příslušenství.
- Zařízení je uzpůsobeno k napájení síťovým adaptérem. Omezená kapacita záložní baterie slouží pouze k tísňovým voláním v případě výpadku elektřiny, a proto se nespolehejte pouze na zařízení.

Rušení

Zařízení obsahuje vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Chcete-li být v souladu s mezinárodními směnicemi pro vystavení rádiovým vlnám, zařízení musí být umístěno v místě, kde je vzdálenost od těla uživatele běžně větší než 20 cm. Nejvyšší úroveň záření změřená podle mezinárodních směrnic je nižší, než SAR limit 2 W/kg. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.noabe.com.



ZÁRUKA

Pro uplatnění nároku na záruční opravu prosím zašlete výrobek do autorizovaného servisního střediska firmy NOABE ve vaší zemi. Závada bude buď zdarma odstraněna, nebo na základě našeho posouzení výrobek vyměněn. Záruka bude platná, pokud budou splněny následující podmínky:

- a) Produkt je vrácen se vším příslušenstvím,
- b) zařízení včetně umělohmotných částí, kabely nebo příslušenství výrobku nejsou viditelně poškozeny.
- c) zařízení nebylo rozebráno neoprávněnou osobou,
- d) výrobek nesmí jevit známky kontaktu s kapalinou nebo vysokou vlhkostí,
- e) reklamacie není uplatněna po konci záruční lhůty,
- f) je přiložen originál dokladu o nákupu včetně data nákupu a číslo IMEI odpovídá reklamovanému výrobku,
- g) musí být sepsán důvod reklamacie.

Záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterií způsobené běžným používáním.

Postupujte podle kroků uvedených na www.noabe.com/help/essence.

NOABE není za žádných okolností zodpovědná za:

- a) Selhání přístroje způsobené nedodržením pokynů v návodu k použití, používání v rozporu se zamýšleným užitím, neoprávněnými zásahy do přístroje nebo nesprávnou opravou.
- b) Ztrátu dat, ztrátu příjmu nebo jakékoliv související, následné nebo vedlejší požadavky na náhradu škod, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem.

Jelikož je výrobek neustále zdokonalován, NOABE si vyhrazuje právo na změny a inovace výrobků bez předchozích upozornění.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Všechna práva vyhrazena.