

Essence

4G Bordtelefon

Brugermanual

Dansk



noabe 

INDHOLD

1. KOM GODT IGANG	3
2. FØRSTE OPSÆTNING	5
3. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER	6
AFVIS OPKALD	6
RING OP IGEN	6
OPKALDS LOG	6
BRUG AF MEDHØR.....	6
SAMTALE- OG RINGEVOLUME.....	6
MUTE.....	6
LYDLØS PROFIL.....	6
4. AVANCEREDE FUNKTIONER ⁷	
KONFERENCE KALD / SAMTALE	7
OMSTILLE.....	7
BANKE PÅ ⁷	
VIDERESTILLING	7
TEKST MEDDELELSER / SMS.....	8
UNDERSTØTTELSE AF HEADSET	8
5. MANUEL OPSÆTNING ⁸	
KONTAKTER.....	8
HURTIGTASTER	9
TELEFON INDSTILLINGER.....	9
6. FEJLSØGNING	9
7. SIKKERHED OG GARANTI	9
SIKKERHEDS INSTRUKTIONER.....	9
GARANTI	10

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Hermed erklærer NOABE s.r.o., at radioudstyrtypen Essence er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.noabe.com/help/essence.


Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 2W

Download den seneste version af brugermanual her www.noabe.com/help/essence.




1. KOM GODT IGANG


1. Åben låg til SIM og batteri.

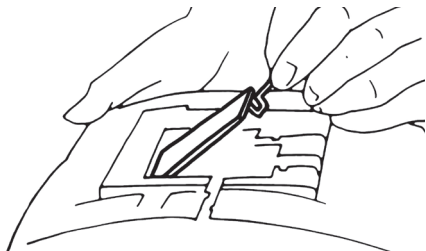


2. Indsæt SIM kort.

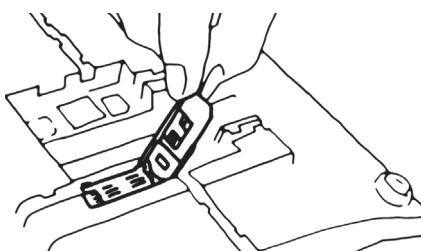


3. Indsæt batteri og luk dækslet.

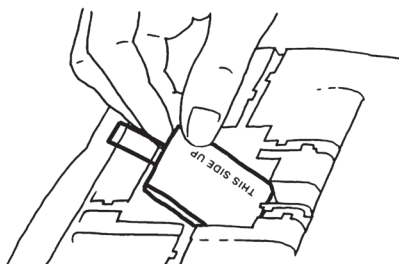



4. Fastgør støtte ben.

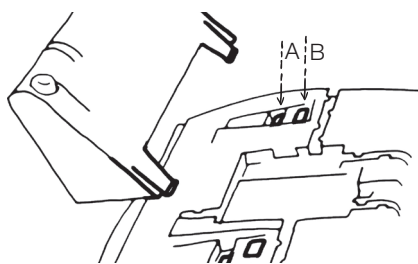


5. Indstil højde på støtte ben.

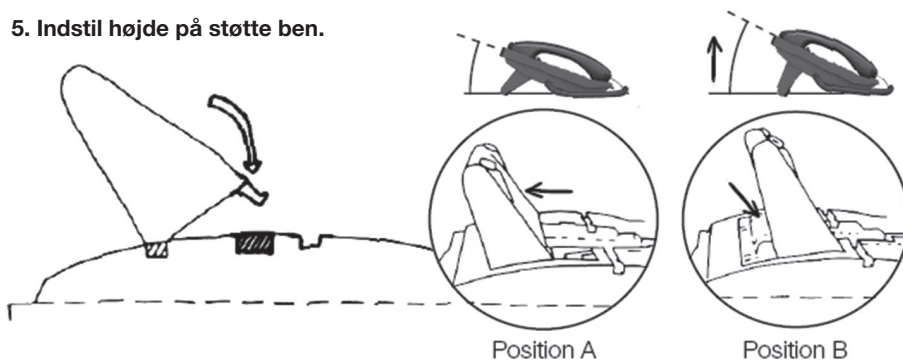


6. Tilslut kabel til telefonrør.

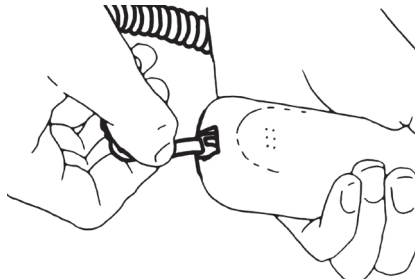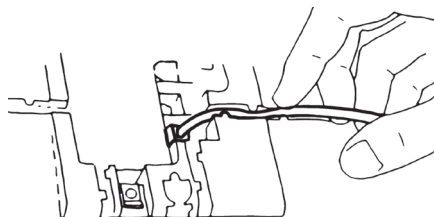



7. Vælg korrekt stik.

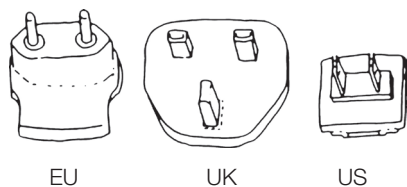



8. Isæt stik i strømforsyning.

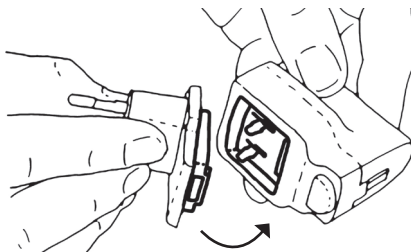

9. Sæt USB kabel i telefon og i strømforsyning.

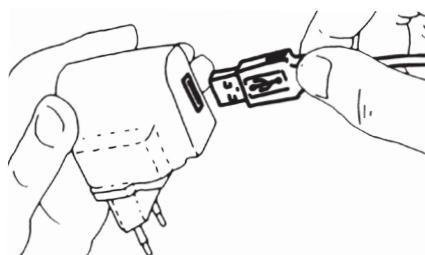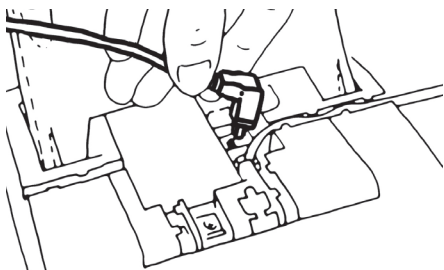

10. Sæt strømforsyning i kontakt og tænd for telefonen ved at trykke på ☒.

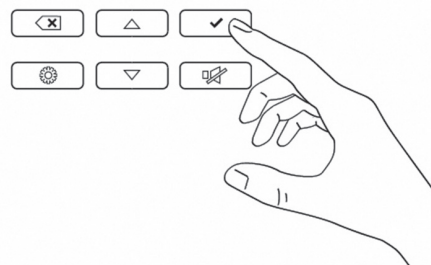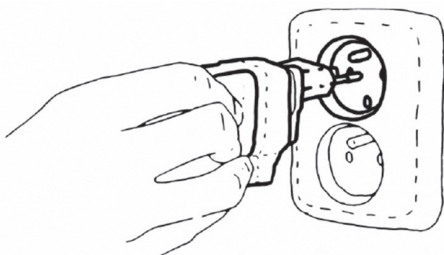

11. Indtast PIN-koden, hvis SIM-kortet er beskyttet med PIN-kode.

12. Foretag det første opkald som på fastnettelefonen. Løft røret, og tryk nummeret. Vent, indtil opkaldet besvares.

? | Har du brug for hjælp? Gå ind på www.noabe.com/help/essence.



2. FØRSTE OPSÆTNING

Det er lettest at indstille telefonen i en webbrowser.¹



- Gå ind på www.jablotool.com;
- Opret en ny konto gratis;
- Vælg **TILFØJ NY > TILFØJ TELEFON**;
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal registreringen bekræftes på telefonen. Tryk ☒ for at bekræfte registreringen;
- Du kan nu gå ind på www.jablotool.com og få vist kontakter, opkaldshistorik, tekstbeskeder og telefonindstillinger.

Tilføj kontakter

Hvis du benytter kontakter fra en Google- eller Exchange-konto, kan du synkronisere dem med Essence. Åbn JabloTool, og vælg **INDSTILLINGER > SYNKRONISERING**, og aktivér synkronisering (ON).



Hvis du vil importere telefonbogen fra din mobiltelefon, skal du først eksportere den til en pc (CSV-format) og derefter importere den i JabloTool - vælg **KONTAKTER > MERE > IMPORTER**. Du kan også vælge Kontakter og tilføje dine kontakter en efter en.

Genvejstaster til hurtigopkald

Tildel genvejstaster til de kontaktpersoner, som du ringer til ofte. Åbn JabloTool, og vælg **KONTAKTER > TILDEL** kontakt, og vælg en gemt kontakt. Rediger og udskriv din egen mærkat til genvejstaster – vælg **UDSKRIV GENVEJSTAST**.

Opkaldsliste og tekstbeskeder

Klik på **TELEFON** for at få vist opkaldshistorik og læse tekstbeskeder.

Telefonindstillinger

Vælg **INDSTILLINGER** for at viderestille indkommende opkald eller opdatere din telefon.



Har du brug for hjælp?

Gå ind på www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Sørg for, at data er aktiveret på dit SIM-kort. Den månedlige datatrafik er typisk under 10 MB. Hvis du ikke har et SIM-kort med data, kan du indstille telefonen manuelt. Se kapitel 5 Manuel opsætning.

3. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER



AFVIS OPKALD

Når telefonen ringer, tryk på . Du vil afvise det indkommende opkald.



Når du er i en samtale kan du bruge for at afslutte samtalen.



RING OP IGEN

Tryk på for at åbne en liste med de numre, som du senest har ringet til. Tryk på igen for at ringe op til nummeret.



OPKALDS LOG

For at se alle samtaler kan du trykke på . For at se mistede opkald tryk på igen.



Hvis blinker, har du et mistet opkald. Hvis også i blinker, har du et mistet opkald fra en kontaktperson, som du har gemt under en genvejstast.



BRUG AF MEDHØR

Tast nummeret uden at løfte røret, tryk på () og vent på svar fra modtager.

Hvis du allerede taler med brug af telefonrøret trykker du på () og telefonen vil skifte til medhør. Læg telefonrøret på igen. Hvis du vil bruge telefonrøret igen, løftes røret af og du trykker på eller () for at afslutte medhørs funktionen.



Under samtale på medhør vil () lyse.

Du kan starte en samtale med medhør direkte når du vælger en kontakt fra telefonbogen og trykker på (). Du modtager en samtale på medhør ved at trykke på () .



SAMTALE- OG RINGEVOLUME

Brug og -knapperne under samtalen for at hæve eller sænke samtale lydniveau. Når du ikke er i samtale regulerer disse knapper ringe- og lyd niveau.



MUTE

Hvis du skal tale med nogen på kontoret uden at personen i den anden ende hører det, kan du bruge lydløs funktionen. Tryk på for at mute mikrofonen. Tryk på -knappen igen for at fortsætte samtalen på telefonen.



LED-lyset vil blinke når lydløs er på.



LYDLØS PROFIL

Tryk på og du vil ikke blive forstyrret af opkald og meddelelser. Hvis nogen ringer vil du bare se at LED-lyset øverst til højre blinker og du vil se opkaldet på displayet.



Aktiv lydløs profil vises af lysende LED .

Ved at trykke på under opringning dæmper du lyden på opkaldet.

4. AVANCEREDE FUNKTIONER



Nogen af de avancerede funktioner vil ikke virke ordentlig uden at de understøttes af mobiloperatøren.



KONFERENCE KALD / SAMTALE

Op til seks personer kan let kobles sammen i en konferencesamtale. Bare ring til den første person, og tilføj derefter de næste, en efter en.

Opsætning af en konferencesamtale

Ring til den første deltager som normalt og bed vedkommende vente lidt. Tryk på , vælg **KONFERENCE** og vælg den anden person. Bekræft med  og vent på at samtalen etableres og kobles sammen. Gentag for at tilføje flere personer.

Privat samtale under konferencesamtale

Du kan snakke privat med en enkelt deltager under en konferencesamtale. Tryk på  og vælg **PRIVAT #** og vælg derefter personen fra en liste over konferencedeltagerne. For at afslutte en privat samtale og returnere til konferencen, tryk på  og vælg **KONFERENCE**.

Du kan frigøre en eller flere deltagere fra konferencesamtalen på lignende måde. Under en konferencesamtale, tryk på , vælg **AFSLUT #** og vælg fra en liste over konferencedeltagerne. Du kan også bede den anden part om at lægge på.



OMSTILLE



Omstilling vil ikke virke korrekt på nogle LTE netværk.

Omstillingsfunktionen tillader dig at stille en aktiv samtale om til et andet telefon nr.

Hvis du vil viderestille en igangværende samtale til en anden person, skal du trykke på , vælge kontaktpersonen fra listen og bekræfte ved at trykke på . Vent, indtil den valgte kontaktperson har besvaret viderestillingen. Når du lægger på, oprettes der automatisk forbindelse mellem de to personer.

Hvis du vil annullere viderestillingen, skal du trykke på  og vende tilbage til den person, der har ringet.



BANKE PÅ

Banke på funktionen indikerer et indkommende opkald, mens du er i en anden samtale.



Hvis du vil bruge Banke på-funktionen, skal du kontrollere, at du har aktiveret den. Tryk på  > **INDSTILLINGER** > **SAMTALER** > **BANKE PÅ**.



VIDERESTILLING

Hvis du skal være borte en længere periode, kan du viderestille indkommende opkald til en kollega eller til en anden telefon. Tryk på  > **INDSTILLINGER** > **SAMTALER** > **VIDERESTIL OPKALD** for at sætte det op.

Alle opkald
Hvis optaget
Hvis intet svar

Viderestiller alle indkommende samtaler.

Når nogen ringer og du er optaget i en anden samtale.

Når nogen ringer og du ikke har svaret inden for 5 til 30 sekunder. Du angiver tiden når du aktiverer denne viderestilling.

Hvis ikke tilstede
Afslut viderestilling

Når nogen ringer og telefonen er slået fra eller der ikke er dækning.
Afslutter alle viderestillinger.



TEKST MEDDELELSER / SMS

Når du modtager en SMS vil du få et ikon frem i displayet. Langt tryk for at åbne en besked. Brug for at bladre ned igennem meddelelsen. Andre valg som Svar, Videresend, Slet eller nummerlagring og meddelelsesdetaljer er tilgængelige under .

Skriv meddelelser

Gå ind i meddelelses menuen ved at trykke på , vælg **MEDDELELSER** og **SKRIV NY...** Skriv meddelelsen. For at indsætte special karakter, gå tilbage uden at sende eller starte forfra, tryk og vælg din mulighed. sletter bogstaver, og brug pilene til at flytte rundt.

For at sende beskeden tryk på og tryk enten på en Hurtigtast, vælg fra Telefonbog ved at bruge eller indtast et telefonnummer og bekræft med . Du vil modtage en leverings bekræftelse når beskeden er leveret.

Meddelelses hukommelse

Der kan gemmes ialt 100 ind- og udgående meddelelser på telefonen. Når grænsen nås, bliver de ældste meddelelser automatisk slettet for at give plads til nye beskeder.



UNDERSTØTTELSE AF HEADSET

Hvis det ønskes kan du tilslutte et headset. Indsæt headset i en RJ-11 til 2 x 3,5mm jack adapter (fås som ekstraudstyr - www.noabe.shop) og isæt adapteren Essence telefonen isteden for telefonrøret. Skift til headset funtion ved at bruge > **INDSTILLINGER** > **TELEFON** > **HEADSÆT**

AKTIVT.

Tast et nummer eller vælg en kontakt og start samtalen med at trykke på . Hvis du trykker på , vil samtalen være en normal håndfri samtale, akkurat som uden headset.

For indgående opkald Tryk på for at acceptere det.

For at afslutte eller afvise en samtale tryk på .

5. MANUEL OPSÆTNING

Vi anbefaler, at du indstiller din telefon i en webbrowser. Se kapitel 2 Første opsætning. Hvis dit SIM-kortet til din Essence ikke har data tilknyttet, kan du indstille telefonen manuelt.



KONTAKTER

Tilføj ny kontakt

Tryk på > NY KONTAKT... Skriv kontaktdetaljerne ind. Du gemmer ændringerne ved at trykke på . Telefonen vil bekræfte med "Kontakt gemt".



Når kontakten er gemt holdes en Hurtigtast nede for at tildele den til kontakten.

Du kan også vælge at gemme en kontakt fra opkaldslisten eller fra en tekstmeddelelse ved at trykke på > Gem nummer.

For at få + tegnet frem, tryk to gange på .

Rediger kontakt

Tryk på og scroll nedover til din kontakt. Tryk på > **REDIGERE** og begynd redigeringen. Gem ændringer ved at trykke på , kort tryk på for at slette den skrevne tekst eller tryk i længere tid på for at slette ændringerne.

For flere valg, scroll ned til din kontakt og tryk på . Du har nu følgende valg: Ring til kontakten, **OPRET NY KONTAKT** i telefonbogen, **TILDEL EN HURTIGTAST** til kontakten, **SLET KONTAKTEN**, **SLET ALLE** kontakter, Eller **SYNKRONISERER** kontakter.



HURTIGTASTER

Lagre fra kontakter

Åben telefonbogen ved at trykke på , vælg den ønskede kontakt og tryk på  og vælg **TILDEL HURTIGTAST**. Hvis kontakten har flere numre skal du vælge hvilket nummer, som skal tildeles en hurtigtast og bekræfte det ved at trykke på .

Hurtigtast LED blinker når den lagrede kontakten ringer til dig.

Hurtigtast LED lyser når du ringer til kontakten.

Langsom blinken af  angiver et mistet opkald fra den lagrede kontakt.

For at ændre eller gemme en kontakt, tryk på hurtigtast i 2 sekunder og tryk derefter valg .



*For at gemme det valgte nummer fra telefonbogen eller opkaldslisten holdes **HURTIGTASTEN** nede i 2 sekunder.*



TELEFON INDSTILLINGER

Tryk på  > **INDSTILLINGER** > **TELEFON** for at angive **DATO & TID**, **SPROG**, **SORTER TELEFONBOG**, **VIS KONTRAST**, **HEADSÆT AKTIVT** og **FIRMWARE-VERSION**.

Tryk på  > **INDSTILLINGER** > **LYD** for at justere volumen på ringetonen (**LYDSTYRKE MEDDELELSEALARM**), vælg ringe melodi (**RINGETONE**), **SMS TONE**, juster volumen når du taler i røret (**HÅNDSÆT VOLUMEN**) / Handsfree (**HÅNDFRI VOLUMEN**) og juster **TASTATUR LYD**.

6. FEJLSØGNING

Hent seneste bruger manual og løsnings tips på www.noabe.com/help/essence.



7. SIKKERHED OG GARANTI



SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

 **Læs venligst disse retningslinjer. De har alene ansvaret for hvordan apparatet behandles og alle relaterede konsekvenser af dette.**

Sikker omgang med produktet

-  Installer og brug enheden og tilbehør til sit formål, ifølge brugervejledningen.
-  Følg alle regler og bestemmelser for at bruge enheden hvor den er placeret. Tænd ikke for enheden, hvor brugeren af en trådløs enhed kan forårsage forstyrrelser eller fare.
-  Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til nødkommunikation.
-  Håndter enheden, tilbehør, SIM-kort med omhu. Opbevar dem på et rent og støvfrit sted.
-  Stop med at bruge din enhed eller tilbehør, hvis de er beskadigede. Skil ikke enheden eller dens tilbehør ad, kun autoriserede servicefolk må reparere dem.

-  Hold enheden og tilbehør utilgængeligt for åben ild, tændte tobaksprodukter, flydende væsker, fugt eller høj luftfugtighed.
-  Enheden inklusive tilbehør kan blive varm under opladning og under normal brug. Brug ikke enheden, hvis den er overophedet.
-  Opbevar ikke enheden i nærheden af magnetiske felter
-  Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller aerosoler til at rengøre enhed eller tilbehør.
-  Hold enheden og tilbehør utilgængeligt for børn.
-  Brugere af cochlear implantater, pacemakere eller andet medicinsk udstyr, bør kontakte deres læge og producenten af enheden for at afgøre, om NOABE telefonen kan forstyrre det medicinske udstyr.

Batteri og oplader

- Brug kun NOABE godkendt tilbehør. Tilslut ikke inkompatible produkter eller tilbehør.
- Apparatet er beregnet til at blive drevet fra strømforsyningen. På grund af den begrænsede batteri kapacitet i backup-batteriet i enheden, skal du være opmærksom på enheden ikke altid kan bruges til at foretage nødopkald.

Interferens

Din enhed indeholder en sender og en modtager. Når enheden er tændt, modtager og sender den energi via radiofrekvens. For at overholde de internationale retningslinjer for radiobølger, skal enheden placeres i en position, hvor afstanden fra brugerens krop er større end 20 cm. Den højeste værdi af stråling målt i henhold til disse retningslinjer er lavere end den SAR-grænsen for eksponering for radiobølger 2W/kg. Overensstemmelses erklæring findes på www.noabe.com.



GARANTI

Hvis du vil gøre et krav gældende iht. garantien, skal du aflevere enheden til en autoriseret NOABE-forhandler i dit land. Enheder, der opfylder garantibetingelserne, repareres eller udskiftes efter vores skøn uden beregning. Garantien gælder kun, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

- a) Enheden returneres med alt tilbehør.
- b) Enheden herunder dens plastik dele og tilbehør er ikke synligt beskadiget.
- c) Apparatet er ikke afmonteres af uvedkommende.
- d) Enheden ikke viser tegn på kontakt med væsker eller udsat for høj luftfugtighed.
- e) Fejlen er opstået indenfor garantiperioden.
- f) Original kvittering udstedt til den oprindelige køber af forhandleren, med angivelse af købsdatoen og IMEI svarer med enheden, er vedlagt.
- g) Fejlen er beskrevet skriftligt.

Garantien dækker ikke batterier, der udviser formindsket kapacitet som følge af almindelig brug.

Følg de trin, der er beskrevet på www.noabe.com/help/essence.

Under ingen omstændigheder kan NOABE holdes ansvarlig for:

- a) For enhver fejlfunktion af apparatet som følge af manglende overholdelse af brugervejledningen, brug uden for sit formål, uautoriserede ændringer eller forkert reparation.
- b) For tab af data eller fortjeneste eller nogen specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Da enheden er under konstant udvikling, forbeholder NOABE sig ret til at foretage ændringer og forbedringer af de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Alle rettigheder forbeholdt.