

Essence

Mobiele bureautelefoon

Bedieningshandleiding

Nederlands



noabe 

INHOUD

1. AAN DE SLAG	3
2. INSTALLATIE	5
3. BASISFUNCTIES	6
AFWIJZEN	6
OPNIEUW KIEZEN	6
OPROEPGESCHIEDENIS	6
HANDSFREE TELEFONEREN	6
VOLUME VAN HET GESPREK EN BELSIGNAAL	6
STILSCHAKELING	6
STIL PROFIEL	6
4. GEAVANCEERDE FUNCTIES	7
CONFERENTIEGESPREK	7
OPROEPDOORSCHAKELING	7
CALL WAITING	7
OPROEPOMLEIDING	7
MESSAGING	8
HEADSETONDERSTEUNING	8
5. HANDMATIGE INSTALLATIE	8
CONTACTPERSONEN	8
SNELTOETSEN	9
TELEFOONINSTELLING	9
6. FOUTOPSPORING	9
7. VEILIGHEID EN GARANTIE	9
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	9
GARANTIE	10

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, NOABE s.r.o., dat het type radioapparatuur Essence conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.noabe.com/help/essence.


Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur functioneert: 2W

Download de nieuwste versie van de gebruikershandleiding op www.noabe.com/help/essence.




1. AAN DE SLAG


1. Open SIM- en batterijdeksel

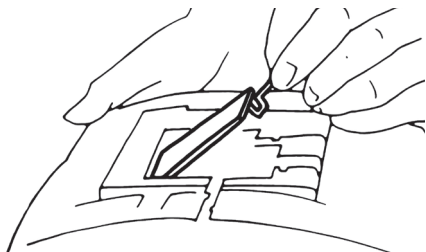


2. Plaats SIM-kaart

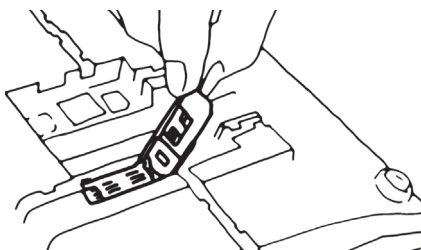


3. Plaats batterij en sluit deksel

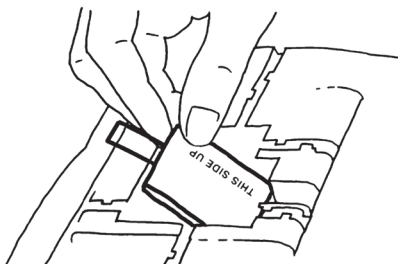



4. Bevestig steun

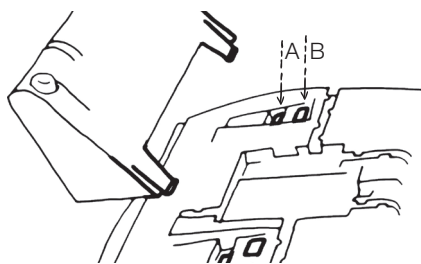


5. Bevestig steun

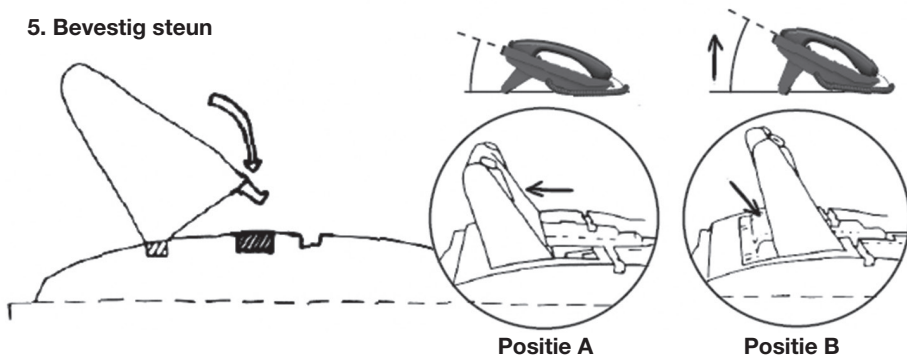


6. Sluit de kabel van de telefoonhoorn aan

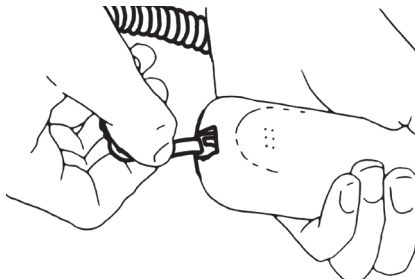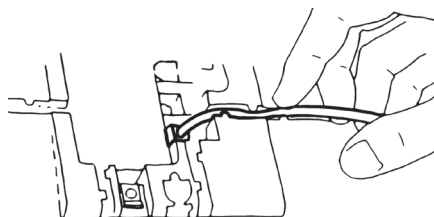



7. Kies de passende stekker

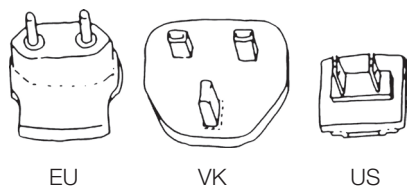



8. Bevestig deze aan de voedingsadapter

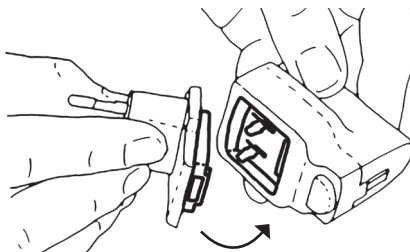

9. Steek de USB-kabel in de telefoon en in de voedingsadapter

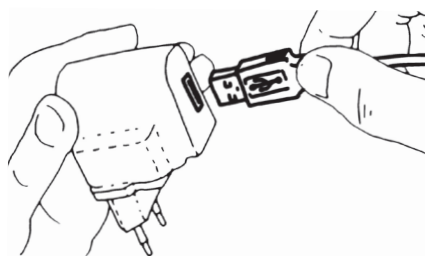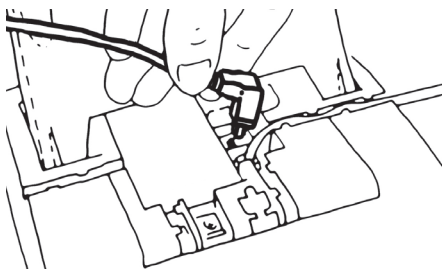

10. Steek de voedingsadapter in de wandcontactdoos en schakel de telefoon in door op ☒ te drukken.

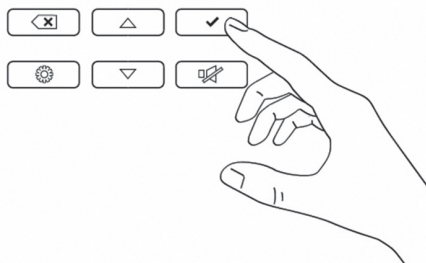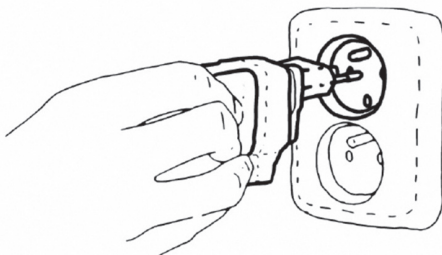

11. Voer de PIN-code in voor het geval dat uw SIM-kaart met een PIN is beveiligd.

12. Voer uw eerste telefoongesprek zoals op uw bureautelefoon. Neem de hoorn van de haak en kies het nummer. Wacht tot de gesprekspartner opneemt.

? | Heeft u hulp nodig? Ga naar www.noabe.com/help/essence.



2. INSTALLATIE

Uw telefoon kan het gemakkelijkst via een webbrowser worden ingesteld.¹



- Ga naar www.jablotool.com;
- Maak een kosteloos nieuw account aan;
- Kies **NIEUWE TOEVOEGEN > TELEFOONTOEVOEGEN**;
- Om veiligheidsredenen moet de registratie op de telefoon worden bevestigd. Druk op ☒ om de registratie te bevestigen;
- U kunt nu www.jablotool.com gebruiken om uw contactpersonen, gespreksgeschiedenis, tekstberichten en telefooninstellingen te activeren.

Contactpersonen toevoegen

Indien u gebruikmaakt van contactpersonen in een Google- of Exchange-account, kunt u deze synchroniseren met Essence. Kies in JabloTool **INSTELLINGEN > SYNCHRONISATIE** en schakel de synchronisatie in.



Indien u een telefoonboek wilt importeren vanaf uw mobiele telefoon, moet u deze eerst naar een pc exporteren (CSV -formaat) en vervolgens naar JabloTool importeren. Kies **CONTACTPERSONEN > MEER > IMPORTEREN**. Of kies **CONTACTPERSONEN** en voeg uw contactpersonen een voor een toe.

Sneltoetsen toewijzen voor verkort kiezen

Wijs sneltoetsen toe aan contactpersonen met wie u vaak telefoneert. Kies in JabloTool

CONTACTPERSONEN > CONTACTPERSOON TOEWIJZEN en kies een opgeslagen contactpersoon. Bewerk en druk uw sneltoetslabel af – kies **SNELTOETSEN AFDRUKKEN**.

Gesprekslijst en tekstberichten

Klik op **TELEFOON** om uw gespreksgeschiedenis te zien en tekstberichten te lezen.

Telefooninstellingen

Kies **INSTELLINGEN** om inkomende oproepen om te leiden of om een update voor uw telefoon uit te voeren.



Heeft u hulp nodig ?

Ga naar www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Zorg ervoor dat data op uw SIM-kaart is geactiveerd. Het normale dataverkeer per maand is minder dan 10 MB. Indien u geen SIM-kaart met data heeft, kunt u uw telefoon met de hand instellen, zie hoofdstuk 5 Handmatige installatie.

3. BASISFUNCTIES



AFWIJZEN

Als de telefoon overgaat, kunt u op  drukken. U wijst zo de inkomende oproep af.



Wanneer u opbelt, kunt u  gebruiken om deze oproep te beëindigen.



OPNIEUW KIEZEN

Druk op  om de lijst met onlangs gekozen telefoonnummers te openen. Druk nog eens op  om het nummer te kiezen.



OPROEPGESCHIEDENIS

Om Alle oproepen te zien, kunt u op  drukken. Om Gemiste oproepen te zien, druk weer op .



Indien  knippert, hebt u een oproep gemist. Indien  ook knippert, hebt u een oproep gemist van een contactpersoon die onder een sneltoets is opgeslagen.



HANDSFREE TELEFONEREN

Kies het nummer (neem de hoorn niet op), druk op  en wacht tot de gesprekspartner opneemt en spreekt.

Als u een gewoon gesprek via de hoorn voert, druk dan op  en de telefoon schakelt over op handsfree. Leg de hoorn op de haak. Indien u het gesprek weer wilt overschakelen naar de handset, moet u de hoorn weer opnemen. U beëindigt het handsfree telefoongesprek door op  of  te drukken.

Tijdens het handsfree telefoneren brandt de .



U kunt direct beginnen met handsfree telefoneren indien u een gewenste contactpersoon uit de telefoonlijst kiest en op  drukt. U neemt een handsfree telefoongesprek aan door op  te drukken.



VOLUME VAN HET GESPREK EN BELSIGNAAL

Gebruik de  en  toetsen tijdens het telefoneren om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen. Wanneer u niet telefoneert, verandert u met deze toetsen het volume van het belsignaal en de geluiden.



STILSCHAKELING

Soms wilt u iets aan uw collega vragen en wilt u niet dat de gesprekspartner meeluistert. In dat geval kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen door  in te drukken en kunt u een privégesprek voeren. Druk weer op de  toets om het telefoongesprek voort te zetten.



De LED van  knippert als het privégesprek actief is.



STIL PROFIEL

Druk op  en u wordt niet gestoord door inkomende oproepen en berichten. Indien iemand u belt, knippert alleen de LED rechts boven en ziet u de oproep op het display.



Een actief stil profiel wordt aangegeven door een continu brandende LED .

Als  tijdens het overgaan van de telefoon wordt ingedrukt, wordt alleen het belsignaal onderdrukt.

4. GEAVANCEERDE FUNCTIESS



Sommige van de uitgebreide functies werken niet goed tenzij ze worden ondersteund door uw GSM-aanbieder.



CONFERENTIEGESPREK

Het was nog nooit zo gemakkelijk om maximaal zes personen te laten deelnemen aan een conferentiegesprek. U hoeft alleen maar de eerste persoon op te bellen en daarna stuk voor stuk meer deelnemers toe te voegen.

Opzetten van een conferentiegesprek

Bel de eerste deelnemer zoals gebruikelijk op en vraag hem om even te wachten. Druk op , kies **CONFERENTIE** en kies nog een deelnemer. Bevestig met  en wacht tot de oproepen tot stand gekomen zijn en iedereen elkaar kan horen. Herhaal de procedure om meer deelnemers toe te voegen.

Privégesprek tijdens het conferentiegesprek

Tijdens een conferentiegesprek kunt u privé spreken met een individuele deelnemer. Druk op , kies **PRIVÉ #** en kies een persoon uit de lijst met alle conferentiedeelnemers. Om het privégesprek te beëindigen en weer terug te keren naar de conferentie druk op  en kies **Aan gesprek deelnemen**.

U kunt op dezelfde manier een of meer deelnemers aan de conferentie vrijgeven. Druk tijdens een conferentiegesprek op , kies **GEKOZEN AFSLUITEN #** en selecteer uit een lijst met conferentiedeelnemers. U kunt de deelnemer ook vragen om eenvoudigweg hun hoorn op te leggen.



OPROEPDOORSCHAKELING



De doorschakelfunctie werkt mogelijk niet correct op sommige LTE-netwerken.

Met de doorschakelingsfunctie kunt u de actieve oproep naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

Indien u oproepen wilt doorschakelen naar iemand anders, druk dan op , kies de contactpersoon uit de lijst en bevestig met . Wacht tot er verbinding is gemaakt met de geselecteerde contactpersoon. Beide gesprekspartners worden met elkaar verbonden als u ophangt.

Kies  om het doorschakelingsproces te annuleren en weer terug te keren naar de eerste beller.



Sommige van de uitgebreide functies werken niet goed tenzij ze worden ondersteund door uw GSM-aanbieder.



GESPREK IN WACHTSTAND

De functie 'gesprek in wachtstand' geeft een inkomende oproep aan zelfs als u op dat moment een gesprek voert.



Om de functie 'gesprek in wachtstand' te gebruiken, moet u controleren of u deze hebt geactiveerd.

Druk op  > **INSTELLINGEN** > **GESPREKKEN INSTELLEN** > **WACHTSTAND**.



OPROEPOMLEIDING

Als u langere tijd niet aanwezig bent, kunt u inkomende oproepen omleiden naar een collega of naar uw mobiele telefoon. Druk op  > **INSTELLINGEN** > **GESPREKKEN INSTELLEN** > **DOORSCHAKELEN** om dit in te stellen.

**Alle oproepen
Bij ingesprek
Bij geen antwoord**

**Bij onbereikbaar
Alle doorsch. annul.**

Leidt alle oproepen om.
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en u bent in gesprek met iemand anders.
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en u de oproep niet binnen 5 tot 30 seconden beantwoordt. U stelt de tijd in als u deze omleiding activeert.
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en de telefoon uit is of geen signaal heeft.
Annuleert alle oproepomleidingen.



MESSAGING

Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt u hiervan een melding op het display. lang indrukken om het bericht te openen. Gebruik de toets om naar beneden te bladeren. Andere gangbare taken zoals beantwoorden, doorsturen, verwijderen of nummer opslaan en berichtdetails zijn beschikbaar onder Berichten opstellen. Open het berichtenmenu door te drukken op , kies **BERICHTEN** en **SCHRIJF NIEUW...** Schrijf het bericht met behulp van de multitapmethode. Om speciale tekens in te voegen, terug te keren zonder te verzenden of opnieuw wilt beginnen, druk op en kies de gewenste optie. De toets wist letters, met en pijlen kunt u navigeren.

Om het bericht te verzenden, druk op en druk óf op een sneltoets, kies vanuit de telefoonlijst met óf voer rechtstreeks een telefoonnummer in en bevestig met . U ontvangt een ontvangstbevestiging als het bericht is afgeleverd.

Berichtgeheugen

Het berichtgeheugen in de telefoon is beperkt tot een totaal van 100 inkomende en verzonden berichten. Als de limiet is bereikt, worden de oudste berichten automatisch gewist om ruimte te maken voor nieuwe berichten.



HEADSETONDERSTEUNING

Indien u veel belt, kunt u een headset gebruiken. Steek de headset met connector RJ-11 in de 2 x 3,5 mm plugadapter (apart leverbaar - www.noabe.shop) en sluit de adapter aan op de Essence in plaats van op de hoorn. Stel de headsetmodus in via > **INSTELLINGEN** > **TELEFOON** > **HEADSET ACTIEF**.

Voer een nummer in of kies een contactpersoon en start de oproep door in te drukken. Als u () indrukt, is de oproep een gewone handsfree oproep, maar dan zonder headset. To answer incoming call press . Om een oproep te beëindigen of af te wijzen, druk op .

5. HANDMATIGE INSTALLATIE

We adviseren om uw telefoon in te stellen via een webbrowser, zie hoofdstuk 2 Installatie. Als uw Essence SIM-kaart geen data heeft, kunt u uw telefoon met de hand instellen.



CONTACTPERSONEN

Contactpersoon toevoegen

Druk op > **NIEUW CONTACT...** Voer de gegevens van de contactpersoon in. Sla de wijzigingen op door op te drukken. De telefoon bevestigt dit met „Contactpersoon opgeslagen“.



Als de contactpersoon is opgeslagen, kunt u een sneltoets indrukken en ingedrukt houden om hieraan een contactpersoon toe te wijzen.

*U kunt er ook voor kiezen om een contactpersoon uit de bellijst of uit een tekstbericht op te slaan door op > **Nr. Opslaan** te drukken.*

Om het + teken te schrijven, moet twee keer op worden gedrukt.

Contactpersoon bewerken

Druk op  en blader naar uw contactpersoon. Druk op  > **BEWERKEN** en begin te bewerken. Sla de wijzigingen op met , druk kort op  om getypte tekst te wissen of druk lang op  om de wijzigingen te annuleren.

Blader voor meer opties naar uw contactpersoon en druk op . U hebt de keuze om deze contactpersoon te **BELLEN**, een **NIEUW CONTACT** toe te voegen aan de contactpersoonlijst, een **SNELTOETS TOEWIJZEN** aan deze contactpersoon, uw contactpersoon **TE WISSEN**, om **WIS ALLE** contactpersonen of contactpersonen **SYNCHRONISEREN**.



SNELTOETSEN

Opslaan vanuit contactpersonen

Open de telefoonlijst door  in te drukken, selecteer de gewenste contactpersoon, ga vervolgens naar contactpersoonopties door op  te drukken en kies Sneltoets toewijzen. Indien uw contactpersoon meer nummers heeft, moet u kiezen welk nummer u als sneltoets wilt toewijzen en bevestig dit met .

De LED van een sneltoets brandt als u de daaronder opgeslagen contactpersoon opbelt. Een langzaam knipperend  geeft aan dat u de telefoonoproep van de opgeslagen contactpersoon hebt gemist.

Om een opgeslagen contact te bewerken of te wissen, drukt u 2 seconden op  de sneltoets en vervolgens op .



Om het geselecteerde nummer uit het telefoonboek of de oproepgeschiedenis op te slaan, houdt u  2 seconden ingedrukt.



TELEFOONINSTELLING

Druk op  > **INSTELLINGEN** > **TELEFOON** om de **DATUM & TIJD**, **TAAL**, **TELEFOONLIJSTSORTERING**, **DISPLAY CONTRAST**, **HEADSET ACTIEF** en **SOFTWARE VERSIE** in te stellen.

Druk op  > **INSTELLINGEN** > **GELUID** om het volume van het inkomende belsignaal in te stellen (**GELUIDSSTERKTE**), kies de beltoon (**RINGTONES**), **SMS ALERT**, stel het volume in als u met de handset (**HANDSETVOLUME**) / handsfree (**HANDSFREEVOLUME**) spreekt en stel de toetsgeluiden in **TOETSENBOARD GELUID**.

6. FOUTOPSPORING

Download handleiding en tips voor het oplossen van problemen op www.noabe.com/help/essence.



7. VEILIGHEID EN GARANTIE



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 Lees deze instructies. U bent zelf verantwoordelijk hoe u uw toestel gebruikt en voor de gevolgen van dit gebruik.

Veilig gebruik

-  Installeer en gebruik het toestel en toebehoren alleen voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.
-  Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing op. Volg alle voorschriften en regels op voor het gebruik van het toestel op zijn bestemming. Schakel het toestel niet in op plaatsen waar het gebruik van een draadloze telefoon storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

-  Dit toestel werkt op radiosignalen die niet onder alle omstandigheden een verbinding garanderen. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor noodcommunicatie.
-  Ga altijd met zorg om met uw toestel, toebehoren, SIM-kaart. Bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
-  Gebruik uw toestel of toebehoren niet als deze beschadigd zijn. Probeer niet om uw toestel of toebehoren te demonteren. Deze mogen alleen door deskundigen worden gerepareerd.
-  Stel uw toestel en toebehoren niet bloot aan open vuur of brandende tabaksproducten, vloeistoffen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
-  Uw toestel inclusief toebehoren kunnen warm worden tijdens het opladen en tijdens het normale gebruik. Gebruik uw toestel niet als het oververhit is.
-  Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden.
-  Maak geen gebruik van bijtende chemicaliën, reinigingsoplossingen of sterke schoonmaakmiddelen om het toestel of toebehoren te reinigen.
-  Houd uw toestel en toebehoren buiten het bereik van kinderen.
-  Gebruikers van cochleaire implantaten, pacemakers of andere medische apparaten moeten hun dokter en de fabrikant raadplegen om te bepalen of hun medisch apparaat gestoord kan worden door het gebruik van de NOABE-telefoon.
-  **Batterij en batterijlader**
 - Gebruik uitsluitend door NOABE goedgekeurde toebehoren. Sluit geen incompatibele producten of toebehoren aan.
 - Het toestel is ontworpen om te worden gevoed door de voedingsadapter. Omdat de back-upbatterij een beperkte capaciteit heeft, kunt u voor noodcommunicatie nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon.

Interferentie

Uw toestel bevat een zender en ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld, ontvangt en verzendt deze RF-energie. Om te voldoen aan de internationale richtlijnen voor de blootstelling aan radiogolven moet het toestel zich in een positie bevinden waar de afstand tot de gebruiker normaal gesproken meer is dan 20 cm. Het hoogste stralingsniveau dat volgens deze richtlijnen is gemeten, is lager dan de SAR-limiet van 2.0 W/kg voor de blootstelling aan radiogolven. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.noabe.com.



GARANTIE

Indien u een beroep doet op de garantie moet het toestel worden geretourneerd aan een erkend servicecentrum van NOABE in uw land. Toestellen die aan de garantievoorwaarden voldoen, worden gerepareerd of, ter beoordeling van ons, gratis vervangen. De garantie is alleen geldig als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a) Het product wordt geretourneerd met alle toebehoren,
- b) Het toestel inclusief kunststof onderdelen en toebehoren mogen geen zichtbare schade vertonen,
- c) Het toestel is niet door onbevoegden gedemonteerd,
- d) Het toestel vertoont geen sporen van contact met een vloeistof; het toestel was niet blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid,
- e) De garantieclaim moet nog binnen de garantiedatum liggen,
- f) Het originele aankoopbewijs dat aan de koper is overhandigd door de leverancier waarop de datum van aankoop staat en de met het toestel corresponderende IMEI wordt overlegd,
- g) Het defect moet schriftelijk worden beschreven.

De garantie geldt niet voor batterijen die als gevolg van normaal gebruik een beperkte levensduur hebben.

Volg de stappen op www.noabe.com/help/essence.

Onder geen voorwaarde zal NOABE aansprakelijk zijn:

- a) Voor defecten aan het toestel die zijn ontstaan doordat de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd zijn, door enig ander gebruik dan waarvoor het toestel bestemd is, niet-geautoriseerde wijziging of ondeskundige reparatie.
- b) Voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Aangezien het product onderhevig is aan continue verdere ontwikkeling, behoudt NOABE zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan alle producten die in dit document staan beschreven.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Alle rechten voorbehouden.