

# Essence

Mobiles Tischtelefon

## Bedienungsanleitung

Deutsch



noabe 

# INHALT

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. ERSTE SCHRITTE                   | 3  |
| 2. EINRICHTUNG                      | 5  |
| 3. GRUNDLAGEN                       | 6  |
| ABWEISEN                            | 6  |
| ANRUFWIEDERHOLUNG                   | 6  |
| ANRUFLISTE                          | 6  |
| ANRUF MIT FREISPRECHEN              | 6  |
| LAUTSTÄRKE VON ANRUF UND KLINGELTON | 6  |
| STUMM                               | 6  |
| LAUTLOS-PROFIL                      | 6  |
| 4. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN           | 7  |
| KONFERENZSCHALTUNG                  | 7  |
| ANRUFWEITERLEITUNG                  | 7  |
| ANKLOPFEN                           | 7  |
| ANRUFUMLEITUNG                      | 7  |
| NACHRICHTENÜBERMITTLUNG             | 7  |
| HEADSET-UNTERSTÜTZUNG               | 8  |
| 5. MANUELLE EINRICHTUNG             | 8  |
| KONTAKTE                            | 8  |
| HOTKEYS                             | 9  |
| TELEFONEINSTELLUNGEN                | 9  |
| 6. FEHLERSUCHE                      | 9  |
| 7. SICHERHEIT UND GARANTIE          | 9  |
| SICHERHEITSHINWEISE                 | 9  |
| GARANTIE                            | 10 |

## VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt NOABE s.r.o., dass der Funkanlagentyp Essence der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.noabe.com/help/essence](http://www.noabe.com/help/essence).


Die in den Frequenzbändern, in denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: 2W

Laden Sie die neueste Version der Bedienungsanleitung unter [www.noabe.com/help/essence](http://www.noabe.com/help/essence).




# 1. ERSTE SCHRITTE


## 1. SIM- und Batteriedeckel öffnen

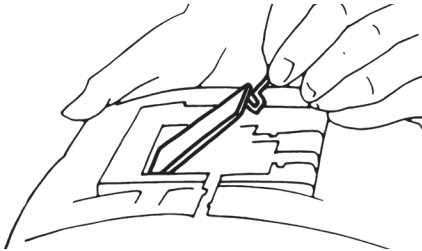


## 2. SIM-Karte einlegen

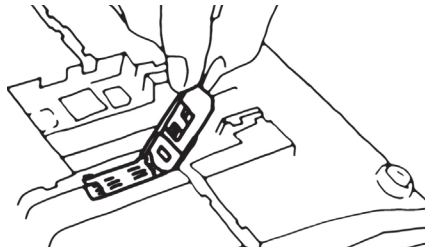



## 3. Batterie einlegen und Deckel schließen

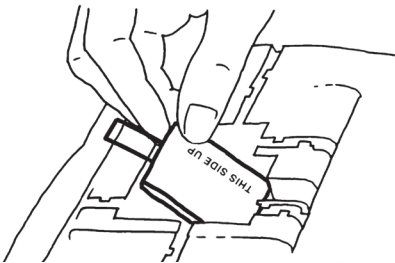

## 4. Standfuß befestigen

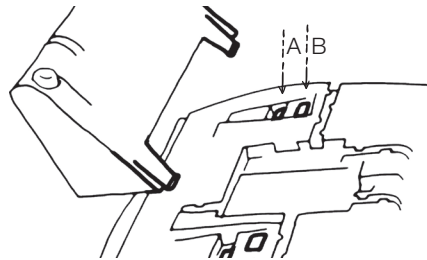



## 5. Standfuß befestigen

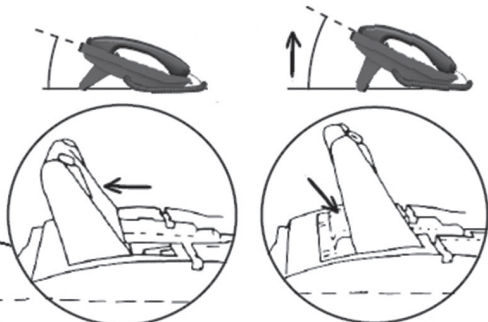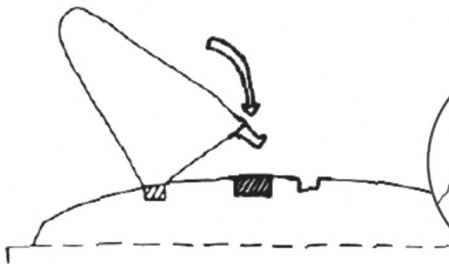


Position A

Position B


## 6. Hörerkabel anschließen

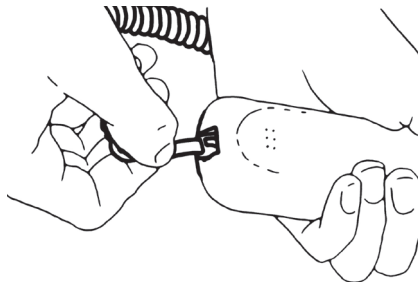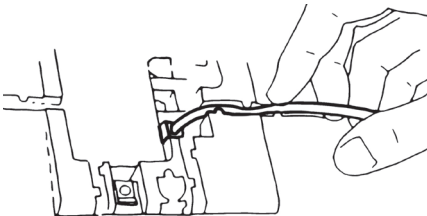



### 7. Geeigneten Stecker auswählen

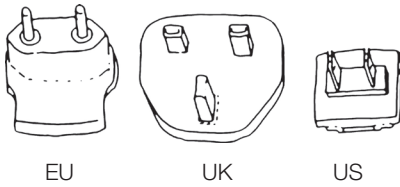



### 8. Stecker an Netzadapter befestigen

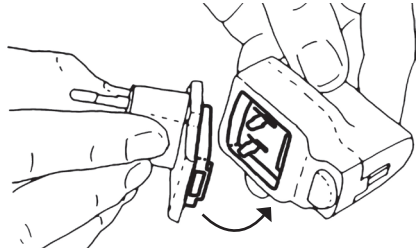

### 9. USB-Kabel an das Telefon und den Netzadapter anschließen

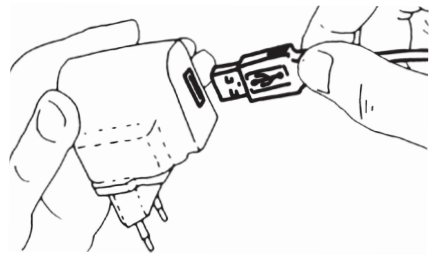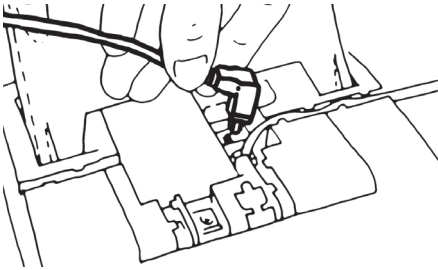

### 10. Netzadapter in Steckdose stecken und Telefon durch Halten von ☒ einschalten

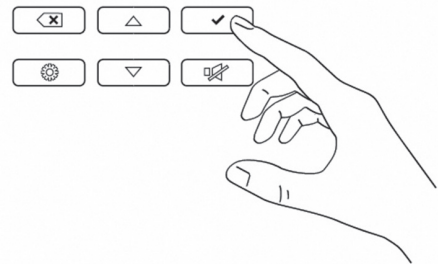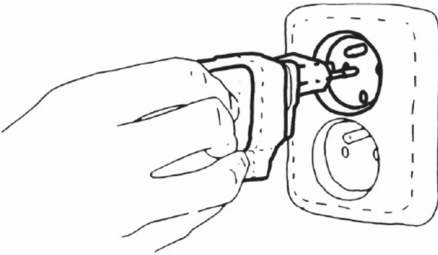

### 11. PIN-Code eingeben, falls Ihre SIM Karte durch PIN geschützt wird

12. Tätigen Sie Ihren ersten Anruf wie mit dem Tischtelefon. Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nummer. Warten Sie bis die andere Seite den Anruf entgegennimmt.

? | Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie [www.noabe.com/help/essence](http://www.noabe.com/help/essence).



## 2. EINRICHTUNG

---

Am bequemsten ist die Einrichtung Ihres Telefons mit dem Webbrowser.<sup>1</sup>



- Gehen Sie auf [www.jablotool.com](http://www.jablotool.com);
- Erstellen Sie ein kostenloses Konto;
- Wählen Sie **NEUER EINTRAG > TELEFON HINZUFÜGEN**;
- Aus Sicherheitsgründen muss die Registrierung am Telefon bestätigt werden. Drücken Sie ☒ zur Bestätigung der Registrierung;
- Nun haben Sie über [www.jablotool.com](http://www.jablotool.com) Zugriff auf Ihre Kontakte, Ihre Anrufliste, Ihre Textmeldungen und Telefoneinstellungen.

### Kontakte hinzufügen

Falls Sie ein Google- oder Exchange-Konto haben, können Sie ihre Kontaktliste mit Essence synchronisieren. Wählen Sie hierzu im JabloTool **EINSTELLUNGEN > SYNCHRONISATION** und aktivieren Sie die Synchronisation.



Falls Sie Ihr Telefonbuch von Ihrem Mobiltelefon importieren möchten, exportieren Sie es zuerst auf einen PC (im CSV-Format) und importieren Sie es dann zum JabloTool – wählen Sie hierzu **KONTAKTE > MEHR > IMPORTIEREN**. Oder wählen Sie **KONTAKTE** und geben Sie Ihre Kontakte von Hand ein.

### Zuweisung von Kurzwahl-Hotkeys

Weisen Sie Kontakten, die Sie oft anrufen, Kurzwahl-Hotkeys zu. Wählen Sie hierzu im JabloTool **KONTAKTE > KONTAKT ZUWEISEN** und wählen Sie einen gespeicherten Kontakt. Erstellen und drucken Sie Ihr eigenes Hotkey-Etikett – wählen Sie **HOTKEYS DRUCKEN**.

### Anrufliste und Textmeldungen

Klicken Sie auf **TELEFON**, um die Anrufliste zu sehen und die Textmeldungen zu lesen.

### Telefoneinstellungen

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN**, um eingehende Anrufe umzuleiten oder Ihr Telefon zu aktualisieren.



*Benötigen Sie Hilfe?*

*Gehen Sie auf [www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration](http://www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration).*



---

<sup>1</sup> Vergewissern Sie sich, dass der Datenverkehr auf Ihrer SIM-Karte aktiviert ist. Der normale monatliche Datenverkehr liegt unter 10 MB. Falls Sie keine SIM-Karte mit Datenverkehr haben, können Sie Ihr Telefon manuell einrichten, siehe Kapitel 5 Manuelle Einrichtung.

### 3. GRUNDLAGEN



#### ABWEISEN

Drücken Sie , wenn das Telefon klingelt. Der eingehende Anruf wird abgewiesen.



Während eines Anrufs können Sie den Anruf mit  beenden.



#### ANRUFWIEDERHOLUNG

Drücken Sie  für die Liste der zuletzt angerufenen Telefonnummern. Drücken Sie  erneut, um die Nummer zu wählen.



#### ANRUFLISTE

Wenn Sie alle Anrufe sehen möchten, drücken Sie . Um entgangene Anrufe zu sehen, drücken Sie  erneut.



Wenn  blinkt, ist Ihnen ein Anruf entgangen. Wenn  ebenfalls blinkt, ist Ihnen ein Anruf von einem als Hotkey gespeicherten Kontakt entgangen.



#### ANRUF MIT FREISPRECHEN

Wählen Sie die Nummer (ohne den Hörer abzunehmen), drücken Sie  und warten Sie, bis die Gegenseite abhebt und zu sprechen beginnt.

Wenn Sie ein normales Gespräch mit Hörer führen, drücken Sie , und das Telefon schaltet auf Freisprechen um. Legen Sie den Hörer auf. Wenn Sie den Anruf wieder auf das Handset legen möchten, nehmen Sie den Hörer ab. Sie können den Freisprech-Anruf beenden, indem Sie  oder  drücken.

Während eines Freisprech-Anrufs leuchtet die Taste .



Sie können einen Freisprech-Anruf direkt starten, indem Sie die gewünschte Nummer im Telefonbuch auswählen und  drücken. Wenn Sie einen Anruf mit Freisprechen annehmen möchten, drücken Sie .



#### LAUTSTÄRKE VON ANRUF UND KLINGELTON

Mit den Tasten  und  können Sie während des Anrufs die Anruflautstärke erhöhen oder verringern. Außerhalb eines Anrufs können Sie mit den Tasten die Klingelton- und Audio-Lautstärke ändern.



#### STUMM

Manchmal müssen Sie Ihren Kollegen etwas fragen und möchten nicht, dass der Anrufer mithört. Schalten Sie in diesem Fall das Mikrofon des Telefons stumm, indem Sie  drücken, und beginnen Sie das private Gespräch. Drücken Sie erneut die Taste  und setzen Sie das Telefongespräch fort.



Solange das private Gespräch aktiv ist, blinkt die LED der Taste .



#### LAUTLOS-PROFIL

Drücken Sie , um nicht durch eingehende Anrufe und Nachrichten gestört zu werden. Wenn Sie angerufen werden, blinkt nur die LED oben rechts und Sie sehen die Nummer auf dem Display.



Ist das Lautlos-Profil aktiv, leuchtet die LED der Taste  dauerhaft. Wird  während des Klingelns gedrückt, wird nur das Anruflingeln stumm geschaltet.

## 4. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN



Einige der erweiterten Anruhfunktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrem GSM-Provider unterstützt werden.



### KONFERENZSCHALTUNG

Einfacher als jemals zuvor können Sie bis zu sechs Personen zu einer Konferenz zusammenschalten. Rufen Sie einfach die erste Person an und fügen Sie nacheinander weitere Anrufer hinzu.

#### Konferenzschaltung einrichten

Rufen Sie den ersten Teilnehmer ganz normal an und bitten Sie ihn, einen Moment zu warten. Drücken Sie , wählen Sie **KONFERENZ** aus und wählen Sie einen anderen Anrufer aus. Bestätigen Sie mit  und warten Sie, bis die Konferenzschaltung aufgebaut ist. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Anrufer hinzuzufügen.

#### Privates Gespräch während der Konferenzschaltung

Sie können während einer Konferenzschaltung ein privates Gespräch mit einem der Teilnehmer führen. Drücken Sie , wählen Sie **PRIVAT #** aus und wählen Sie eine Nummer aus der Liste der Konferenzteilnehmer aus. Drücken Sie  und wählen Sie **Konferenz** aus, um das private Gespräch zu beenden und zur Konferenz zurückzukehren.

Auf ähnliche Weise können Sie einen oder mehrere Teilnehmer aus der Konferenz entlassen. Drücken Sie während einer Konferenz , wählen Sie **BEENDEN #** und wählen Sie eine Nummer aus der Liste der Konferenzteilnehmer aus. Sie können den Teilnehmer auch einfach auffordern, den Hörer aufzulegen.



### ANRUFWEITERLEITUNG



Die Anrufweiterleitung funktioniert in einigen LTE-Netzen möglicherweise nicht korrekt.

Mit dieser Funktion können Sie den aktiven Anruf an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

Falls Sie den aktuellen Anruf an eine andere Person weiterleiten möchten, drücken Sie , wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Warten Sie auf den Verbindungsaufbau mit dem gewählten Kontakt. Beide Parteien werden miteinander verbunden, sobald Sie aufgelegt haben. Sie können jederzeit  drücken, um die Weiterleitung abzubrechen und zum ersten Anrufer zurückzukehren.



### ANKLOPFEN

Diese Funktion meldet einen eingehenden Anruf, während Sie mit jemandem telefonieren.



Damit Sie die Funktion nutzen können, müssen Sie sie aktiviert haben.

Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ANRUFE** > **ANRUF KLOPFT AN**.



### ANRUFUMLEITUNG

Falls Sie längere Zeit nicht am Arbeitsplatz sind, leiten Sie eingehende Anrufe an einen Kollegen oder Ihr Handy um. Drücken Sie dazu  > **EINSTELLUNGEN** > **ANRUFE** > **ANRUFUMLEITUNG**.

#### Alle Anrufe

#### Falls besetzt

#### Falls keine Antwort

#### Falls unerreichbar

#### Umleitungen löschen

Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet.

Jemand ruft Sie an und Sie telefonieren gerade mit einem anderen.

Jemand ruft Sie an und Sie nehmen den Anruf 5 bis 30 Sekunden lang nicht an. Sie stellen die Zeit bei der Aktivierung der Umleitung ein.

Jemand ruft Sie an und das Telefon ist ausgeschaltet oder hat kein Signal.

Alle Umleitungen werden gelöscht.



### NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, wird auf dem Display eine Benachrichtigung angezeigt.

Drücken Sie lange  um die Nachricht zu öffnen. Verwenden Sie  zum Blättern. Weitere

allgemeine Aufgaben wie Antworten, Weiterleiten, Löschen oder das Speichern von Nummer und Anzeigen von Nachrichtendetails sind unter  verfügbar.

### Nachrichten schreiben

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü durch Drücken von  und wählen Sie **NACHRICHTEN** und dann **VERFASSEN** aus. Schreiben Sie die Nachricht wie bei einem Handy (Multi-Tap-Methode). Um Sonderzeichen einzugeben, den Vorgang abubrechen oder nochmal von vorn zu beginnen, drücken Sie  und wählen Sie eine Option aus. Mit  können Sie Buchstaben löschen und mit den Pfeiltasten  und  die Eingabeposition ändern.

Drücken Sie , um die Nachricht zu senden, und drücken Sie entweder einen Hotkey und wählen Sie mit  eine Nummer im Telefonbuch aus oder geben Sie direkt eine Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit . Sie erhalten eine Zustellquittung, sobald die Nachricht zugestellt wurde.

### Nachrichtenspeicher

Der Nachrichtenspeicher im Telefon ist auf 100 eingehende und gesendete Nachrichten begrenzt. Ist die Grenze erreicht, werden die ältesten Nachrichten automatisch gelöscht, um Speicherplatz für neue Nachrichten freizugeben.



## HEADSET-UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie sehr viel telefonieren, können Sie ein Headset verwenden. Schließen Sie das Headset an den (separat an [www.noabe.shop](http://www.noabe.shop) verfügbaren) 4P4C -Steckeradapter (2 x 3,5 mm) an und verbinden Sie statt des Hörers den Adapter mit dem Essence. Aktivieren Sie den Headset-Modus über  > **EINSTELLUNGEN** > **TELEFON** > **HEADSET AKTIV**.

Geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus und starten Sie den Anruf, indem Sie  drücken. Würden Sie  drücken, wäre es eine normaler Anruf mit Freisprechen, so als würden Sie kein Headset verwenden. . Sie können einen Anruf entgegennehmen indem Sie  drücken. Sie können einen Anruf beenden oder abweisen, indem Sie  drücken.

## 5. MANUELLE EINRICHTUNG

Wir empfehlen die Einrichtung Ihres Telefons in einem Webbrowser, siehe Kapitel Einrichtung. Falls Ihre Essence-SIM-Card keinen Datenverkehr umfasst, können Sie Ihr Telefon manuell einrichten.



## KONTAKTE

### Kontakt hinzufügen

Drücken Sie  > **NEUER KONTAKT...** Geben Sie die Kontaktdetails ein. Speichern Sie Änderungen, indem Sie  drücken. Das Telefon bestätigt mit „Tel.-Nr. (Kontakt)“.

*Wenn der Kontakt gespeichert ist, drücken Sie einen Hotkey und halten Sie ihn gedrückt, um ihm den Kontakt zuzuweisen.*



*Sie können auch einen Kontakt aus der Anrufliste oder einer Textnachricht speichern, indem Sie  > **NUM.SPEICHERN** drücken.*

*Um das Zeichen + zu schreiben, zweimal  drücken.*

### Kontakte bearbeiten

Drücken Sie  und blättern Sie abwärts zum Kontakt. Drücken Sie  > **BEARBEITEN** und starten Sie die Bearbeitung. Speichern Sie Änderungen, indem Sie  drücken; um eingegebenen Text zu löschen,  kurz drücken; um Änderungen zu verwerfen,  lange drücken.

Weitere Optionen finden Sie, wenn Sie zum Kontakt blättern und  drücken. Sie haben folgende Möglichkeiten: **ANRUFEN** des Kontakts, **NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN** (zur Kontaktliste), **HOTKEY AUSWÄHLEN** für den Kontakt, **LÖSCHEN DES KONTAKTS**, **ALLE LÖSCHEN** (alle Kontakte) oder Kontakte **SYNCHRONISIEREN**.



## HOTKEYS

### Speichern aus Kontakten

Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken von , wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, gehen Sie dann zu den Kontaktoptionen, indem Sie  drücken, und wählen Sie **HOTKEY AUSWÄHLEN** aus. Wenn es für den Kontakt mehrere Nummern gibt, wählen Sie die Nummer aus, die dem Hotkey zugewiesen werden soll, und drücken Sie  zur Bestätigung.

Die Hotkey-LED blinkt, wenn der gespeicherte Kontakt Sie anruft.

Die Hotkey-LED leuchtet, wenn Sie den gespeicherten Kontakt anrufen.

Langsames Blinken von  bedeutet, dass Ihnen ein Anruf vom gespeicherten Kontakt entgangen ist.

Um einen gespeicherten Kontakt zu bearbeiten oder zu löschen, halten Sie den betreffenden Hotkey 2 Sekunden lang gedrückt und bestätigen Sie dann mit der  Taste.



*Um eine ausgewählte Nummer aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste zu speichern, halten Sie den entsprechenden Hotkey für 2 Sekunden gedrückt.*



## TELEFONEINSTELLUNGEN

Drücken Sie  > **EINSTELLUNGEN > TELEFON**, um **DATUM UND ZEIT**, **SPRACHE**, **TELEFONBUCH SORTIEREN**, **BILDSCHIRMKONTRAST**, **HEADSET** aktiv und **SOFTWAREVERSION** einzustellen.

Drücken Sie  > **EINSTELLUNGEN > AUDIO**, um die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe einzustellen (**LAUTSTÄRKE BENACHRICHTIGUNG**), den Rufton auszuwählen (**RUFTON**), **SMS-SIGNAL**, die Lautstärke für das Handset (**HANDSET LAUTSTÄRKE**) bzw. das Freisprechen (**FREISPRECH-LAUTSTÄRKE**) einzustellen und **TASTENTÖNE** anzupassen.

## 6. FEHLERSUCHE

Die neueste Version der Bedienungsanleitung sowie Fehlersuche finden Sie unter [www.noabe.com/help/essence](http://www.noabe.com/help/essence).



## 7. SICHERHEIT UND GARANTIE



### SICHERHEITSHINWEISE

**! Lesen Sie diese Hinweise. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Nutzung Ihres Geräts und alle sich aus der Nutzung ergebenden Folgen.**

#### Sichere Handhabung

-  Installieren und nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck gemäß Gebrauchsanweisung.
-  Beachten Sie alle Vorschriften und Regeln für die Nutzung des Geräts an seinem Standort. Schalten Sie das Gerät nicht an Orten ein, an denen die Nutzung eines Funkgeräts eine Störung oder Gefahr verursachen kann.
-  Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, sodass nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung garantiert werden kann. Verlassen Sie sich für eine Notfallkommunikation niemals ausschließlich auf ein Funkgerät.
-  Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät, dem Zubehör und der SIM-Karte um. Bewahren Sie sie an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
-  Verwenden Sie das Gerät oder Zubehör nicht, wenn es beschädigt ist. Demontieren Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht; sie dürfen nur von autorisiertem Personal repariert werden.

-  Halten Sie Gerät und Zubehör von offenen Flammen, angezündeten Tabakprodukten, Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit fern.
-  Das Gerät, einschließlich Zubehör, kann beim Aufladen und bei normaler Nutzung warm werden. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es überhitzt ist.
-  Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Felder.
-  Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Spraydosen zur Reinigung des Geräts oder Zubehörs.
-  Halten Sie das Gerät und das Zubehör von Kindern fern.
-  Benutzer von Cochlea-Implantaten, Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten sollten gemeinsam mit ihrem Arzt und dem Gerätehersteller klären, ob das NOABE-Gerät den Betrieb des medizinischen Geräts stören kann.

#### **Akku und Ladegerät**

- Verwenden Sie nur von NOABE genehmigte Zubehörteile. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile an.
- Das Gerät ist so konstruiert, dass es von einem Netzadapter mit Strom versorgt wird. Aufgrund der begrenzten Kapazität des Reserveakkus im Gerät sollten Sie sich für Notrufe niemals ausschließlich auf das Gerät verlassen.

#### **Störungen**

Ihr Gerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Energie über Funkfrequenzen. Um die internationalen Richtlinien für die Belastung mit Funkwellen einzuhalten, ist das Gerät so zu platzieren, dass der Abstand zum Körper des Benutzers normalerweise mehr als 20 cm beträgt. Der höchste gemäß diesen Richtlinien gemessene Aussendungswert liegt unter dem SAR-Grenzwert von 2W/kg für die Belastung mit Funkwellen. Die Konformitätserklärung ist unter [www.noabe.com](http://www.noabe.com) verfügbar.



## **GARANTIE**

Sollte Ihr Produkt eine Garantieleistung erfordern, bringen Sie es bitte zu dem autorisierten Servicepartner von NOABE in Ihrem Land. Geltende Garantieansprüche werden kostenfrei durch eine Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch einen Austausch des Geräts behoben. Die Garantie ist nur gültig, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- a) Das Gerät wird mit dem gesamten Zubehör zurückgegeben.
- b) Das Gerät, einschließlich seiner Kunststoffteile, und das Zubehör sind ohne sichtbare Beschädigung.
- c) Das Gerät wurde nicht von nicht autorisierten Personen demontiert.
- d) Das Gerät zeigt keine Anzeichen eines Kontakts mit Flüssigkeit; es war keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.
- e) Das Garantieanspruchsdatum hat das letzte Garantiedatum nicht überschritten.
- f) Der vom Händler für den ursprünglichen Käufer ausgestellte Originalbeleg, auf dem Kaufdatum und IMEI des Produkts vermerkt sind, ist beigelegt.
- g) Der Fehler wird schriftlich beschrieben.

Die Garantie gilt nicht für Akkus, die bei normaler Nutzung eine verminderte Kapazität aufweisen.

Folgen Sie die Schritte auf [www.noabe.com/help/essence](http://www.noabe.com/help/essence).

#### **Unter keinen Umständen ist NOABE verantwortlich für:**

- a) Fehlfunktionen des Geräts wegen Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, zweckentfremdeter Nutzung, nicht autorisierter Änderung oder fehlerhafter Reparatur.
- b) Daten- oder Einkommensverluste oder wie auch immer verursachte konkrete, beiläufig entstandene, mittelbare oder Folgeschäden.

Da das Gerät ständig weiterentwickelt wird, behält sich NOABE das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten durchzuführen.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Alle Rechte vorbehalten.