

Essence

Asztali GSM telefon

Használati útmutató

Magyar



noabe 

TARTALOM

1. KEZDŐ LÉPÉSEK	3
2. ELSŐ BEÁLLÍTÁS	5
3. ALAPVETŐ FUNKCIÓK	6
HÍVÁS ELUTASÍTÁSA	6
ÚJRATÁRCSÁZÁS	6
HÍVÁSELŐZMÉNYEK	6
HÍVÁS KIHANGOSÍTÁSA	6
A HÍVÁS ÉS CSENGETÉS HANGEREJE	6
NÉMÍTÁS	6
NÉMA ÜZEMMÓD	6
4. SPECIÁLIS FUNKCIÓK	7
KONFERENCIAHÍVÁS	7
HÍVÁSTOVÁBBADÁS	7
HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS	7
HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS	7
ÜZENETKEZELÉS	8
HEADSET	8
5. MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS	8
CÍMLISTA	8
GYORSGOMBOK	9
KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK	9
6. HIBAELHÁRÍTÁS	9
7. BIZTONSÁG ÉS JÓTÁLLÁS	9
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	9
JÓTÁLLÁS	10

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOABE s.r.o. igazolja, hogy a Essence típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.noabe.com/help/essence.


Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: 2W

Töltse le a használati útmutató legfrissebb verzióját a www.noabe.com/help/essence.




1. KEZDŐ LÉPÉSEK


1. Nyissa ki az akkumulátort
fedő hátlapot

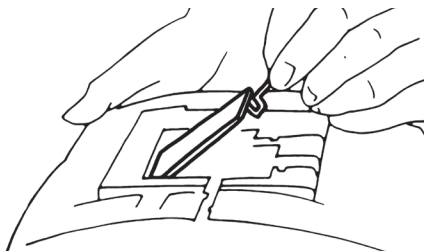


2. Helyezze be a SIM-kártyát

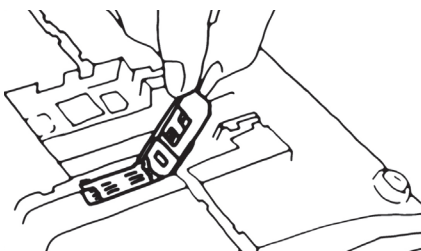



3. Helyezze be az akkumulátort, és
tegye vissza a hátlapot

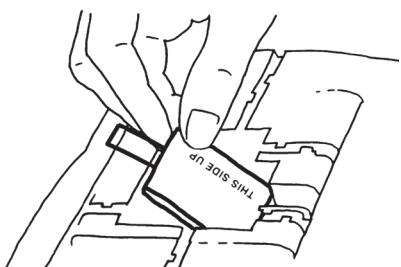

4. Csatlakoztassa a támasztékot

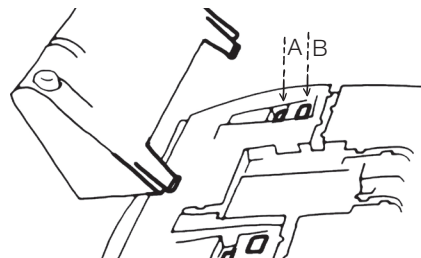



5. Csatlakoztassa a támasztékot.

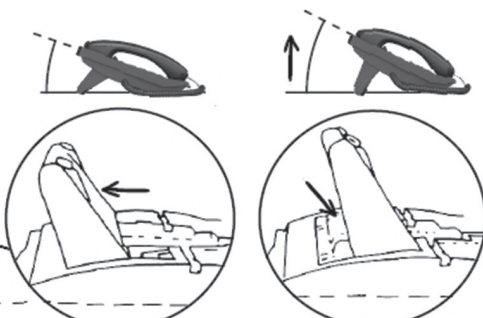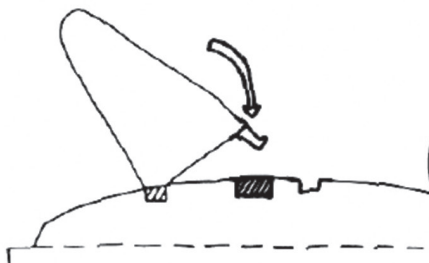


A pozíció

B pozíció


6. Csatlakoztassa a telefonkagyló kábelét

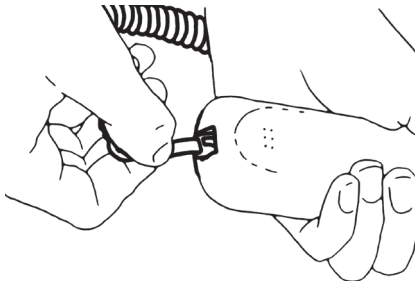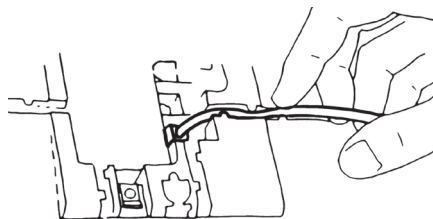



7. Válassza ki a megfelelő csatlakozót

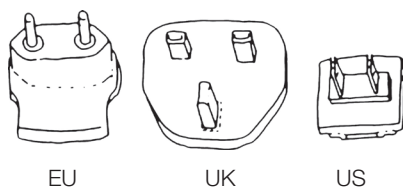



8. Csatlakoztassa a hálózati adapterhez

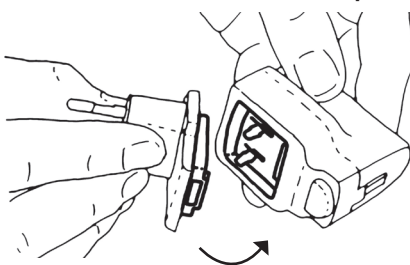

9. Dugja be az USB kábelt a készülékbe és a hálózati adapterbe

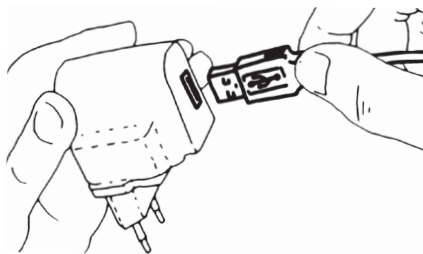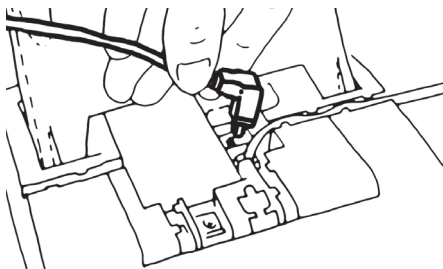

10. Dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba, és kapcsolja be a készüléket a ☒ megnyomásával

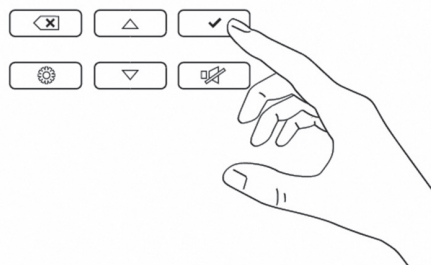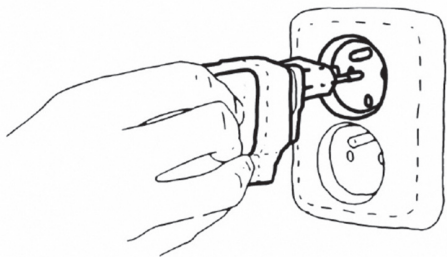

11. Adja meg a PIN-kódot, amennyiben a SIM-kártya PIN-kódos védelemmel rendelkezik

12. Végezze el az első hívást, mint egy asztali telefonon. Vegye fel a hallgatót, és tárcsázza a számot, Várjon, amíg a másik fél felveszi.



Segítségre van szüksége? Látogasson el a következő weboldadra: www.noabe.com/help/essence.



2. ELSŐ BEÁLLÍTÁS

Készüléke beállításának legkényelmesebb módja, ha böngészőt használ.¹



- Lépjen a www.jablotool.com oldalra;
- Hozzon létre ingyenesen egy új felhasználói fiókot;
- Válassza az **ÚJ HOZZÁADÁSA > KÉSZÜLÉK HOZZÁADÁSA** lehetőséget;
- Biztonsági okokból a regisztrációt a készüléken meg kell erősíteni. Nyomja meg a ☒ gombot a regisztráció megerősítéséhez;
- Mostantól a www.jablotool.com weboldal használatával hozzáférhet a címlistájához, a híváselőzményekhez, a szöveges üzenetekhez és a készülék beállításaihoz.

Saját kapcsolatok hozzáadása

Ha használ címlistát Google vagy Exchange fiókjában, szinkronizálhatja azt Essence készülékével. A JabloTool szolgáltatásban válassza a **BEÁLLÍTÁSOK > SZINKRONIZÁLÁS** opciót, majd kapcsolja BE a szinkronizálást.



Amennyiben mobiltelefonja címlistáját szeretné importálni, előbb ki kell azt exportálnia egy számítógépre (CSV formátumban), ezután importálhatja a JabloTool szolgáltatásba. Ehhez válassza a **CÍMLISTA > TÖVÁBBI > IMPORT** lehetőséget. Vagy válassza a **CÍMLISTA** lehetőséget, és adja hozzá a kapcsolatokat egyenként.

Gyorsgombok hozzárendelése gyorshívásokhoz

Rendeljen hozzá gyorsgombokat a gyakran hívott kapcsolatokhoz. A JabloTool szolgáltatásban válassza a **CÍMLISTA > KIJELÖLT KAPCSOLAT** kapcsolat lehetőséget, és válasszon egy tárolt kapcsolatot. Szerkesszen és nyomtasson saját címkét a Gyorsgombhoz – ehhez válassza a **GYORSGOMBOK NYOMTATÁSA** lehetőséget.

Híváslista és szöveges üzenetek

A híváselőzmények megtekintéséhez és a szöveges üzenetek elolvasásához kattintson a **KÉSZÜLÉK** opcióra.

Készülékbeállítások

Válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a bejövő hívások átirányításához vagy a készülék frissítéséhez.



Segítségre van szüksége? Látogasson el a következő weboldalra: www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Ellenőrizze, hogy az adatok engedélyezve vannak-e a SIM-kártyáján. Az átlagos havi adatforgalom kevesebb, mint 10 MB. Ha nincs adatokat tartalmazó SIM-kártyája, készülékét manuálisan is beállíthatja, lásd az 5. Manuális beállítás című fejezetet.

3. ALAPVETŐ FUNKCIÓK

HÍVÁS ELUTASÍTÁSA

A bejövő hívás elutasításához, nyomja meg a  gombot.



Hívás közben, a hívás befejezéséhez is használhatja a  gombot.



ÚJRA TÁRCSÁZÁS

Nyomja meg a  gombot az utoljára tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához.

Nyomja meg ismét a  gombot a szám tárcsázásához.



HÍVÁSELŐZMÉNYEK

Az összes híváselőzmény megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg ismételten a nem fogadott hívások megnyitásához.



Ha a  gomb villog, nem fogadott hívása volt. Ha a  is villog, a gyorsgomb alatt tárolt kapcsolattól érkezett a nem fogadott hívás.



HÍVÁS KIHANGOSÍTÁSA

Tárcsázza a számot (ne vegye fel a kagylót), nyomja meg a  gombot és várjon a másik fél válaszára.

Hívás közben, a  gomb megnyomásával válthat kihangosítóra, a kagylót tegye a helyére.

Amennyiben a kihangosítást meg szeretné szüntetni, vegye fel a kagylót. A kihangosított hívást a  vagy a  gombok megnyomásával fejezheti be.

A kihangosított hívás során a  világít.



Közvetlenül is indíthat kihangosított hívást: válassza ki a kívánt névjegyet a telefonkönyvből és nyomja meg a  gombot. A  gomb megnyomásával kihangosítva fogadhat hívást.



A HÍVÁS ÉS CSENGETÉS HANGEREJE

A hívás során, a  és a  gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a hívás hangerejét. Amikor nincs hívásban, ugyanezekkel a gombokkal változtathatja a csengetés és egyéb hangok hangerejét.



NÉMÍTÁS

Abban az esetben, ha nem akarja, hogy a másik fél hallja önt, nyomja meg a  gombot a mikrofon elnémításához. A telefonbeszélgetés folytatásához ismét nyomja meg a  gombot.



A  LED villog, amíg a némítás aktív.



NÉMA ÜZEMMÓD

A  gomb megnyomásával elnémíthatja a bejövő hívások, üzenetek hangját. Néma üzemmódban, a kijelző mellett, a jobb felső LED villogása jelzi a bejövő hívást, üzeneteket.



Néma üzemmódban a  LED folyamatosan világít.

Amennyiben csengés közben nyomja meg a  gombot, az aktuális hívást némítja el.

4. SPECIÁLIS FUNKCIÓK S



Előfordulhat, hogy néhány (nem alapvető) funkció eléréséhez szolgáltatás szükséges.



KONFERENCIAHÍVÁS

Kapcsoljon össze akár hat embert egy konferenciahívás keretében – egyszerűbben, mint valaha. Csak hívja fel az első személyt, majd egymás után adja hozzá a további résztvevőket.

Konferenciahívás létrehozása

A megszokott módon hívja fel az első résztvevőt, majd nyomja meg a  gombot és válassza ki az **KONFERENCIA** lehetőséget, majd a  -t, további hívások hozzáadásához (max. 6 résztvevőig), ismételje meg a folyamatot.

Privát beszélgetés konferenciahívás során

Privát beszélgetés kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot > **# SZÁMÚ HÍVÁS PRIVÁT** és válasszon a konferenciahívás résztvevői közül. A privát beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot és válassza a Hívások összekapcsolása lehetőséget.

Hívás megszakításához, a konferencián belül, válassza a **# HÍVÁS BEFEJEZÉSE** lehetőséget, majd a befejezni kívánt hívást.



HÍVÁSTOVÁBBADÁS



Előfordulhat, hogy a hívástovábbadás (ECT) funkció nem működik megfelelően egyes LTE-hálózatokon.

A hívástovábbadás funkció lehetővé teszi az aktív hívás továbbítását másik számra.

Ha az aktuális hívást valaki másnak szeretné továbbadni, nyomja meg a  gombot, válassza ki a kapcsolatot a listából, majd erősítse meg a  gomb megnyomásával. Várjon a kiválasztott kapcsolat kapcsolódásáig, a két fél akkor kerül egymással vonalba, amikor Ön leteszi a kagylót.

A hívástovábbadási folyamat megszakításához nyomja meg a  gombot, és térjen vissza az első hívó félhez.



HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS

A Hívásvárakoztatás funkció jelzi, ha folyamatban lévő hívás közben újabb bejövő hívása van.



A hívásvárakoztatás funkció használatához ellenőrizze, hogy aktiválta-e azt. Nyomja meg a  gombot > **BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁSOK > HÍVÁS VÁRAKOZIK.**



HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS

A hívások átirányításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő menüpontot: **BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁSOK > HÍVÁST ÁTIRÁNYÍT.**

Minden hívást

Ha foglalt

Ha nincs válasz

Ha nem elérhető

Minden bejövő hívás átirányítása.

Átirányítás, ha foglalt.

Átirányítás, ha nincs válasz (5 és 30 mp között állítható be).

Hívásátirányítás, ha lefedetlen területen tartózkodik, vagy a készülék ki van kapcsolva.

Átirányításokat töröl

Minden átirányítás törlése.



ÜZENETKEZELÉS

Az új üzenetet értesítés jelzi a kijelzőn. Nyomja hosszan a  gombot az üzenet megnyitásához. Görgetéshez használja a  gombot. Egyéb, gyakori funkciókat, mint a Válaszol, Továbbít, Töröl a  gomb megnyomásával érhet el.

Üzenet szerkesztése

A  gomb megnyomásával, lépjen a menübe, majd **ÜZENETEK > ÚJ SMS...** Üzenet írás közben a következő funkciókat használhatja. Speciális karakterek beillesztéséhez, visszalépéshez (küldés nélkül) vagy újakezdéshez nyomja meg a  gombot és válasszon a lehetőségek közül.  – karakterek törlése, a  és  nyilakkal léptethet az üzenetben.

Az üzenet küldéséhez nyomja meg a  gombot és adja meg a címzettet: Gyorsgomb, Telefonkönyv névjegyei közül, vagy a telefonszám beírásával, majd nyomja meg a  gombot. A sikeres kézbesítést státuszjelentés jelzi.

Üzenet memória

A készülék memóriájában összesen 100 üzenetet tárolhat. A limit elérése esetén a készülék automatikusan törli a régebbi üzeneteket.



HEADSET

A kagyló helyett (4P4C to 2 x 3,5 mm méretű jack - www.noabe.shop) fülhallgatóval is használhatja az Essence készüléket. A Headset mód bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd lépjen a **BEÁLLÍTÁSOK > TELEFON > HEADSET BEKAPCSOLVA** menüpontba.

A hívás indításához nyomja meg a  gombot. A kihangosítás funkció headset módban is elérhető a  gomb megnyomásával. Bejövő hívások fogadásához nyomja meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

5. MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

Javasoljuk, hogy készülékét egy böngészőben állítsa be, lásd a 2. Első beállítás című fejezetet. Amennyiben Essence SIM-kártyáján nincsenek adatok, készülékét manuálisan is beállíthatja.



CÍMLISTA

Kapcsolat hozzáadása

Nyomja meg a  gombot válassza az **ÚJ KAPCSOLAT** lehetőséget, majd írja be a névjegy adatait. A változtatások mentéséhez nyomja meg a  gombot, a telefonon "Szám tárolva" felirat jelzi a mentés sikerességét.



A kapcsolat mentését követően, lehetősége van Gyorsgomb hozzárendeléséhez: válasszon ki egy gyorsgombot, és tartsa lenyomva a beállításhoz.

*A híváslistából, szöveges üzenetből is elmenthet kapcsolatot a  > **SZÁMOT TÁROL** gomb segítségével.*

+ jel írásához kétszer nyomja meg a  gombot.

Kapcsolat szerkesztése

Nyomja meg a  gombot, válassza ki a szerkeszteni kívánt kapcsolatot, majd nyomja meg a  gombot > **SZERKESZTÉS**, a változtatásokat a  gombbal mentheti. A beírt szöveg törléséhez röviden, a változtatások elvetéséhez hosszan nyomja meg a  gombot.

HÍVÁS, ÚJ KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA, HOZZÁADÁS GYORSGOMBHOZ, KAPCSOLAT TÖRLÉSE, MINDENT TÖRÖL vagy **SZINKRON MOST!** a kapcsolatokat (a kapcsolatlistából) funkciók használatához, válasszon ki egy kapcsolatot, majd nyomja meg a  gombot.



GYORSGOMBOK

Mentés a kapcsolatok közül

Nyissa meg a telefonkönyvet a  gomb megnyomásával, majd a kívánt kapcsolat beállításait a  gomb megnyomásával és válassza a **HOZZÁADÁS GYORSGOMBHOZ** lehetőséget. Ha több telefonszám is tartozik a kapcsolathoz, válassza ki a megfelelőt, majd a megerősítéshez nyomja meg a  -t.

A Gyorsgomb LED-je villog, ha hívás érkezik a beállított számról.

A Gyorsgomb LED-je fényes, ha a beállított számot hívja.

A  lassú villogása jelzi, hogy nem fogadott hívása van a beállított számról.

Egy tárolt névjegy szerkesztéséhez vagy törléséhez nyomja meg a  gombot 2 mp-ig, majd nyomja meg az  gombot.



A telefonkönyvből vagy a híváslistából kiválasztott szám mentéséhez, tartsa lenyomva a  gombot 2 mp-ig.



KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

Lépjen a  **BEÁLLÍTÁSOK > TELEFON BEÁLLÍTÁSOK** menübe a következő beállítások eléréséhez:

DÁTUM & IDŐ, NYELV, NÉVJEGYEK RENDEZÉSE, KIJELZŐ KONTRASZTJA HEADSET BEKAPCSOLVA ÉS FIRMWARE SZOFTVER.

A bejövő hívások csengőhangját a **BEÁLLÍTÁSOK > HANG** menüpontban állíthatja be.

További beállítási lehetőségek: **ÉRTESÍTÉS HANGEREJE, CSENGŐHANG, SMS CSENGŐHANGJA, KÉZIBESZÉLŐ HANGERŐ, KIHANGOSÍTOTT HANGERŐ ÉS BILLENTYÜZET HANGOK.**

6. HIBAEELHÁRÍTÁS

A legfrissebb használati útmutatót, illetve hibaelhárítási tippeket a www.noabe.com/help/essence weboldalon talál.



7. BIZTONSÁG ÉS JÓTÁLLÁS



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 Olvassa el a következő előírásokat. Kizárólag Ön felelős a készülék használatának módjáért és a használatból fakadó következményekért.

Biztonságos kezelés

 A készüléket és a tartozékokat kizárólag rendeltetésszerűen telepítse és használja, tartsa be a használati útmutatók utasításait.

 Tartsa be a készülék használatára vonatkozó, a használat helyén érvényben lévő előírásokat és szabályokat. Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli készülékek használata interferenciát vagy veszélyhelyzetet okozhat.



Ez a készülék rádiójelekkel működik, melyek nem garantálják a kapcsolatot minden körülmények között. Vészhelyzeti kommunikáció esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli készülékekre..



Kezelje készülékét, SIM-kártyáját körültekintően. Tartsa azokat tiszta, pormentes helyen.



Ne használja tovább a megrongálódott készüléket, illetve tartozékokat. Ne szerelje szét a készüléket, illetve annak tartozékait, csak szerződéses szervizpartnernél javíthatatók.



Tartsa távol a készüléket és a tartozékokat a nyílt lángtól, az égő dohánytermékektől, folyadékoktól, nedvességtől és a magas páratartalomtól.



A készülék, beleértve a tartozékokat is, felmelegedhetnek a töltés és a normál használat közben. Ne használja a készüléket, ha túlmelegedett.



Ne tárolja a készüléket mágneses mezők közelében.



Ne használjon maró hatású vegyszereket, oldószereket vagy aeroszolókat a készülék, illetve a tartozékok tisztításához.



Tartsa távol a készüléket és a tartozékokat a gyermekektől.



Cochleáris implantátumok, pacemakerek vagy és egyéb orvosi készülékek használói konzultáljanak az orvosukkal és a készülék gyártójával annak meghatározása érdekében, hogy a NOABE készülék nem zavarja-e az orvosi készülék működését.



Akkumulátor és töltő

- Kizárólag a NOABE által jóváhagyott tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket vagy tartozékokat..
- A készüléket hálózati adapterről történő működtetésre tervezték. A készülékben lévő tartalék akkumulátor korlátozott kapacitása miatt ne támaszkodjon kizárólagosan a készülékre segélyhívások kezdeményezéséhez.

Interferencia

YA készülék egy adót és egy vevőt tartalmaz. Bekapcsolt állapotban rádiófrekvencia útján energiát fogad és ad. A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó nemzetközi irányelvekkel összhangban a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az általában legalább 20 cm-es távolságban legyen a felhasználó testétől. A sugárzás ezen szabályoknak megfelelően mért legnagyobb értéke kisebb, mint a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó 2 W/kg-os SAR határérték. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.noabe.com weboldalon.



JÓTÁLLÁS

A jótállás érvényesítéséhez juttassa el a készüléket az adott ország NOABE szerződéses szervizpartneréhez. weboldalon leírt utasításokat. A jótállási feltételeknek megfelelő készülékeket ingyenesen javítjuk, vagy saját döntésünk szerint kicseréljük. A jótállás csak a következő feltételek teljesülése esetén érvényes:

- a) A készüléket minden tartozékával együtt juttatják vissza,
- b) A készüléken, beleértve a műanyag alkatrészeket is, nem látható sérülés,
- c) A készüléket nem szerelte szét jogosulatlan személy,
- d) A készüléken nem látható folyadékkal való érintkezés nyoma; a készüléket nem tették ki magas páratartalomnak,
- e) A garanciaigény benyújtásának dátuma nem későbbi, mint a garanciális időszak utolsó napja,
- f) A készülék értékesítője által kiállított, eredeti számlát vagy blokkot mellékeltek, amely tartalmazza az eladás dátumát és a készülék IMEI számát,
- g) A hibáról írásos jegyzőkönyv készült.

A garancia nem terjed ki a normál használatból fakadóan csökkent kapacitású akkumulátorokra.

Kövesse a www.noabe.com/help/essence.

A NOABE semmilyen körülmények között nem felelős a következőkért:

- a) A használati útmutató be nem tartásából, a nem rendeltetésszerű használatból, jogosulatlan módosításból vagy nem megfelelő javításból fakadó hibás működésekért.
- b) Adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve különleges, véletlenszerű, következményes vagy közvetett kárért, akárhogyan merüljön is fel.

Mivel a készülék folyamatos fejlesztés alatt áll, a NOABE fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül változtatásokat, fejlesztéseket hajtson végre a jelen dokumentációban leírt bármely terméken.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Minden jog fenntartva