

Essence

Stacjonarny telefon GSM

Instrukcja obsługi

Polski



noabe 

SPIS TREŚCI

1. ROZPOCZĘCIE PRACY – PIERWSZE UŻYCIE	3
2. PIERWSZA KONFIGURACJA	5
3. PODSTAWOWE FUNKCJE	6
ODRZUCENIE POŁĄCZENIA	6
WYBIERZ PONOWNIE	6
REJESTR POŁĄCZEŃ	6
POŁĄCZENIE W TRYBIE GŁOŚNOMÓWIĄCYM	6
GŁOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA I DZWONKA	6
WYCISZENIE	6
TRYB CICHY	6
4. FUNKCJE ZAAWANSOWANE	7
POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE	7
PRZEKAZANIE POŁĄCZENIA	7
POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE	7
PRZEKIEROWANIE POŁĄCZENIA	7
WIADOMOŚCI	8
WSPARCIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	8
5. KONFIGURACJA RĘCZNA	9
KONTAKTY	9
PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBORU	9
USTAWIENIA TELEFONU	10
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
7. BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA	10
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	10
GWARANCJA	11

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NOABE s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Essence jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.noabe.com/help/essence.


Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresiach częstotliwości, w których pracuje urządzenie radiowe: 2W

Pobierz ostatnią wersję instrukcji obsługi pod www.noabe.com/help/essence.




1. ROZPOCZĘCIE PRACY – PIERWSZE UŻYCIE


1. Otwórz klapkę zabezpieczającą SIM oraz akumulator

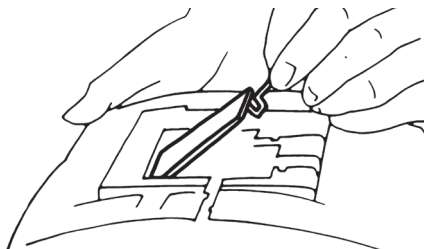


2. Wstaw kartę SIM

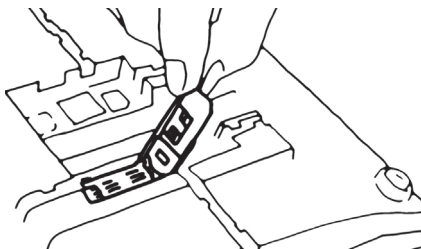



3. Podłącz akumulator i zamknij klapkę

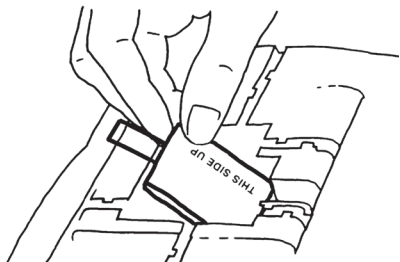

4. Podłącz stojak telefonu

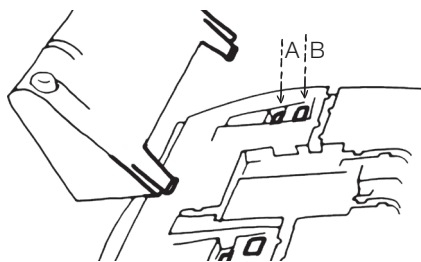



5. Podłącz stojak telefonu

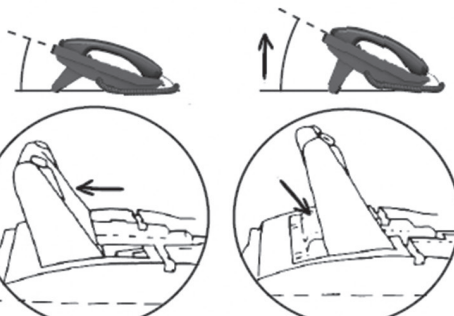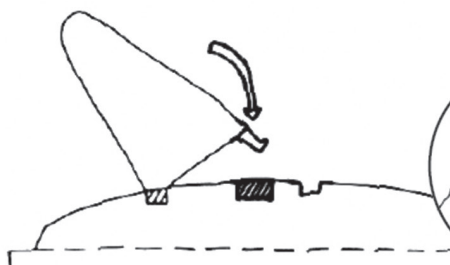


Position A

Position B


6. Podłącz przewód słuchawki

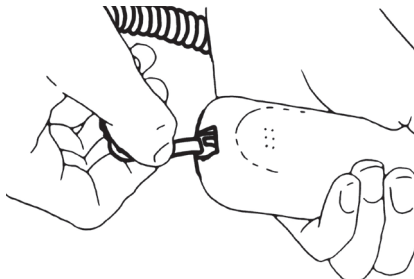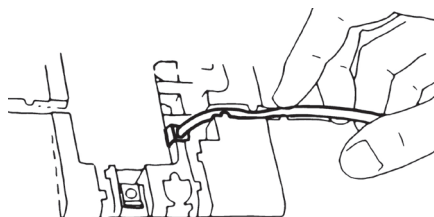



7. Wybierz odpowiednią końcówkę

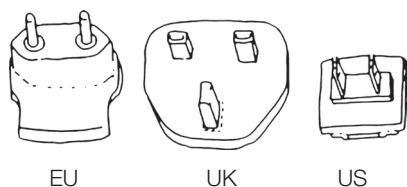



8. Podłącz do zasilacz

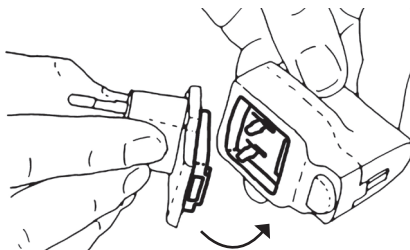

9. Podłącz kabel USB do złącza w telefonie oraz zasilanie telefonu

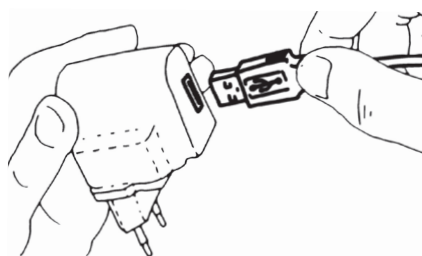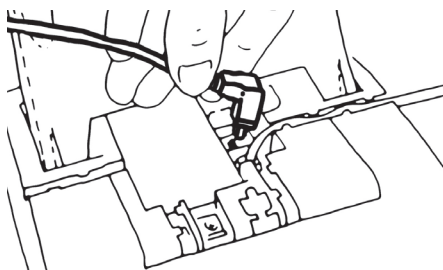

10. Podłącz zasilacz do gniazdka i włącz ☒ telefon

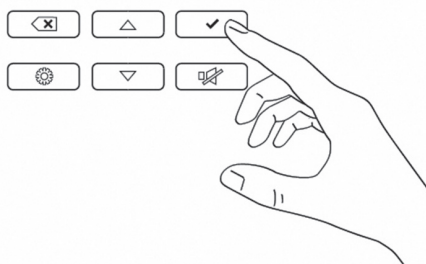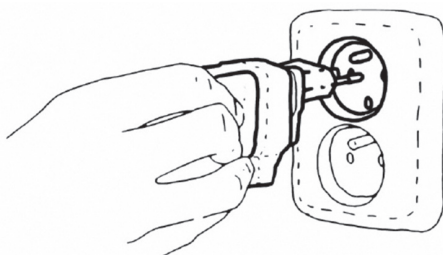

11. Jeżeli karta SIM posiada kod PIN, należy go wpisać.

12. Wykonaj pierwsze połączenie tak, jak na telefonie stacjonarnym. Podnieś słuchawkę i wybierz numer. Poczekaj, aż rozmówca odbierze połączenie.

? | Potrzebujesz pomocy?
Wejdź na stronę www.noabe.com/help/essence.



2. PIERWSZA KONFIGURACJA

Najwygodniejszym sposobem skonfigurowania telefonu jest użycie przeglądarki internetowej.¹



- Przejdź pod adres www.jablotool.com;
- Utwórz nowe darmowe konto;
- Wybierz opcję **DODAJ NOWY... > DODAJ TELEFON**;
- Ze względów bezpieczeństwa rejestracja potwierdzana jest na telefonie. Naciśnij przycisk ☒ aby potwierdzić rejestrację;
- Teraz w serwisie www.jablotool.com posiadasz dostęp do swoich kontaktów, historii połączeń, wiadomości tekstowych i ustawień telefonu.

Dodawanie kontaktów

Jeżeli korzystasz z kontaktów z konta Google lub Exchange, możesz je zsynchronizować z Essence. W JabloTool wybierz **USTAWIENIA > SYNCHRONIZACJA** i włącz synchronizację.



Jeżeli chcesz zaimportować książkę telefoniczną ze swojego telefonu komórkowego, musisz ją najpierw wyeksportować do komputera (format CSV) i zaimportować do narzędzia JabloTool – wybierz **KONTAKTY > WIĘCEJ > IMPORTUJ**, lub wybierz **KONTAKTY** i dodaj kontakty po kolei.

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

Do często używanych kontaktów można przypisać przyciski szybkiego wybierania. W JabloTool wybierz **KONTAKTY > PRZYPISZ KONTAKT** i wybierz zapisany kontakt. Opisz i wydrukuj własną etykietę przycisku szybkiego wybierania – wybierz **WYDRUK PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBORU**.

Lista połączeń i wiadomości tekstowe

Kliknij **TELEFON**, aby zobaczyć historię połączeń i odczytać wiadomości tekstowe.

Ustawienia telefonu

Wybierz **USTAWIENIA**, aby przekierować przychodzące połączenia i aktualizować swój telefon.



Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Upewnij się, że na karcie SIM aktywowane są dane komórkowe. Typowy miesięczny transfer jest mniejszy niż 10 MB. Jeżeli nie masz karty SIM z aktywowanymi danymi komórkowymi, możesz skonfigurować swój telefon ręcznie, patrz Rozdział 5 Konfiguracja ręczna.

3. PODSTAWOWE FUNKCJE



ODRZUCENIE POŁĄCZENIA

Kiedy dzwoni telefon naciśnij . Dojdzie do odrzucenia połączenia przychodzącego.



Podczas rozmowy możesz użyć  aby zakończyć rozmowę.



WYBIERZ PONOWNIE

Naciśnij przycisk , aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów. Naciśnij przycisk  jeszcze raz, żeby wybrać numer.



REJESTR POŁĄCZEŃ

Aby zobaczyć wszystkie połączenia naciśnij . Aby zobaczyć połączenia nieodebrane naciśnij ponownie .



Jeżeli  miga, to na liście jest nieodebrane połączenie. Jeżeli  też miga, to na liście jest nieodebrane połączenie od kontaktu zapisanego pod przyciskiem szybkiego wybierania.



POŁĄCZENIE W TRYBIE GŁOŚNOMÓWIĄCYM

Wybierz numer (nie podnoś słuchawki), naciśnij , zaczekaj na połączenie z drugą stroną i rozmawiaj.

Jeżeli przeprowadzasz rozmowę przez słuchawkę, naciśnij , telefon przejdzie do trybu głośnomówiącego. Odtóż słuchawkę. Jeżeli chcesz przełączyć rozmowę s powrotem na słuchawkę, podnieś ją. Tryb głośnomówiący ukończysz naciskając  lub .

Podczas rozmowy w trybie głośnomówiący  świeci.



Połączenie w trybie głośnomówiący można rozpocząć bezpośrednio po wybraniu kontaktu z książki i naciśnięciu . Rozmowę w trybie głośnomówiący potwierdzisz naciskając .



GŁOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA I DZWONKA

Aby powiększyć czy też obniżyć głośność podczas rozmowy należy użyć przycisków  i . Kiedy nie prowadzisz rozmowy, przycisku służą do zmiany głośności dzwonka oraz dźwięków telefonu.



WYCISZENIE

Czasami podczas rozmowy potrzebujesz przekazać informację do kolegi tak by tego rozmówca nie słyszał (rozmowa prywatna). W tym wypadku należy wyciszyć mikrofon telefonu naciśnięciem . Ponowne naciśnięcie przycisku  pozwala na kontynuację rozmowy telefonicznej.



Dioda LED  miga podczas aktywnej rozmowy prywatnej.



TRYB CICHY

Naciśnij  i nie będą ci przeszkadzały połączenia przychodzące oraz wiadomości. Jeżeli ktoś będzie do ciebie dzwonić, powiadomi cie o tym migająca prawa górna dioda LED oraz połączenie zostanie wyświetlone na wyświetlaczu.



Aktywny tryb cichy jest sygnalizowany palącą się diodą LED .

Naciskając  podczas dzwonienia telefonu nastąpi wyciszenie dzwonka.

4. FUNKCJE ZAAWANSOWANE



Niektóre z zaawansowanych funkcji połączeń nie będą działać poprawnie chyba że są one obsługiwane przez operatora sieci GSM.



POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE

Wybór do 6 osób uczestniczących w połączeniu konferencyjnym jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Po prostu dzwoniśz do pierwszej osoby i po kolei dodajesz następnych uczestników jednego po drugim.

Ustawienie połączenia konferencyjnego

Połącz się z pierwszym uczestnikiem tak jak zawsze i poproś go aby chwilę poczekał. Naciśnij , wybierz **KONFERENCJA** i wybierz następnego uczestnika. Potwierdź przez  i zaczekaj na połączenie i dodanie uczestnika do konferencji. W celu dodania więcej rozmówców należy powtórzyć ten proces.

Rozmowa prywatna podczas konferencji

Możesz prywatnie porozmawiać z jednym rozmówcą podczas połączenia konferencyjnego. Naciśnij  i wybierz **WYBRANY OSOBISTY** i wybierz jednego rozmówcę z listy uczestników połączenia konferencyjnego. Aby zakończyć rozmowę prywatną i powrócić do konferencji, naciśnij  i wybierz **KONFERENCJA**.

Podobnym sposobem możesz zwolnić jednego lub więcej uczestników z połączenia konferencyjnego. Podczas połączenia konferencyjnego naciśnij , wybierz **ZAKOŃCZ WYBRANY** i wybierz z listy uczestników konferencji. Możesz też poprosić drugą stronę (rozmówcę) aby po prostu zakończył rozmowę odłożeniem słuchawki.



PRZEKAZANIE POŁĄCZENIA



Przekierowanie połączeń może nie działać właściwie w sieciach LTE. Wymaga sprawdzenia z konkretną siecią lub wprowadzenia dodatkowych ustawień.

Funkcja przekazania połączenia pozwala na skierowanie aktywnego połączenia na inny numer telefonu.

Jeżeli chcesz przekazać trwające połączenie do kogoś innego, naciśnij , wybierz kontakt z listy i potwierdź przyciskiem . Poczekać na połączenie z wybranym kontaktem. Obie osoby zostaną połączone po odłożeniu słuchawki przez użytkownika przekazującego.

Aby przerwać przekazywanie połączenia, naciśnij przycisk , co spowoduje powrót do połączenia z pierwszym rozmówcą.



POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE

Funkcja połączenia oczekującego informuje nas o połączeniu zawsze wtedy kiedy przeprowadzana jest inna rozmowa.



Aby użyć funkcji połączenia oczekującego, prosimy o sprawdzenie, że jest ona aktywna. Naciśnij  > **USTAWIENIA** > **WYWOŁANIA** > **POŁĄCZ. OCZEKUJĄCE**.



PRZEKIEROWANIE POŁĄCZENIA

W wypadku, że wyjeżdżasz na dłuższy okres czasu, możesz przekierować rozmowy

przychodzące do kolegi lub pod swoją komórkę. Naciśnij  > **USTAWIENIA > WYWOŁANIA > PRZEKAZANIE** połączenia aby ustawić tę funkcję.

Wszystkie rozmowy Przekieruj wszystkie rozmowy przychodzące

Kiedy zajęty Rozmowy przychodzące będą przekierowane w przypadku, gdy prowadzisz drugą rozmowę

Kiedy nie odbieram połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli nie odbierzesz połączenia po upływie ustalonego czasu z zakresu 5 do 30 sekund. Czas możesz ustawić podczas aktywacji przekierowania.

Kiedy nieosiągalny Połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli telefon jest wyłączony lub wystąpi brak sygnału sieci GSM

Anuluj wszystkie Anuluje wszystkie poprzednio wybrane przekierowania



WIADOMOŚCI

Jeżeli otrzymasz wiadomość, zostaniesz poinformowany o tym na wyświetlaczu. Naciśnij i podtrzymaj  aby otworzyć wiadomość. Aby przewijać w dół użyj . Inne operacje jak Odpowiedź, Prześlij dalej, Usuń lub zapisanie numeru oraz danych wiadomości są dostępne pod .

Tworzenie wiadomości

Wejść w menu tworzenia wiadomości naciskając , wybierz **WIADOMOŚCI i Utwórz WIADOMOŚĆ ...** napisz wiadomość za pomocą standardowej metody. Aby włożyć znaki specjalne, wróć bez wysłania lub rozpocznij na nowo, naciśnij  i wybierz właściwą opcję.  kasuje litery,  i  strzałkami poruszasz się w polu. Aby zmienić tryb zapisu, naciśnij przycisk .

Aby wysłać wiadomość naciśnij  lub wybierz Przycisk szybkiego wyboru, wybierz ze Spisu kontaktów używając  lub wpisz numer bezpośrednio i zatwierdź . Otrzymasz potwierdzenie odbioru po dostarczeniu wiadomości.

Pamięć wiadomości

Pamięć telefonu przeznaczona do zapisania wiadomości jest ograniczona ilością 100 odebranych i wysłanych wiadomości. Kiedy pamięć wiadomości jest całkowicie wykorzystana, najstarsze wiadomości są automatycznie kasowane aby zwolnić miejsce dla nowych wiadomości.



WSPARCIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Jeżeli jesteś zapalonym użytkownikiem telefonu, możesz do dzwonienia użyć zestawu słuchawkowego. Podłącz zestaw do przejściówki z 4P4C na 2 x 3,5 mm jack (dostępny opcjonalnie - www.noabe.shop) i podłącz do Essence w miejsce słuchawki. Włącz tryb Headset używając  > **USTAWIENIA > TELEFON > HEADSET AKTYWNY**.

Wpisz numer lub wybierz kontakt i rozpocznij rozmowę naciskając . Jeżeli naciśniesz , rozmowa przejdzie do trybu głośnomówiącego, jak w wypadku braku zestawu. Naciśnij  przychodzących połączeń do akceptacji. Aby zakończyć lub odrzucić rozmowę naciśnij .

5. KONFIGURACJA RĘCZNA

Zalecamy skonfigurowanie telefonu za pośrednictwem przeglądarki, patrz Rozdział 2 Pierwsza konfiguracja. Jeżeli na karcie SIM Essence nie ma aktywowanych danych komórkowych, telefon można skonfigurować ręcznie.



KONTAKTY

Dodaj kontakt do telefonu

Naciśnij  > **Nowy wpis...** Wprowadź dane kontaktu. Zmiany zapiszesz naciskając . Telefon potwierdza z „Kontakt zapisany”.

Kiedy kontakt jest zapisany, naciśnij i podtrzymaj Przycisk szybkiego wyboru aby przypisać kontakt.



Kontakt można zapisać również z listy połączeń lub z wiadomości tekstowej, naciskając

 > **ZAPISZ NUMER.**

Aby dodać + naciśnij  dwa razy.

Edytuj kontakt

Naciśnij  i przewijaj w dół kontakty. Naciśnij  > **EDYTUJ** i rozpocznij edycję. Zmiany zapiszesz naciskając , krótkie naciśnięcie  aby skasować napisany tekst lub długie aby skasować zmiany .

Aby uzyskać więcej opcji przewiń do kontaktu i naciśnij . Możesz wybrać **POŁĄCZENIE** z kontaktem, **DODAJ NOWY KONTAKT** do listy kontaktów, **PRZYPISANIE SKRÓTU** do kontaktu, **USUŃ** kontakt, **USUŃ WSZYSTKIE** kontakty lub **ZSYNCHRONIZUJ** kontakty.



PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBORU

Zapisanie z Kontaktów

Otwórz książkę kontaktów naciskając , wybierz odpowiedni kontakt, wejdź w opcje kontaktu naciskając  i wybierz **PRZYPISANIE SKRÓTU**. Jeżeli kontakt ma przypisane więcej numerów należy wybrać ten który będzie przypisany do przycisku szybkiego wyboru i potwierdzić .

Kiedy dioda LED Przycisku szybkiego wyboru miga oznacza to, że przypisany numer dzwoni do Ciebie.

Kiedy dioda LED Przycisku szybkiego wyboru świeci oznacza to że ty dzwonis pod przypisany numer.

Wolne miganie  sygnalizuje nieodebrane połączenie od przypisanego numeru.

Aby poprawić lub zmienić istniejący kontakt naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  i wtedy naciśnij przycisk .



Aby zapisać wybrany numer z książki telefonu lub historii rozmów naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .



USTAWIENIA TELEFONU

Naciśnij > **USTAWIENIA** > **TELEFON** aby ustawić **DATA & GODZINA**, **JĘZYK**, **SORTOWANIE KONTAKTÓW**, **KONTRAST**, **HEADSET AKTYWNY** i **WERSJA FIRMWARE**.

Naciśnij > **USTAWIENIA** > **DŹWIĘK** aby regulować poziom głośności dzwonka rozmowy przychodzącej (**NOTYFIKACJA GŁOŚNOŚCI**), wybór melodii dzwonka (**WYBÓR I GŁOŚNOŚĆ DZWONKA**), **DŹWIĘK SMS**, reguluj głośność podczas rozmowy przez słuchawkę (**USTAWIENIA SŁUCHAWKI**) / system głośnomówiący (**USTAWIENIA TELEFONU**), I ustaw **DŹWIĘK KŁAWISZY**.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pobierz aktualną Instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów pod www.noabe.com/help/essence.



7. BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA



ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Prosimy o przeczytanie następujących zasad. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób jakim jest urządzenie użytkowane.

Bezpieczna obsługa

- Telefon należy uruchomić i użytkować tylko w celu dla niego przeznaczonym, należy dotrzymywać zasad podanych w instrukcji obsługi.
- Podczas użytkowania należy przestrzegać lokalne reguły oraz rozporządzenia. Nie należy włączać urządzenia tam, gdzie by jego użycie mogło spowodować zakłócenia oraz mogło być niebezpieczne dla okolicy.
- Urządzenie to działa na podstawie sygnałów radiowych, które nie mogą gwarantować połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy w wypadku połączeń alarmowych wyłącznie polegać na telefonie bezprzewodowym.
- Urządzenie, akcesoria, karta SIM należy używać rozważnie. Powinien być trzymany w miejscu czystym, bez kurzu.
- Nie należy użytkować urządzenia lub akcesoriów w wypadku uszkodzenia. Nie należy rozkręcać urządzenia lub akcesoriów, naprawę przeprowadza wyłącznie serwis autoryzowany.
- Urządzenie oraz akcesoria nie należy poddawać wpływow bezpośrednim ognia, żarzącym niedopałkom papierosów, płynom lub wilgoci.
- Podczas ładowania i użytkowania urządzenia może dochodzić do zagrzanania urządzenia. Nie należy używać urządzenia jeżeli jest przegrzane.
- Nie należy magazynować i użytkować w pobliżu pola magnetycznego.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników lub aerosole.
- Urządzenie lub akcesoria nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci.
- Ludzie z aparatami słuchu, implantami oraz rozrusznikami serca powinni użycie urządzenia skonsultować ze swoim lekarzem, który sprawdzi możliwość wpływu urządzenia na powyższe urządzenia lekarskie.
- Akumulator i Ładowarka**
 - Należy użytkować akcesoria oraz akumulator dedykowany przez NOABE. Nie należy podłączać niekompatybilne produkty lub akcesoria.
 - Urządzenie jest zaprojektowane do zasilania poprzez zewnętrzny zasilacz. Ograniczona pojemność akumulatora służy wyłącznie do wykonywania połączeń alarmowych w wypadku braku zasilania z sieci, dlatego nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu.

Zakłócenia

Urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik. W stanie pracy nadaje oraz przyjmuje sygnał wysokiej częstotliwości. Jeżeli chcesz utrzymać międzynarodowe wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm ludzki, należy urządzenie umieścić w miejscu gdzie odległość od ciała użytkownika jest zazwyczaj większa niż 20 cm. Najwyższa wartość promieniowania zmierzona wg międzynarodowych wytycznych jest niższa aniżeli limit SAR 2 W/kg. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronach www.noabe.com.



GWARANCJA

Aby złożyć roszczenie w ramach gwarancji, należy odesłać urządzenie do autoryzowanego krajowego centrum serwisowego firmy NOABE. Urządzenia spełniające warunki gwarancji zostaną naprawione nieodpłatnie lub, o ile tak zadecydujemy, wymienione na nowe. Gwarancja jest ważna w wypadku dotrzymania poniższych warunków:

- a) Produkt został oddany ze wszystkimi akcesoriami,
- b) Urządzenie łącznie z plastikowymi częściami nie jest w widoczny sposób uszkodzone,
- c) Urządzenie nie zostało rozmontowane przez nieupoważnioną osobę,
- d) Produkt nie może wykazywać ślady kontaktu z płynem lub wysoką wilgocą,
- e) Reklamacja nie jest uwzględniana po zakończeniu okresu gwarancji,
- f) Jest dołączony dowód zakupu z datą zakupu produktu oraz jego numerem IMEI,
- g) Powinien zostać opisany powód reklamacji.

Gwarancji nie podlega obniżenie pojemności akumulatora spowodowane zwykłym użytkowaniem.

Wykonać kroki opisane na stronie www.noabe.com/help/essence.

NOABE nie ponosi odpowiedzialność za:

- a) Awarię urządzenia powstałą nie dotrzymaniem zasad użytkowania jak jest opisane w instrukcji obsługi, użytkowanie wbrew zamierzonemu celu użycia, nieautoryzowaną modyfikacją lub naprawą urządzenia.
- b) Utratę danych, dochodów lub jakiegokolwiek dotyczące, następujące lub pozostałe żądania o odszkodowanie, nie zależnie z jakiego powstały powodu.

Ze względu na nieustanny rozwój produktu, NOABE zastrzega sobie prawo do zmiany i innowacji produktów opisanych w tym dokumencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

© Prawo autorskie 2017–2023 NOABE. Wszelkie prawa zastrzeżone.