

Essence

GSM pöytäpuhelin

Käyttöopas

Suomi



noabe 

SISÄLLYSLETTILO

1. ALKUVALMISTELUT	3
2. ENSIMMÄINEN ASENNUS	5
3. PERUSOMINAISUUDET	6
PUHELUN HYLKÄÄMINEN	6
UUDELLEENVALINTA	6
PUHELUIHISTORIA	6
HANDSFREE-PUHELU	6
PUHELUN JA VASTAANOTON ÄÄNENVOIMAKKUUS	6
MYKISTYS	6
HILJAISSUUS-PROFIILI	6
4. LISÄOMINAISUUDET	7
NEUVOTTELUPUHELU	7
SOITONSIIRTO	7
PUHELU ODOTTAA	7
PUHELUN SIIRTO	7
TEKSTIVIESTIT	7
SANKALUURITUKI	8
5. MANUAALINEN ASENNUS	8
KONTAKTIT	8
PIKANÄPPÄIMET	9
PUHELIMEN ASETUKSET	9
6. VIANETSINTÄ	9
7. TURVALLISUUS JA TAKUU	9
TURVALLISUUSOHJEET	9
TAKUU	10

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOABE s.r.o. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Essence on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.noabe.com/help/essence.


Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaite toimii: 2W

Lisätietoja varten katso www.noabe.com/help/essence.




1. ALKUVALMISTELUT


1. Avaa SIM- ja akkukansi

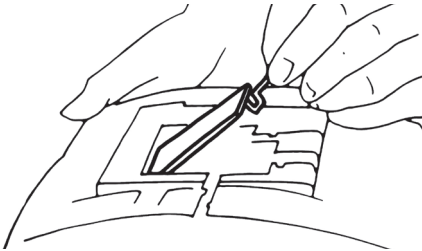


2. Aseta SIM-kortti paikalleen

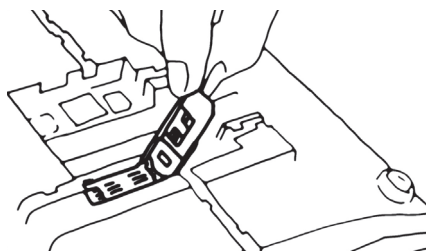


3. Aseta akku paikalleen ja sulje kansi

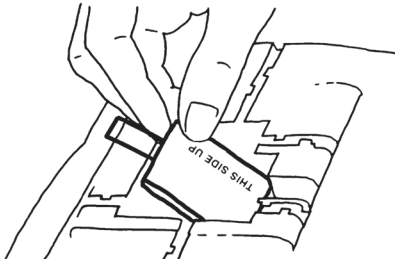


4. Kiinnitä tukijalka

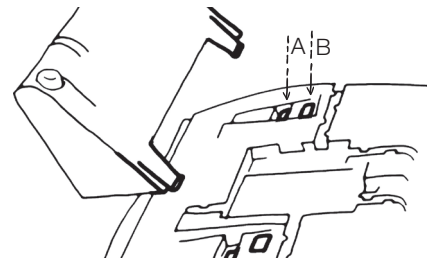


5. Kiinnitä tukijalka

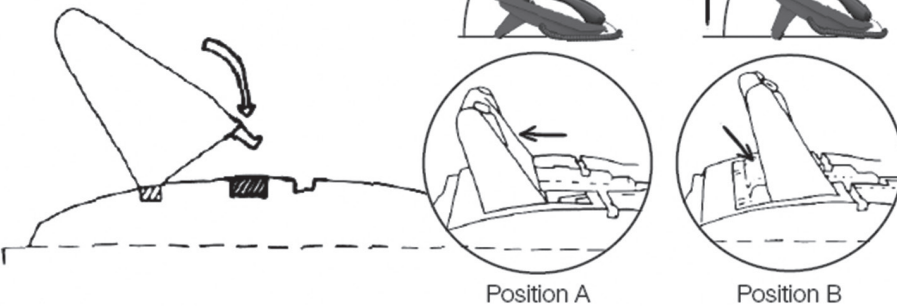


6. Kiinnitä kuulokkeen kaapeli

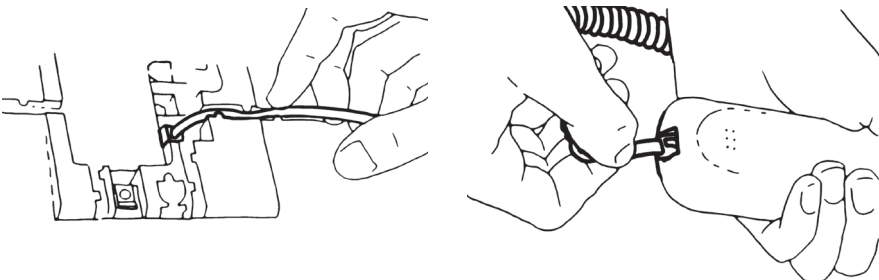



7. Valitse sopiva pistoke

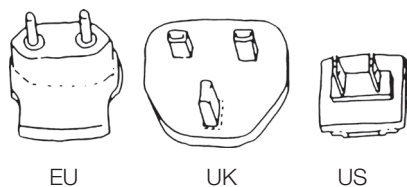



8. Kiinnitä se sähköadapteriin

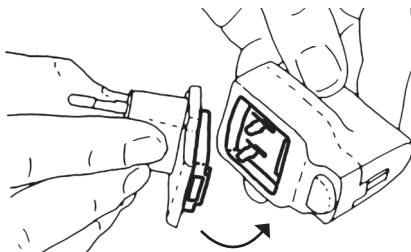

9. Aseta USB-kaapeli puhelimeen ja sähköadapteriin

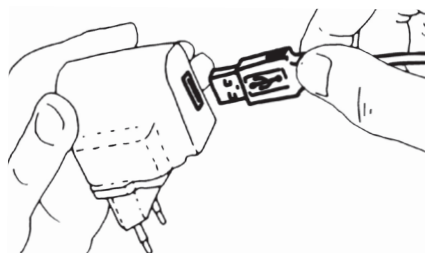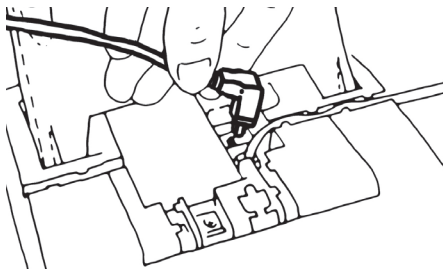

10. Työnnä sähköadapteri pistorasiaan ja kytke puhelin päälle painamalla ☒ kunnes näyttö käynnistyy.

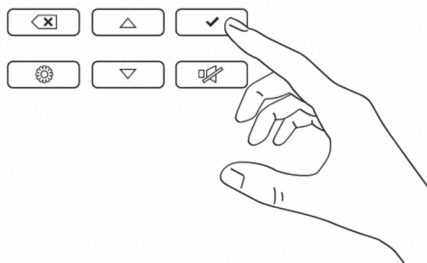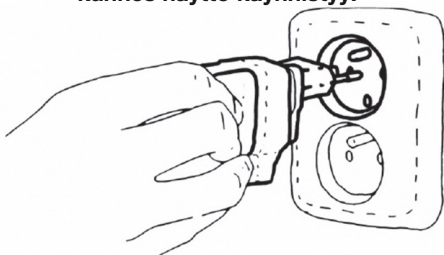

11. Syötä PIN-tunnus, jos SIM-korttisi on suojattu PIN-koodilla

12. Soita ensimmäinen puhelu samoin kuin pöytäpuhelimella. Nosta kuuloke ja valitse numero. Odota, että puheluun vastataan.

? Tarvitsetko apua? Mene osoitteeseen www.noabe.com/help/essence.



2. ENSIMMÄINEN ASENNUS

Puhelimesi asennus onnistuu helpoimmin verkkoselaimen avulla.¹



- Mene osoitteeseen www.jablotool.com;
- Luo uusi tili ilmaiseksi;
- Valitse **LISÄÄ UUSI > LISÄÄ PUHELIN**;
- Turvallisuussyistä rekisteröinti on vahvistettava puhelimitse. Vahvista rekisteröinti painamalla ☒;
- Nyt pääset kontaktitietoihisi, puheluhistoriaasi, tekstiviesteihisi ja puhelimen asetuksiisi menemällä osoitteeseen www.jablotool.com.

Lisää kontakteja

Jos käytät kontaktitietoja Google- tai Exchange-tilillä, voit synkronoida ne Essencen kanssa. Valitse JabloTool-palvelussa **ASETUKSET > SYNKRONISOINTI** ja ota synkronointi KÄYTTÖÖN.



Jos haluat tuoda matkapuhelimesi osoitekirjan tiedot, vie ne ensin tietokoneellesi (CSV-muodossa) ja tuo sitten JabloTooliin: Valitse **YHTEYSTIEDOT > LISÄÄ > TUO**. Vaihtoehtoisesti voit valita **YHTEYSTIEDOT** ja lisätä sitten kontaktisi yksitellen.

Pikanäppäimien määrittäminen pikavalintaa varten

Määritä pikanäppäimiä kontakteille, joille soita useimmin. Valitse JabloTool-palvelussa **YHTEYSTIEDOT > VALITSE KONTAKTI** ja valitse sitten tallennettu kontakti. Muokkaa ja tulosta omien pikanäppäimien etiketti – valitse **TULOSTA PIKAVALINNAT**.

Soittoluettelo ja tekstiviestit

Näytä puheluhistoria ja lue tekstiviestejä napsauttamalla **PUHELIN**.

Puhelimen asetukset

Valitse **ASETUKSET**, kun haluat siirtää saapuvia puheluja tai päivittää puhelimesi.



Tarvitsetko apua?

Mene osoitteeseen www.noabe.com/help/jablotool/phone-administration.



¹ Tarkasta, että SIM-kortin data on otettu käyttöön. Tyypillinen kuukausittainen dataliikenne on alle 10 Mt. Jos SIM-kortin data ei ole käytössä, voit tehdä puhelimesi asennuksen manuaalisesti: katso luku 5 Manuaalinen asennus.

3. PERUSOMINAISUUDET



PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Puhelimen soidessa painikkeen  painaminen hylkää saapuvan puhelun.



Kun soitat, voit lopettaa puhelusi painamalla .



UUDELLEENVALINTA

Avaa viimeksi valitsemiesi puhelinnumeroiden luettelo painamalla . Soita numeroon painamalla uudelleen .



PUHELUHISTORIA

Nähdäksesi kaikki puhelut paina . Nähdäksesi vastaamattomat puhelut paina uudelleen painiketta .



Jos  vilkkuu, sinulla on vastaamaton puhelu. Jos myös  vilkkuu, sinulla on vastaamaton numerosta, joka on tallennettu pikanäppäimeen.



HANDSFREE-PUHELU

Valitse numero (älä ota kuuloketta käteesi), paina () ja odota toisen ottavan kuulokkeen käteensä ja vastaavan.

Jos kuulokkeessa on tavallinen puhelu, paina () ja puhelin vaihtaa kaiuttimeen. Aseta kuuloke pidikkeeseen. Jos haluat sitten vaihtaa puhelun kuulokkeeseen, ota se käteesi. Kaiutinpuhelu päättyy painamalla painiketta  tai (.



Kaiutonsoiton aikana () palaa.

Voit aloittaa kaiutinpuhelun suoraan valitsemalla halutun yhteyden kontakteista painamalla (). Hyväksyt kaiutinpuhelun painamalla (.



PUHELUN JA VASTAANOTON ÄÄNENVOIMAKKUUS

Käytä puhelun aikana painikkeitä  ja  kohottaaksesi tai laskeaksesi soiton äänenvoimakkuutta. Kun et soita, nämä painikkeet muuttavat vastaanotto- ja äänenvoimakkuutta.



MYKISTYS

Ajoittain tarvitset tietoa kollegaltasi, etkä halua toisen soittajan kuulevan sitä. Myksitä tällöin puhelimen mikrofoni painamalla  ja aloita sitten yksityinen keskustelu. Paina uudelleen painiketta  ja jatka puhelinkeskustelua.



LED  välkky, kun mykistys on aktiivinen.



HILJAISSUUS-PROFIILI

Painamalla  et häiriinny saapuvista puheluista ja viesteistä. Kun sinulle soitetaan, vain oikean yläkulman LED välkky, ja näet puhelun näytöllä.



Aktiivisen hiljaisuus-profiilin merkinä on jatkuvasti palava LED .

Painikkeella  vaimennat vain soiton hälytysäänen.

4. LISÄOMINAISUUDET



Jotkut älypuhelinominaisuudet voivat toimia vajavaisesti, ellei GSM-palveluntarjoaja tue niitä.



NEUVOTTELUPUHELU

Jopa kuuden henkilön liittämisen kokouspuheluun on helppoa. Soitat vain ensimmäiselle henkilölle, ja lisäät lisää soittajia yhden toisensa jälkeen.

Neuvottelupuhelun aloitus

Soita ensimmäiselle osanottajalle tavalliseen tapaan, ja pyydä häntä odottamaan hetki. Paina , valitse **NEUVOTTELU** ja valitse toinen osanottaja. Vahvista se painamalla , ja odota soittojen luontia ja liittymistä. Toista tämä osanottajia lisätäksesi.

Yksityispuhelut kokouspuhelun aikana

Voit puhua yksityisesti yksittäiselle soittajalle kokouspuhelun aikana. Paina , ja valitse **OMA soitto #** ja valitse kaikkien neuvottelupuheluun liitettyjen luettelosta. Lopettaaksesi yksityispuhelun ja siirtyäksesi takaisin neuvotteluun paina , ja valitse Neuvottelu.

Voit vapauttaa yhden tai useamman osallistujan neuvottelupuhelusta samalla tavalla. Neuvottelupuhelun aikana paina , valitse **VAPAUTA #** ja valitse kaikki osallistujat sisältävästä luettelosta. Voit myös pyytää toista osallistujaa asettamaan kuulokkeen paikalleen.



SOITONSIIRTO



Soitonsiirto ei ehkä toimi oikein joissakin LTE-verkoissa.

Soitonsiirto-toiminto mahdollistaa sinulle aktiivisen puhelun siirron toiseen puhelinnumeroon.

Jos haluat siirtää nykyisen puhelun jollekin toiselle, paina , valitse kontakti luettelosta ja vahvista painamalla . Odota, että puhelu yhdistetään valitulle kontaktille. Puhelu on yhdistettävä molemmille osapuolille ennen kuin lopetat puhelun.

Voit peruuttaa siirron painamalla  jolloin palaat takaisin keskusteluun ensimmäisen soittajan kanssa.



PUHELU ODOTTAA

Puhelu odottaa -toiminto kertoo saapuvasta puhelusta silloin, kun toinen puhelu on menossa.



Puhelu odottaa -toiminnon käyttö edellyttää, että olet ottanut sen käyttöön sen. Paina

 > **ASETUKSET > PUHELUT > PUHELU ODOTTAA.**



PUHELUN SIIRTO

Mikäli olet poissa pidemmän aikaa, siirrä saapuvat puhelut kollegallesi tai matkapuhelimeesi. Paina

 > **ASETUKSET > PUHELUT > PUHELUN SIIRTO.**

Kaikki puhelut

siirtää kaikki tulevat puhelut.

Varattu

kun joku soittaa sinulle ja sinulla on toinen puhelu kesken.

Ei vastausta

kun joku soittaa sinulle, eikä vastaa puheluu 5–30 sekunnin kuluessa. Asetat ajan, jolloin siirto aktivoituu.

Ei tavoiteta

kun joku soittaa sinulle ja puhelin ei ole kytketty päälle tai signaalia ei ole.

Peruuta kaikki siirrot

kaikkien puhelunsiirtojen peruutus



TEKSTIVIESTIT

Kun vastaanotat viestin, ilmoitus siitä tulee näytölle. Paina pitkään  avataksesi viestin. Paina

 vierittääksesi alaspäin. Muut yleiset tehtävät, kuten Vastaa, Vältä, Poista tai numeron

tallennus ja viestin tiedot ovat saatavissa painikkeesta .

Viestien aikaansaanti

Siirry Viestit-valikkoon painamalla , valitse **VIESTIT** ja **KIRJOITA USSI...** Kirjoita viesti multi-tap-menetelmällä. Erikoismerkkien lisäystä varten, palataksesi ilman lähetystä tai aloittaaksesi, paina  ja valitse vaihtoehto.  poistaa kirjaimia,  :lla ja  nuolilla voit liikkua.

Lähetääksesi viestini paina  ja paina joko pikanäppäintä, valitse kontakteista painamalla  tai syötä puhelinnumero ja vahvista se painamalla . Vastaanotat lähetys-viestin heti, kun viesti on lähetetty.

Viestimuisti

Puhelimen viestimuisti on rajoitettu yhteensä 100 saapuvaan ja lähetettyyn viestiin. Kun tämä raja saavutetaan, vanhimmat viestit poistetaan automaattisesti vapauttamaan tilaa uusille viesteille.



SANKALUURITUKI

Mikäli käytät puhelinta jatkuvasti, voit käyttää sankaluuria helpottaaksesi työskentelyäsi. Kytke sankaluuuri 4P4C ja 2 x 3,5mm liitinadapteriin (saatavilla erikseen - www.noabe.shop) ja kytke adapteri GDP Essenceen kuulokkeen asemesta tai kytke sankaluuuri suoraan kuulokkeen asemasta puhelimeen. Kytke Sankaluuuri-moodi päälle käyttäen  **> ASETUKSET > PUHELIN > SANKALUURI AKTIIVINEN.**

Syötä numero tai valitse kontakti, ja aloita puhelu painamalla . Jos painat () , puhelu on tavallinen kaiutinpuhelu kuten ilman sankaluuria. Saapuvien puheluihin vastataan painamalla  . Lopettaaksesi tai hylätäkseen puhelun paina .

5. MANUAALINEN ASENNUS

Suosittelimme, että teet puhelimesi asennuksen verkkoselaimen kautta: katso luku 2 Ensimmäinen asennus. Essence-puhelimesi SIM-kortin data ei ole käytössä, voit tehdä puhelimesi asennuksen manuaalisesti.



KONTAKTIT

Lisää kontakti

Paina  **>UUSI KONTAKTI...** Syötä yhteyden yksityiskohtaiset tiedot. Näet muutokset painamalla . Puhelin vahvistaa ne „Kontakti tallennettu“.

Kun yhteystieto tallennetaan, paina ja pidä Pikanäppäin painettuna liittääksesi sen kontaktitietoon.



*Voit myös tallentaa kontaktitiedon soittoluettelosta tai tekstiviestistä painamalla  **>***

TALLENNA NRO.

Kirjoittaaksesi + -merkin paina painiketta  kahdesti.

Muokkaa kontaktia

Paina  ja vieritä alas kontaktitietoihisi. Paina  **>MUOKKAA** ja aloita editointi. Tallenna muutokset painamalla  , paina lyhyesti  poistaaksesi kirjoitetun tekstin tai paina pitkään  hylätäkseen muutokset.

Lisävalinnat löytyvät alas vierittämällä kontaktitietoihin ja painamalla  . Voit valita tälle kontaktitiedolle **SOITTO**, **LISÄÄ UUSI KONTAKTI** kontaktiluetteloon, **ASETA PIKANÄPPÄIN** tälle yhteystiedolle, **POISTA KONTAKTI**, **POISTA KAIKKI** yhteystiedot tai **SYNKRONISOI** kontaktit.



PIKANÄPPÄIMET

Tallennus kontakteista

Avaa puhelinluettelo painamalla , valitse haluttu kontakti, ja siirry sitten kontaktien lisävalintoihin painamalla  ja valitse **ASETA PIKANÄPPÄIN**. Jos kontaktillasi on useita puhelinnumeroita, valitset numeron jolle haluat pikanäppäimen, vahvistat painamalla .

Pikanäppäin-LED välkkyä, kun tallennettu yhteys soittaa sinulle.

Pikanäppäin-LED palaa, kun soitat tallennetulle yhteydelle.

Hitaasti välkkyvä  merkitsee tallennetulta yhteydeltä tullutta vastaamatonta puhelua.

Editoidaksesi tai poistaaksesi yhteystiedon, paina hotkey painiketta 2 sekunnin ja sitten paina  painiketta.



Mikäli haluat tallentaa valitun numeron puhelinluettelosta tai soittohistoriasta, paina hotkey painiketta 2 sekunnin.



PUHELIMEN ASETUKSET

Paina  > **ASETUKSET** > **PUHELIN** asettaaksesi **PÄIVÄMÄÄRÄ & AIKA, KIELI, KONTAKTIEN LAJITTELU, NÄYTÖN KONTRASTIN, SANKALUURI AKTIIVINEN** ja **FIRMWARE VERSIO**.

Paina  > **ASETUKSET** > **ÄÄNIASETUKSET** säätääksesi saapuvan puhelun hälytysäänen (**HÄLYTYSÄÄNI**), valitse soittoaäni (**SOITTOÄÄNI**), **TEKSTIVIESTITIHÄLYTYS**, säädä äänenvoimakkuus puhuessasi luuriin/sankaluriin (**LUURIN ÄÄNI**) / kaiutin (**KAIUTTIMEN ÄÄNI**), ja säädä **NÄPPÄIMISTÖÄÄNET**.

6. VIANETSINTÄ

Hae uusin käyttöohje ja vianetsintä vihjeet

www.noabe.com/help/essence.



7. TURVALLISUUS JA TAKUU



TURVALLISUUSOHJEET

 Lue nämä ohjeet. Olet yksin vastuussa laitteen käyttötavasta ja kaikista sen käytön seurauksista.

Turvallinen käsittely

-  Asenna ja käytä laitetta ja lisävarusteita vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen noudattamalla asianmukaista käyttöopasta.
-  Noudata kaikkia sääntöjä ja määräyksiä koskien tämän laitteen käyttöä sen sijoituspaikassa. Älä kytke laitetta päälle silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.
-  Tämä laite käyttää radiosignaaleja, eikä yhteyttä voida taata kaikissa olosuhteissa. Älä luota koskaan yksinomaan langattomaan laitteeseen hätätilanteiden tiedonsiirrossa.
-  Käsittele laitetta, lisävarusteita, SIM-korttia huolellisesti. Säilytä niitä puhtaassa ja pölyttömässä paikassa.
-  Lopeta laitteen tai lisävarusteiden käyttö, jos niihin tulee vika tai ne vaurioituvat. Älä pura laitetta tai sen lisävarusteita; korjaustoimenpiteitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltopiste.

-  Älä altista laitetta ja lisävarusteita avotulelle, sytytetyille tupakkatuotteille, nesteille, kosteudelle tai korkealle kosteudelle.
-  Laite ja sen lisävarusteet voivat lämmetä latauksen ja normaalin käytön aikana. Älä käytä ylikuumentunutta laitetta.
-  Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä.
-  Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistusaineita tai aerosolisuihkeita laitteen tai lisävarusteiden puhdistukseen.
-  Säilytä laitetta ja lisävarusteita lasten ulottumattomissa.
-  Jos käytät kuulolaitetta, korvaimplanttia, tahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, ota yhteyttä lääkäriisi ja laitteen valmistajaan varmistaaksesi, aiheuttaako NOABE-laitteen käyttö häiriötä lääketieteellisen laitteesi toiminnalle.

Akku ja laturi

- Käytä vain NOABE hyväksymiä lisävarusteita. Älä liitä yhteensopimattomia laitteita tai lisävarusteita toisiinsa.
- Laite on suunniteltu saamaan virtaa sovitimmelta. Laitteen sisällä olevan vara-akun kapasiteetti on rajallinen. Älä luota koskaan yksinomaan laitteeseen hätäpuhelujen soittamista varten.

Häiriöt

Laitteessa on lähetin ja vastaanotin. Päällä ollessaan laite vastaanottaa ja lähettää radiotaajuusenergiaa.

Radioaaltoille altistumista koskevien kansainvälisten määräysten mukaan laite on sijoitettava paikkaan, joka sijaitsee normaalisti yli 20 cm:n etäisyydellä käyttäjän kehosta. Kyseisten määräysten mukaan mitattu suurin säteilyarvo on alle 2 W/kg, joka on radioaaltoille altistumisen SAR-raja. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.noabe.com.



TAKUU

Jos haluat tehdä reklamaation takuun ollessa voimassa, palauta laite oman maasi valtuutettuun NOABE huoltopisteeseen. Takuuehdot täyttävät laitteet korjataan tai harkinnan mukaan vaihdetaan ilmaiseksi. Takuu on voimassa ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) Laite palautetaan yhdessä kaikkien lisävarusteidensa kanssa
- b) Laitteessa, sen muoviosissa ja lisävarusteissa ei ole näkyviä vaurioita
- c) Luvaton henkilö ei ole purkanut laitetta
- d) Laitteessa ei näy merkkejä altistumisesta nesteelle, laitetta ei ole altistettu korkealle kosteudelle
- e) Takuuvaatimuksen päivämäärä ei ylitä takuun viimeistä voimassaolopäivää
- f) Mukaan on liitetty jälleenmyyjän alkuperäiselle ostajalle antama alkuperäinen kuitti, jossa näkyy ostopäivämäärä ja laitetta vastaava IMEI-koodi
- g) Vika on kuvattu kirjallisesti.

Takuu ei kata akkuja, joiden kapasiteetti heikkenee normaalin käytön seurauksena.

Toimi osoitteessa www.noabe.com/help/essence olevien ohjeiden mukaan.

NOABE ei missään tapauksessa vastaa:

- a) Mistään laitteen toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä, tarkoituksenmukaisen käytön vastaisesta käytöstä, luvattomasta muutoksesta tai virheellisestä korjauksesta.
- b) Mistään tietojen tai tulojen menetyksestä tai erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai väliaikaisista vahingoista.

Laitetta kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi NOABE pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia kaikkiin tässä asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta.

© Copyright 2017–2023 by NOABE. Kaikki oikeudet pidätetään.